

Obsah

Opatření pro použití	CZ.3
Obecné údaje	CZ.5
Celkový popis	CZ.5
Představení ovládání	CZ.8
Zapnutí/Vypnutí	CZ.10
Funkce a použití	CZ.11
Hlasitost	CZ.13
Rádio/AUX	CZ.14
Poslech rádia	CZ.14
Přídavné audio zdroje	CZ.17
Nastavení zvuku	CZ.20
Navádění	CZ.21
Navigační systém	CZ.21
Čtení mapy	CZ.22
Zadání cíle cesty	CZ.25
Navádění	CZ.31
Nastavení mapy	CZ.36
Správa oblíbených	CZ.37
Nastavení navigace	CZ.39
Přístroj Bluetooth	CZ.43
Spárování/odebrání přístroje Bluetooth®	CZ.43
Připojení/odpojení přístrojů s Bluetooth®	CZ.45
Seznam kontaktů v telefonu	CZ.46

Volání	CZ.47
Přijmout hovor/čekající hovor	CZ.48
Nastavení systému	CZ.49
Aktualizace softwaru	CZ.51
Provozní závady	CZ.52

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- S ovladači (na panelu nebo u volantu) manipulujte a údaje na displeji si čtěte, jen když to umožňují podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisné oblasti nemusí DVD „mapa“ obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám a popálení.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nestrkejte do přehrávače žádné cizí předměty.

Opatření týkající se telefonu

- Existují předpisy pro používání telefonu uvnitř vozidla. Tyto předpisy neumožňují používání hands-free systémů kdykoli za jízdy: každý řidič musí mít svoji jízdu pod kontrolou.
- Telefonování za jízdy rozptyluje pozornost a může být velkým rizikem, a to v kterékoli fázi používání přístroje (vytáčení čísla, hovor, vyhledávání kontaktu v seznamu atd.).

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku.



VŠEOBECNÝ POPIS (1/3)

Úvod

Multimediální systém Vašeho vozidla zajišťuje následující funkce:

- rádio RDS;
- ovládání přídavných audiozdrojů;
- telefon hands-free;
- navigační systém.

Funkce rádia

Multimediální systém umožňuje poslech rádiových stanic FM (modulační frekvence) a AM (amplitudová modulace).

Systém RDS umožňuje zobrazení názvů určitých stanic a automatický poslech informací vysílaných prostřednictvím rádiových FM stanic:

- informace o celkovém stavu silničního provozu;
- informační hlášení.
- naléhavé zprávy.

Přídavné funkce audiosystému

Můžete si přehrát hudbu z přenosného přehrávače přímo přes reproduktory ve vozidle. V závislosti na typu zařízení máte několik možností, jak přehrávač připojit:

- přípojka Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- připojení Bluetooth®.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na zástupce výrobce nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

VŠEOBECNÝ POPIS (2/3)

Funkce telefonu hands-free

Telefonní hands-free systém Bluetooth® zajišťuje následující funkce bez nutnosti další manipulace s Vaším telefonem:

- volání/přijetí/přerušování hovoru;
- přenesení seznamu kontaktů z paměti telefonu;
- listování výpisem hovorů uskutečněných prostřednictvím systému;
- nouzové volání.

Kompatibilita telefonů

Určité telefony nejsou kompatibilní se systémem hands-free, neumožňují využívat všechny nabízené funkce nebo neposkytují dostatečnou akustickou kvalitu.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních telefonů se prosím obraťte na zástupce výrobce nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

Funkce navádění

Navigationální systém automaticky rozpozná zeměpisnou polohu vozidla podle signálu GPS.


Nabídne Vám trasu až do cíle podle výběru díky mapě, kterou obsahuje.

Nakonec ukazuje cestu, kterou je třeba jet, krok po kroku, prostřednictvím displeje a hlasových zpráv.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.

VŠEOBECNÝ POPIS (3/3)

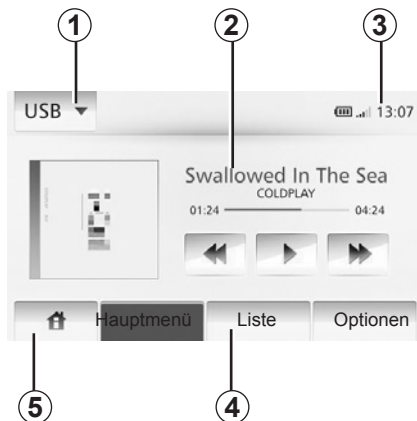

Zobrazení

Okno s jednotlivými menu

1 Oblast výběru režimu:

- zobrazení vybraného režimu;
- když stisknete oblast režimu, zbytek oblasti přejde do režimu seznamu.

2 Oblast Obsah

zobrazí obsah jedné rubriky menu a příslušné informace.

3 Oblast Čas:


- zobrazí aktuální čas;
- pokud je systém Bluetooth aktivní, upozorní na to oblast kontrolky.

4 Oblast Menu:

- zobrazí podmenu režimu;
- aktuální menu se zobrazí podržené.

5 Oblast Zahájení

Tlačítko Zahájení nebo Předchozí: vrátí se do menu zahájení nebo na předchozí obrazovku.

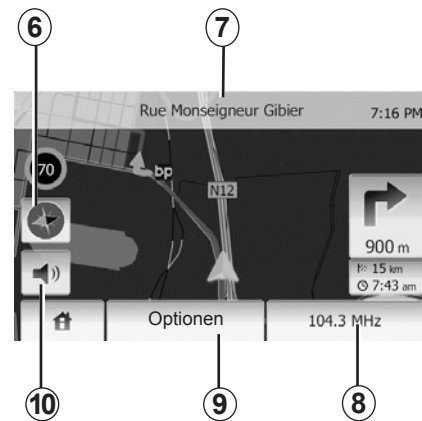

Okno navigace

6 Režim karty (2D/3D)

7 Aktuální ulice




8 Aktuální audio informace

9 Možnosti nastavení trasy a mapy

10 Hlasové navádění on/off

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/2)

Výběr obrazovky provedete stisknutím požadované části obrazovky.

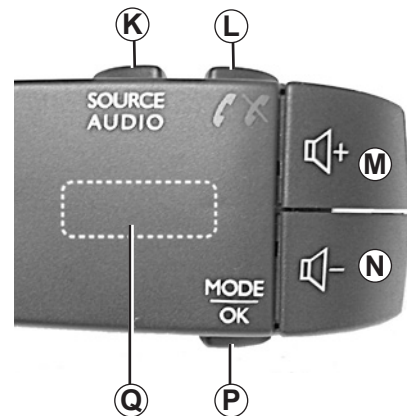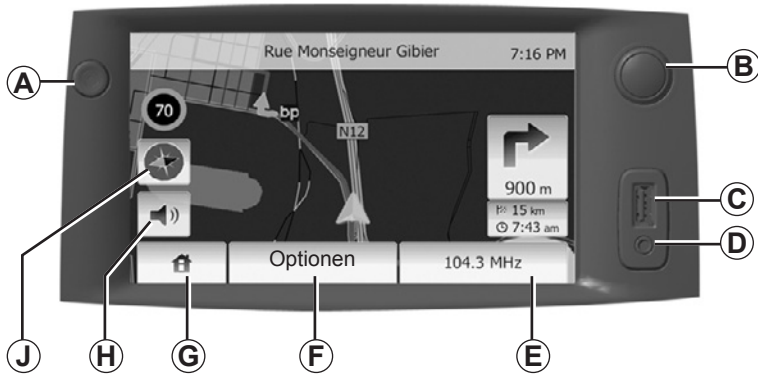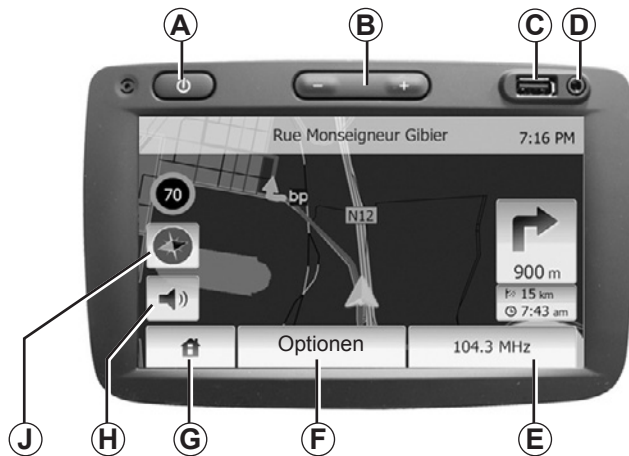

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/2)

	Funkce
A	Krátké stisknutí: spořič obrazovky on/off
B, M/N	Nastavení hlasitosti
C	Přípojka USB
D	Přípojka Jack 3,5 mm
E	Přístup k aktuálním médiím (rádio, AUX)
F	Přístup do menu Možnosti
G	Přístup do menu Zahájení
H	Aktivace/deaktivace hlasového navádění
J	Změna zobrazení mapy (2D/3D)
K	1. stisknutí: přístup k funkcím právě poslouchaného zdroje. Další stisknutí: výběr audio zdroje (rádio, AUX)
L	Přijmout hovor/zavěsit
M+N	Vypnutí/zapnutí zvuku
P	Změna režimu výběru rádiové stanice (Základní, Seznam, Předprogramovaný)
Q	Autorádio: vyhledání rádiové stanice
	Média: vyhledávání skladby

PŘERUŠOVAČ ON/OFF



Spuštění

Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování.

V ostatních případech stiskněte tlačítko **A** pro spuštění multimediálního systému.

Při vypnutém zapalování můžete používat systém po dobu 20 minut.

Stisknutím **A** spustíte multimediální systém na dalších 20 minut.

Vypnutí

Systém se automaticky vypne při vypnutí zapalování vozidla.



Úsporná obrazovka

Režim spoříce obrazovky umožňuje zhasnout displej.

V tomto režimu nefunguje ani rádio ani systém navádění.

Stisknutím tlačítka **A** aktivujete a krátkým stisknutím **A** deaktivujete režim spoříce obrazovky.

Jakákoli **jiná** akce dočasně displej znovu aktivuje.

FUNKCE A POUŽITÍ (1/2)

Dotyková obrazovka

Krátké stisknutí:

- výběr možnosti;
- provedení volby (obrazovka přehrávání médií).

Stisknutím tlačítka pro posun vpřed se posunete k dalšímu titulu.

Dlouhé stisknutí:

- uložení prvku (displej rádia);


Dlouhým stisknutím předprogramovaného čísla uložíte aktuální rádiovou stanici.

- Rychlé prohlížení;

Dlouhým stiskem tlačítek pro prohlížení směrem dolů spustíte rychlé prohlížení (po stránkách).


- Rychlý posun vpřed/vzad (obrazovka přehrávání médií).

Dlouhými stisky tlačítka rychle vpřed/vzad posunete přehrávání dopředu/dozadu.

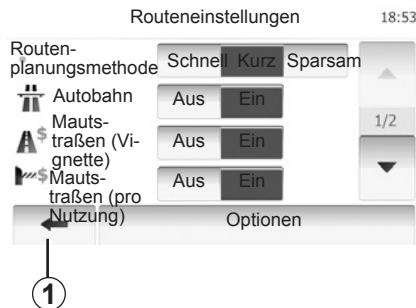

Návrat do menu Home

Systém se vrátí rovnou do menu Home, když dlouze stisknete **1**, ať se právě nacházíte kdekoli.

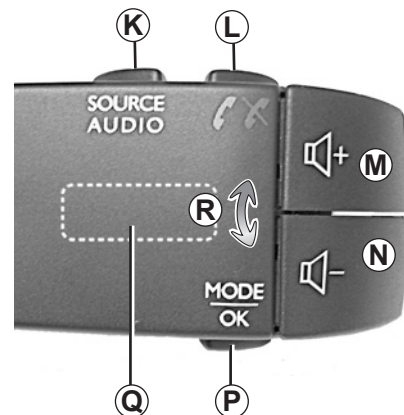


Používání ovládání pod volantem

Stisknutím tlačítka **P** změníte způsob vyhledávání rádiové stanice.

Otáčením kolečka **Q** můžete změnit stanici (pohybem **R**).

Stisknutím **K** změníte zdroj přehrávání (AUX, AM, FM).

FUNKCE A POUŽITÍ (2/2)

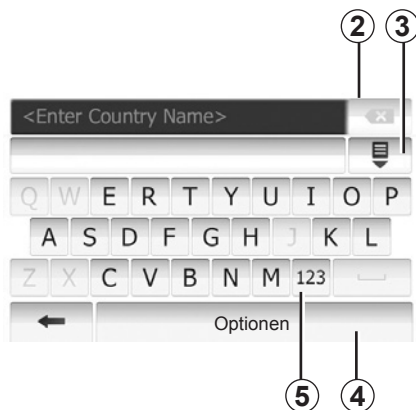

Vyberte **2** pro úpravu zadání.

Vyberte **3** pro zobrazení seznamu výsledků.

Vyberte **4** pro změnu nastavení klávesnice.

Vyberte **5** pro použití čísel a symbolů.

Používání abecední klávesnice

Během zadávání sekce pomocí abecední klávesnice zadejte každé písmeno pomocí klávesnice.

Během zadávání po písmenech systém odstraní podsvícení určitých znaků, což zadávání usnadní.

HLASITOST

Hlasitost

Hlasitost poslechu různých zpráv, zdrojů, vy-
zvánění a telefonátů upravíte:

- stisknutím **B**;
- nebo **M/N**.

Poslouchaný zdroj rádia se přeruší v oka-
mžiku příjmu informací o dopravě „TA“, in-
formačních zpráv nebo výstražné zprávy.



Hlasitost nastavujte na nižší
úroveň, která umožní vnímat
okolní zvuky.

Přerušení zvuku

Stiskněte současně **M/N** pro vypnutí zvuku.

Tato funkce se automaticky deaktivuje při ja-
kékoli akci na hlasitosti a během přehrávání
informačních nebo dopravních zpráv.

Úprava hlasitosti dle rychlosti

Pokud je tato funkce aktivována, hlasitost
audiosystému a navigace se mění dle rych-
losti vozidla.

Pro aktivaci a nastavení této funkce přejděte
na odstavec „Úprava hlasitosti podle rych-
losti“ v kapitole „Nastavení audiosystému“.

POSLECH RÁDIA (1/3)



Volba vlnového rozsahu

Stiskněte **1**.

Stisknutím vyberte požadované vlnové pásmo (AM nebo FM).

Volba stanice

Pro volbu stanice existuje několik způsobů.

Po výběru délky vln vyberte režim stisknutím **4** nebo **5**.



Režim Seznam

Vyberte režim Seznam stisknutím **5**.


Tento funkční režim umožňuje snadno vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy (pouze pro rozsah FM).

Můžete listovat až 50 dostupnými radiostanicemi.

Stisknutím oblasti **6** vyberte požadovanou stanici.

Stiskněte **7** pro prohlížení všech stanic.

Názvy rádiových stanic, jejichž frekvence nepoužívá systém RDS, se na obrazovce nezobrazí. Uvedena bude pouze jejich frekvence na konci seznamu.

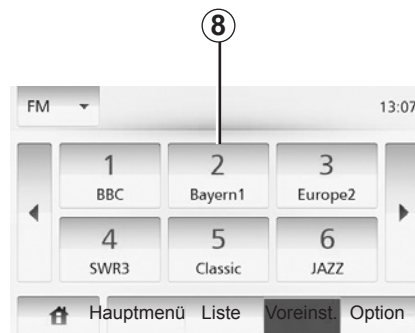

Režim Preset

Vyberte režim Preset stisknutím **4**.

Tento režim umožňuje vyvolat stanice, které jste si do paměti uložili dříve (viz odstavec „Uložení stanice do paměti“ v této kapitole). Stiskněte oblast **8** pro výběr uložené stanice.

POSLECH RÁDIA (2/3)



RUČNÍ režim


Tento režim umožňuje ručně vyhledávat stanice prohledáváním zvoleného vlnového rozsahu.

Listujte vlnovým rozsahem (postupný posun o 0,5) postupnými stisky 3.

Krátkým stisknutím tlačítka 2 spustíte automatické vyhledávání rádiových stanic.

V případě potřeby po každém zastavení úkon vyhledávání zopakujte.

Můžete také použít kolečko **Q** pro spuštění automatického vyhledání stanic.

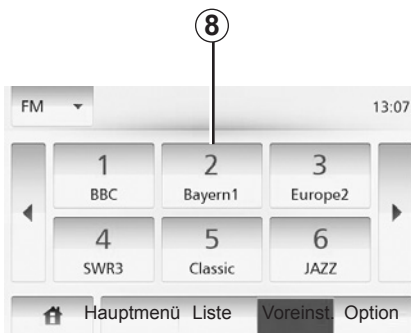


Uložení stanice do paměti

Vyberte radiostanici některým z výše popsanych způsobů.

Stiskněte dlouze jedno z tlačítek v oblasti 8.

Pro každou vlnovou délku si můžete uložit do paměti až 12 stanic.

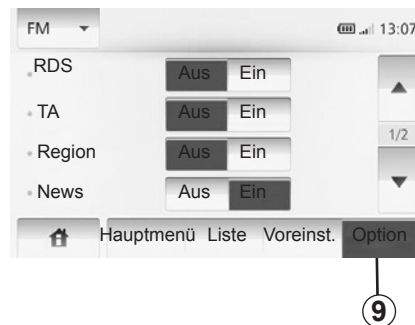

Nastavení rádia

Stisknutím 9 zobrazte menu nastavení. Funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím „Ein“ nebo „Aus“ (konfigurační menu se mění podle vlnové délky).

- RDS
- Informace o dopravě
- Region
- Informace
- AM
- Aktualizace seznamu

POSLECH RÁDIA (3/3)

RDS

Určité radiostanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité radiostanice.

Informace o dopravě

Je-li tato funkce aktivována, Váš audiosystém vyhledá a automaticky spustí poslech dopravních informací, jakmile je určitá FM stanice zveřejní.

Pokud je funkce aktivována, vyberte informační stanici a poté zvolte, zda si přejete vybrat další zdroj poslechu.

Dopravní informace jsou přehrány automaticky a přednostně bez ohledu na poslouchaný zdroj. Poslech stanic rádia ve vlnovém pásmu AM neuchová automatické vysílání zpráv, ani pokud je tato funkce aktivována.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Region

Frekvence radiostanice FM se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Pro poslech jedné stanice po celou dobu jízdy aktivujte funkci Region, díky které bude audiosystém schopen automaticky zaznamenávat změny frekvence.

Poznámka: ne všechny radiostanice tuto funkci umožňují.

Špatné podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné a nevhodné opoždění změn frekvence. V takovém případě funkci deaktivujte.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Informace

Je-li tato funkce aktivována, automaticky spustí poslech zpráv, jakmile je určitá FM stanice zveřejní (dle země).

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

AM

Vlnovou délku AM můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Aktualizace seznamu

Pro aktualizaci seznamu stanic a získání nejnovějších stanic stiskněte „Start“ (pouze pro FM).

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (1/3)

Váš systém je vybaven panelem s konektory obsahujícím dva přídatné vstupy pro připojení externího audio zdroje (MP3 přehrávač, přenosný přehrávač, USB klíč atd.).

Informace o umístění naleznete v kapitole „Představení ovládání“.


Funkční principy Připojení

Existují dva typy připojení:

- přípojka USB,
- přípojka Jack.

Připojte přenosný přehrávač dle typu přístroje, který máte k dispozici.

Po připojení konektoru typu USB nebo Jack systém automaticky rozpozná přídatný zdroj.

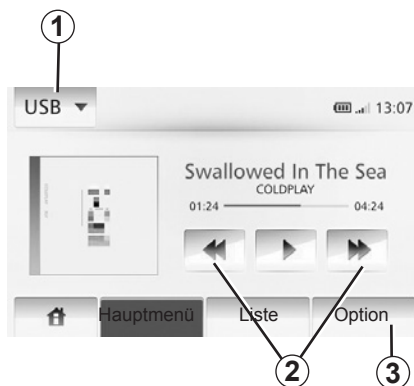

Vyberte přídatný zdroj

V režimu navigace nebo během poslechu rádia vyberte přídatný audio zdroj stisknutím tlačítka „Home“ nebo „MEDIEN“. Systém přehraje poslední poslouchanou skladbu.

Poznámka: pokud systém není aktivní, nebude změna externího audio zdroje automaticky zaznamenána.

Pro změnu přídatného zdroje stiskněte **1** pro zobrazení seznamu přídatných zdrojů, potom stiskněte požadovaný zdroj podle následujících kritérií:

- USB;
- iPod® ;
- BT: Bluetooth® přístroje;
- AUX: přípojka Jack 3,5 mm.

Audio formáty

Formáty přídatných audiozdrojů mohou být MP3 a WMA atd.

Zrychlené přehrávání

Přidržíte stisknuté tlačítko **2** pro zrychlený pohyb vpřed a vzad.

Přehrávání se znovu spustí při uvolnění tlačítka.

Opakování

Tato funkce umožňuje opakování jedné skladby nebo všech skladeb.

Stiskněte **3** a potom „Aus“, „Titel“ nebo „Alle“.

Poslech v náhodném pořadí

Tato funkce umožňuje poslouchat všechny skladby v náhodném pořadí. Stiskněte **3** a potom „Ein“, „Aus“ nebo „Ordner“.



S přenosným přehrávačem manipulujte jen, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění).

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (2/3)

Přídavný zdroj: přípojka USB Bluetooth®

Připojte zástrčku audio přehrávače do vstupu USB jednotky.

Připojení: USB a přenosný digitální audio přehrávač

Připojte zástrčku audio přehrávače do vstupu USB jednotky.

Po připojení digitálního USB přehrávače se zobrazí menu „USB“.


Poznámka: Některé typy digitálních přehrávačů není možné připojit.

Připojení: iPod®

Zapojte kolík Vašeho iPod® do USB vstupu přístroje.

Jakmile je zástrčka USB iPod® připojena, zobrazí se menu „iPod“.

Poznámka: použijte kabel iPod® pro výlučné použití iPod® při zapojení iPod® do zástrčky USB.

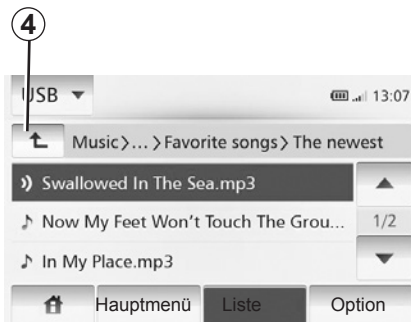

Připojení: Bluetooth®

Přejděte na kapitolu „Připojení/odpojení přístrojů Bluetooth®“.

Jakmile je Bluetooth® připojeno, zobrazí se menu „BT“.

Použití

Dle typu přehrávače vyberte adresář (přehrávač MP3, USB klíč) nebo seznam (přenosný digitální audio přehrávač).

Poznámka: po připojení nelze ovládat přenosný audiopřehrávač přímo pomocí jeho vlastních ovladačů. Musíte použít tlačítka na přední straně Vašeho systému.

Výběr skladby

Pro výběr audio skladby uvnitř složky stiskněte „Liste“.

Pro návrat na předešlou úroveň ve struktuře složky stiskněte 4.

Ve výchozím nastavení jsou alba seřazena dle abecedy.

Poznámka: pokud připojíte USB klíč, všechny adresáře získají stejnou úroveň.

Dle typu digitálního přenosného přehrávače můžete výběr upravit podle složky a souborů.

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (3/3)

Přídavný zdroj: přípojka Jack

Připojení

Připojte audiozařízení k přípojce Jack.


Použití

Na displeji systému se nezobrazí žádné jméno interpreta ani název skladby.

Poznámka: prostřednictvím audiosystému nemůžete vybrat přímo určitou skladbu.

Pro výběr skladby musíte přímo pracovat s Vaším audiopřehrávačem při zastaveném vozidle.


NASTAVENÍ ZVUKU

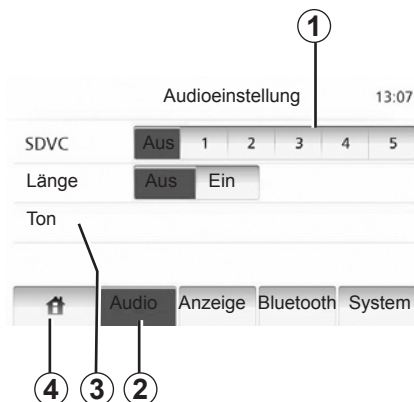

Stisknutím „Home“ > „EINST.“ zobrazíte menu nastavení. Stiskněte **2**.

Poznámka: k ukončení režimu nastavení dojde automaticky bez jakékoli aktivity z Vaší strany.

Z menu nastavení také můžete vystoupit stisknutím **4**.

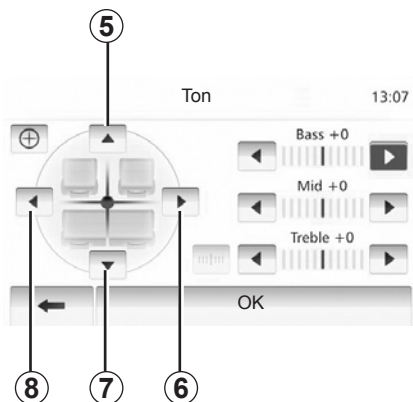

SDVC (Speed Dependent Volume Control – hlasitost podle rychlosti)

Když Vaše vozidlo přesáhne rychlost 40 km/h, zvýší se hlasitost o něco víc, než původně nastavená hlasitost.

Nastavte poměr hlasitost/rychlost stisknutím oblasti **1**.

Hlasitost

Stiskněte „Aus“ nebo „Ein“ pro aktivaci/deaktivaci funkce hlasitost.

Zvuk

Stisknutím **3** zobrazíte menu pro zvuk.

Rozdělení vpravo/vlevo a vepředu/vzadu

Stiskněte **6** nebo **8** pro nastavení vyvážení zvuku na pravé/levé straně.

Stiskněte **5** nebo **7** pro nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu.

Po nastavení vyvážení stiskněte „OK“.

Basy, střed, výšky

Stiskněte šipku doleva nebo doprava pro nastavení basů, středu a výšek.

Jakmile je nastavení provedeno, stiskněte „OK“.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Navigační systém

Navigační systém určuje Vaši pozici a navádí Vás díky informacím:

- z přijímače GPS;
- z digitální mapy.

Přijímač GPS

Navigační systém využívá satelitů GPS (Global Positioning System) obíhajících kolem Země.

Přijímač GPS přijímá signály vysílané několika satelity. Systém tak může lokalizovat vozidlo.

Poznámka: po přemístění na velkou vzdálenost, aniž by ji vozidlo ujelo (trajektem nebo vlakem), může systému několik minut trvat, než obnoví svou normální funkci.

Digitální mapa

Digitální mapa obsahuje silniční mapy a plány měst, které systém potřebuje.

Klíč USB „Mapa“

Pro instalaci nejnovější verze vložte Váš USB klíč do počítače připojeného k internetu. Viz kapitolu „Aktualizace mapy“.

Poznámka: USB klíč není dodáván jako součást systému.


Vždy používejte pokud možno co nejnovější verzi.



Vložte paměť USB

Připojte USB klíč do zásuvky USB **1** systému.

ČTENÍ MAPY (1/3)

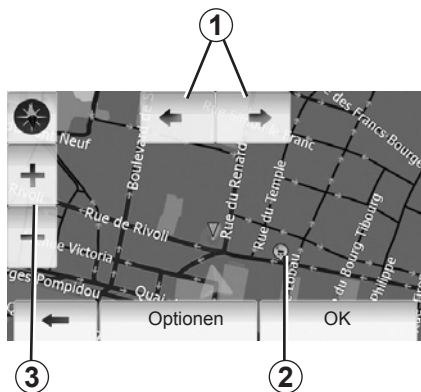

Zobrazení mapy


Pro zobrazení mapy okolí vozidla stiskněte „Home“ > „KARTE“.

Stiskněte obrazovku s mapou.

Pro pohyb v navigační mapě, mapu na obrazovce posunujte v požadovaném směru.

Stiskněte **3** pro úpravu měřítka.

Mapu otočíte stisknutím **1**.

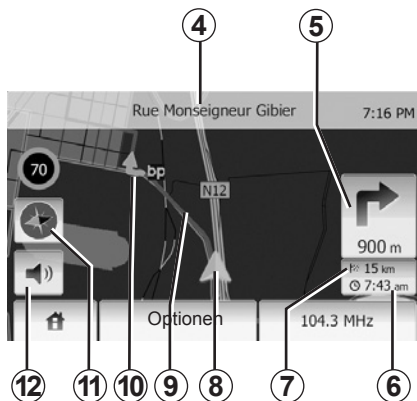

Popis mapy

4 Název příští hlavní silnice nebo informace o příští směrové ceduli, podle případu.

5 Vzdálenost a směr příští změny směru.

6 Odhadovaný čas příjezdu

7 Vzdálenost zbývajících do cíle cesty.

8 Poloha vozidla na mapě navigačního systému

9 Trasa vypočítaná navigačním systémem

10 Označuje změnu směru

11 Kompas

12 Aktivace/deaktivace hlasového navádění

Poloha GPS

Tato funkce umožňuje zjistit zeměpisnou polohu vybraného místa (adresa/zeměpisná šířka/délka).

Stiskněte požadované místo na obrazovce. Stiskněte „Optionen“ a potom „Service“ pro přesné vyhledání polohy vybraného místa.

Kompas


Ukazuje sever bez ohledu na polohu mapy.

Stiskněte **11** pro přepnutí mezi 2D a 3D zobrazením mapy.

Kartografické značky

Navigační systém používá značky **2** pro zobrazení bodů zájmu (BZ). Přejděte na odstavec „Zobrazení bodů zájmu“ v kapitole „Nastavení mapy“.

ČTENÍ MAPY (2/3)

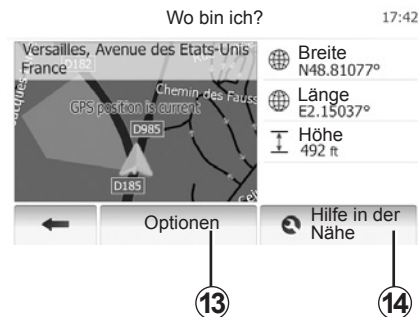

Kde se nacházím?

Tato funkce Vám umožňuje ověřit informace o aktuální poloze a vyhledat nejbližší BZ. Funguje, pokud je zapnuté GPS.

Stiskněte „Optionen“ na obrazovce s mapou a potom „Wo bin ich?“.

Tato obrazovka Vám poskytne následující informace:

- zeměpisná šířka;
- zeměpisná délka;
- nadmořská výška;
- aktuální adresa.



Informace o dané zemi

Stiskněte **13** a potom Länderinfo.

Tato funkce Vám umožňuje zkontrolovat informace o dané zemi týkající se aktuální polohy.

Informace na této obrazovce zahrnují:

- Rychlostní omezení
Rychlostní omezení jsou zobrazena pro města (městské oblasti), venkov (venkovské oblasti), rychlostní silnice a dálnice. Zobrazené jednotky odpovídají aktivním regionálním parametrům. Pokud některý údaj není k dispozici, zobrazí se místo obrázku a čísla „--“.

- Telefonní předvolby jednotlivých zemí;
- Číslo tísňového volání;
- Platná právní omezení v dané zemi:
 - Maximální povolená hladina alkoholu v krvi;
 - Reflexní vesta;
 - Povinný hasicí přístroj;
 - Povinnost mít zapnutá světla po celý den;
 - Povinné náhradní žárovky;
 - Povinná lékárnička;
 - Povinný výstražný trojúhelník;
 - Povinná přilba pro motocyklisty;
 - Nutné sněhové řetězy v zimě;
 - Doporučené sněhové řetězy v zimě;
 - Povinné zimní pneumatiky v zimě;
 - Doporučené zimní pneumatiky v zimě.

ČTENÍ MAPY (3/3)



Nejbližší pomoc

Tato funkce Vám umožňuje najít nejbližší pomoc od místa, na němž se právě nacházíte.

Stiskněte **14** pro otevření nové obrazovky pro rychlé vyhledávání.



Informace na této obrazovce:

- Opravna automobilů;
- Zdravotnická a záchranná služba;
- Policejní stanice;
- Čerpací stanice.

Pro vyhledání určitého místa určení na této obrazovce přejděte na kapitolu „Vyhledání cílového místa“ a k informacím pod bodem „Výběr bodu zájmu (BZ)“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/6)

Menu cílové místo

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ pro přístup do menu cílového místa.

Menu cílové místo Vám nabízí různé způsoby označení cíle:


- zadejte adresu (celou nebo část),
- vyberte adresu z položky „Body zájmu (BZ)“;
- vyberte určité cílové místo z předchozích cílových míst;
- vyberte adresu z oblíbených cílových míst;
- vyberte cílové místo na mapě;
- vyberte zeměpisnou šířku a délku.

Zadání adresy

Stiskněte **1**

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

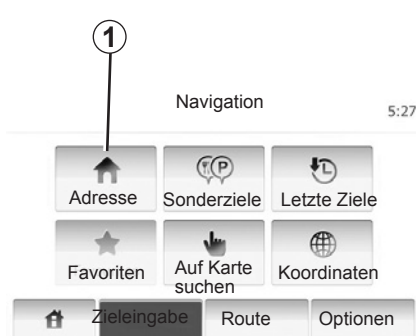

Při prvním použití:

- Stiskněte „Land“.
- Pro zadání požadované země stiskněte na klávesnici danou klávesu. Během zadávání adresy systém potlačí podsvícení určitých znaků pro jednodušší zadávání. Systém může nabídnout několik seznamů zemí, když stisknete **2**. Ze seznamů vyberte požadovanou zemi.
- Stejným způsobem postupujte pro „město/předměstí“, „Straße“, „Querstraße“ a „číslo domu“.




Poznámka: „Querstraße“ a „číslo domu“ je možné aktivovat po výběru „Straße“.

Poznámka: Při zadávání ulice není nutné uvádět typ komunikace (ulice, avenue, bulvár atd.).

Poznámka: systém uchová v paměti poslední zadané adresy. Jakmile jste jednou zadali cíl cesty pomocí adresy, nabídne Vám systém tuto adresu i příště.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/6)

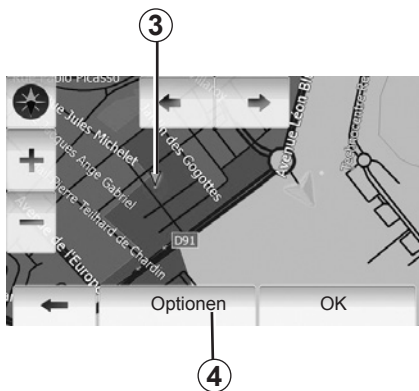

Vyberte body zájmu (BZ)

Cíl cesty můžete vybrat z bodů zájmu.

Jedno místo můžete najít různými způsoby:

- Pomocí funkce rychlého vyhledávání můžete rychle vyhledat místo v blízkosti podle jeho jména.
- Pomocí funkce předdefinovaného vyhledávání můžete najít často vyhledávaná místa pouze na základě několika stisknutí obrazovky.
- Místo můžete také vyhledat na základě jeho kategorie.

Rychlé vyhledávání bodů zájmu

Funkce rychlého vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat určité místo.

Stiskněte nějaké místo na mapě pro vyhledání bodů zájmu. Zobrazí se bod 3.

Stiskněte 4 a potom Sonderziele in Cursornähe pro zobrazení seznamu se jmény a vzdáleností od bodu 3.

Vyhledání bodů zájmu pomocí předprogramovaných kategorií

Funkce předprogramovaného vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat místa, která jsou nejčastěji vyhledávána.


Stiskněte Home > NAVI > Zieleingabe > Sonderziele pro přístup do předprogramovaných kategorií.



Kategorie (čerpací stanice/parking/restaurace)

- Pokud je zadána aktivní trasa, vyhledávají se „Tankstelle“ a „Restaurant“ podél trasy a „Parkplätze“ v okolí cílového místa.
- Pokud není aktivní žádná trasa (není vybrán cíl cesty), jsou tyto body vyhledávány v okolí aktuální polohy vozidla.
- Pokud není k dispozici ani aktuální poloha vozidla (není signál GPS), vyhledávají se tyto body v okolí poslední známé polohy vozidla.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/6)

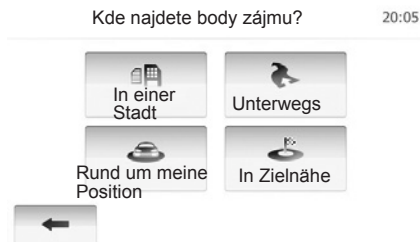

Vyhledávání bodů zájmu podle kategorie


Můžete vyhledávat body zájmu podle kategorií a podkategorií.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Sonderziele“ > „Benutzerdef. Suche“.

Vyberte oblast, v níž by měl být bod zájmu vyhledán:

- Stiskněte „In einer Stadt“ pro vyhledání místa ve vybraném městě/na vybraném předměstí (seznam výsledků bude uspořádán podle vzdálenosti z centra vybraného města).

- Stiskněte „Unterwegs“ pro vyhledávání kolem aktivní trasy a nikoliv v okolí daného bodu. Je to užitečné v případě, že chcete ujet etapu jen s minimální zájíždkou, např. když hledáte nejbližší čerpací stanice nebo restaurace (seznam výsledků je řazen podle délky nezbytné zájíždky).
- Stiskněte „Rund um meine Position“ pro vyhledání v okolí aktuální polohy nebo, pokud tato není dostupná, v okolí poslední známé polohy vozidla (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od této polohy).
- Stiskněte „In Zielnähe“ pro vyhledání místa v okolí cíle cesty aktivní trasy (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od cíle cesty).

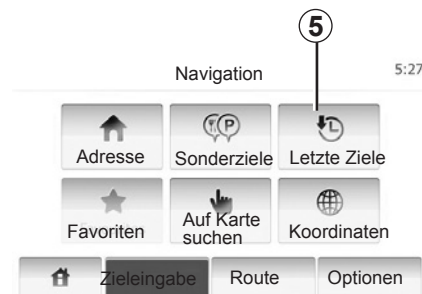

Výběr cílového místa z předešlých cílových míst

Tato funkce Vám umožní najít cílové místo, které jste již jednou určili. Stiskněte 5.


VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/6)

Výběr adresy z oblíbených cílových míst

Cílové místo můžete vyhledat v oblíbených cílových místech. Pro efektivnější využití této funkce Vám doporučujeme uložit si předem cílová místa, na která často jezdíte.

Ze všeho nejdřív si uložte oblíbená cílová místa tak, že vyhledáte jejich adresy. Přejděte na kapitolu „Správa oblíbených cílových míst“.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Favoriten“ pro zobrazení seznamu oblíbených cílových míst.

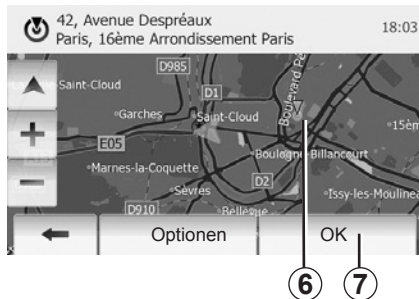


Výběr cílového místa na mapě

Tato funkce Vám umožní vyhledat cílové místo pomocí mapy.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Auf Karte suchen“ pro výběr cílového místa na mapě.

Na mapě stiskněte místo, které si chcete zvolit za cíl cesty. Zobrazí se bod 6.

Stiskněte 7 pro výběr bodu 6 jako cíle cesty.

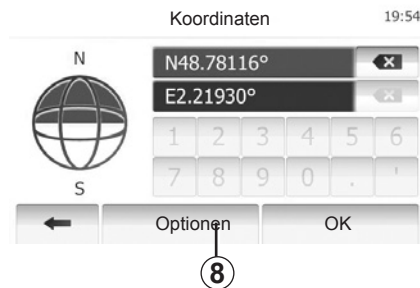

Zadání souřadnic cíle cesty

Tato funkce umožňuje vyhledat cíl cesty zadáním jeho souřadnic.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Koordinaten“.

Hodnoty zeměpisné šířky a délky můžete zadat v následujících formátech: stupně, dekadicky; stupně a minuty, dekadicky; nebo stupně, minuty a vteřiny, dekadicky.

Stiskněte 8 a potom UTM pro zadání souřadnic ve formátu UTM.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/6)




Uspořádání seznamu

Výsledky vyhledávání cíle cesty podle bodu zájmu, historie a oblíbených mohou být uspořádány podle jména a vzdálenosti. Pokud je spuštěna aktivní trasa, je možné výsledky uspořádat podle zajiždky. Současně je můžete zobrazit na mapě. Stiskněte **9**.

Nalezení cíle cesty podle jména

Pokud vyberete cíl cesty podle bodu zájmu, historie nebo oblíbených, můžete cíl cesty vyhledat v seznamu podle jména. Stiskněte **10** a pomocí klávesnice vložte jméno.

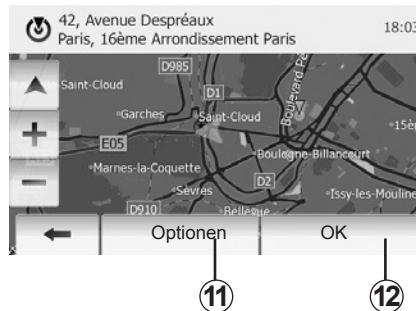

Potvrdte cíl.

Před zadáním a potvrzením cílového místa máte několik možností:

- OK;
- Přidat k oblíbeným cílovým místům
- Informace
- Návrat vozidla




OK

- Pokud není aktivní žádná trasa (nebyl vybrán cíl cesty), stiskněte **12** pro potvrzení tohoto cíle cesty a pro vytvoření nové trasy.
- Pokud je aktivní určitá trasa, můžete cíl cesty vybrat jako novou trasu nebo cestu. Stiskněte **12** a potom „Neue Route“ nebo „Zwischenziel“.

Přidat k oblíbeným cílovým místům

Stiskněte **11** a potom **13** pro uložení vybraného cílového místa do oblíbených cílových míst.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (6/6)

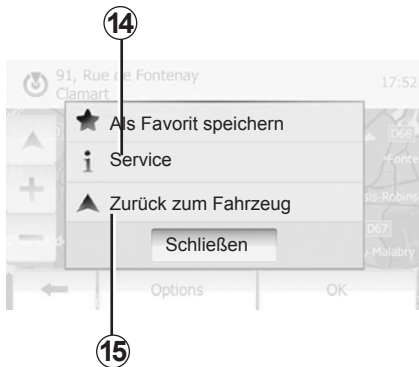

Informace

Tato sekce Vám umožňuje prohlížet adresu, zeměpisnou šířku a délku a telefonní číslo (aktivní pouze po výběru určitého BZ). Stiskněte **14**.

Návrat vozidla


Stiskněte **15** pro změnu aktuální polohy vozidla.

NAVÁDĚNÍ (1/5)



Aktivovat navádění

Stiskněte **1** nebo po zadání cíle cesty počkejte 10 vteřin. Bude zahájena navigace.

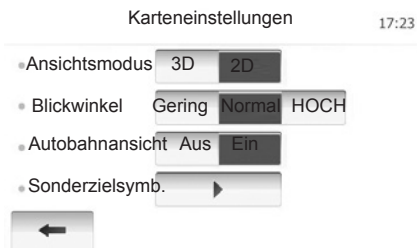

Naváděcí obrazovky


Systém Vám nabídne více možností výběru navigačních map.

Stiskněte „Home“ > „Optionen“ > „Karteneinstellungen“ a potom „2D“ nebo „3D“ pro změnu zobrazení mapy.

Zobrazení mapy můžete rovněž změnit stisknutím kompasu na mapě.

Možnosti zobrazení na plné obrazovce jsou:

- 2D;
- 3D.

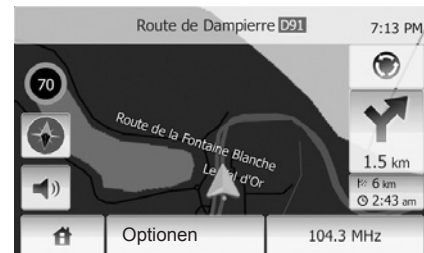

Režim celé obrazovky (2D nebo 3D)

Tento režim umožňuje zobrazit mapu navigace na celý displej.

Informace o času příjezdu a zbývající délce trasy do cílového místa jsou uvedeny ve spodní části mapy vpravo.

Zobrazení příští změny směru se nachází na pravé části mapy.



Mapa křižovatky

V průběhu navigace, před každou změnou směru systém automaticky zobrazí zoom blížící se křižovatky.

Po projetí křižovatkou se systém automaticky vrátí k normálnímu měřítku mapy.




Pohled na nájezdy na dálnici

Během navádění před každým nájezdem na dálnici systém zobrazí 3rozměrný pohled na nájezd.

Poznámka: pro určité nájezdy se zobrazí pouze jedna šipka navádění.

Po projetí nájezdem na dálnici se systém vrátí do normálního režimu.

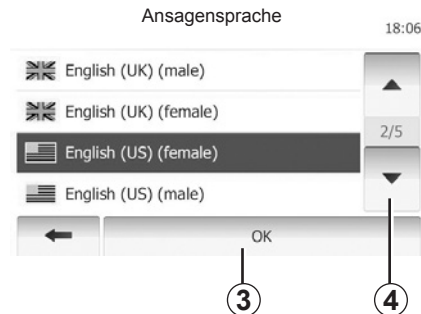

Změna jazyka hlasového navádění

Stiskněte **2** a potom „Optionen“ > „Stimme/Sprache“ pro změnu jazyka navádění.

Seznam jazyků si prohlédnete stisknutím **4**. Stiskněte požadovaný jazyk a potom **3** pro potvrzení výběru.

NAVÁDĚNÍ (3/5)

Detaily na trase

Tato funkce Vám umožní zobrazit naplánovanou trasu.

Zadejte cíl cesty a vyberte „Home“ > „Route“. Navádění bude zahájeno.

Máte na výběr šest možností:


- „Route ändern“,
- „Zu vermeiden“,
- „Übersicht“,
- „Route löschen“,
- „Alternative Routen“,
- „Reiseplan“.

Přehled trasy

Stiskněte „Home“ > „Route“ > „Übersicht“ a otevře se Vám mapa s přehledem aktivní trasy.

Získáte následující informace:


- jméno a/nebo adresa cíle cesty;
- celkový čas potřebný pro ujetí trasy;
- celková délka trasy;
- zvláštní body a úseky trasy (např. mýtné brány, placené silnice, dálnice atd.);
- alternativní trasy (např. Kurz, Schnell, Sparsam).

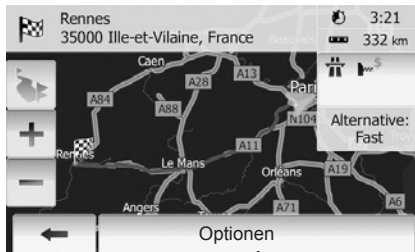

Stiskněte **5** pro zobrazení následujících možností.

- Alternativní trasy
- Trasa
- Parametry trasy

Poznámka: pro další informace přejděte ke kapitole na následující stránce.

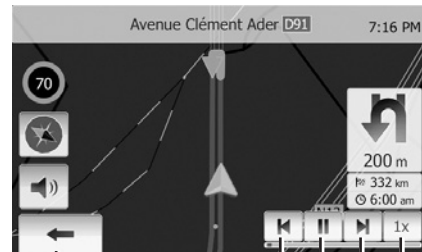

– Simulace navigace

Tato funkce umožňuje rychlé zobrazení požadovaného úseku.


Stiskněte **8** pro zahájení nebo přerušení simulace.

Stiskněte **10** pro zrychlení simulace.

Simulaci trasy můžete kdykoli přerušit výběrem **6**.

Stisknutím **7** nebo **9** můžete přejít k předchozímu/následujícímu kroku.

NAVÁDĚNÍ (4/5)

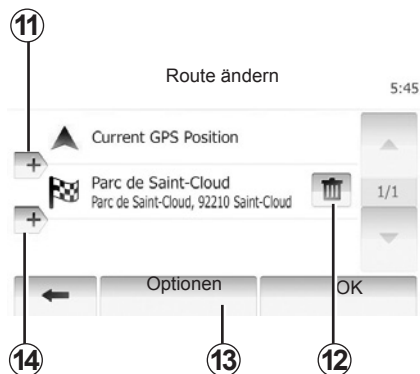


Etapy a cílové místo

Stiskněte „Home“ > „Route“ > „Route ändern“ pro úpravu trasy prostřednictvím změny seznamu cílů cesty. Můžete přidávat nebo odebírat cíle cesty a měnit pořadí seznamu.

Stiskněte **11** pro přidání dalších bodů a potom **14** pro přidání nového cíle cesty. Pro určení cíle cesty existuje několik různých postupů: přejděte k bodu „Vložit cíl cesty“.

Stiskněte **12** pro odstranění cíle cesty.

Stiskněte **13** pro změnu pořadí seznamu.

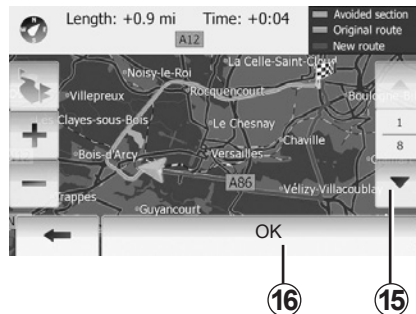

Zajížďky

Stiskněte „Home“ > „Route“ > „Zu vermeiden“, když chcete udělat zajížďku. Podle požadované zajížďky stiskněte část seznamu.


Pro změnu této části stiskněte **15**.

Novou trasu potvrďte stisknutím **16**.

Vymazání trasy

Probíhající navigaci můžete kdykoli zastavit.

Stiskněte „Home“ > „Route“ > „Route löschen“ pro vymazání aktivní trasy.

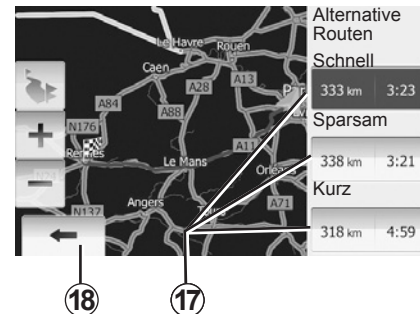

Alternativní trasy

Tato sekce Vám umožní změnit postup plánování trasy.


Existují tři možnosti podle vzdálenosti a času, které Vám umožní změnit postup plánování trasy:

- Rychlá
- Hospodárná
- Krátká

Přejděte na odstavec „Nastavení trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“.

Stiskněte „Home“ > „Route“ > „Alternative Routen“ a potom **17**.

Novou trasu potvrďte stisknutím **18**.

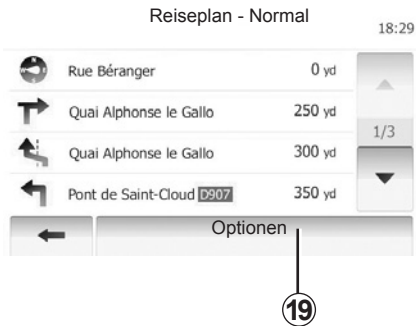

Trasa

Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic.

Zobrazí se několik detailů trasy:

- šipky změn směru,
- číslo silnice,
- vzdálenost k další odbočce.

Stiskněte **19** pro třídění detailů trasy:

- souhrn;

Zobrazí pouze hlavní body na trase (start, cesta, cíl), odpovídající vzdálenost a čas, který zbývá ujet do dosažení cíle cesty.

- normální popis;

Zobrazí všechny kroky a údaje na cedulích, čísla silnic, jména ulic a vzdálenost. Rovněž zobrazí informace a upozornění, jako např. názvy etap, které zadal řidič, omezení (přístupu nebo v úkonech), přehlédnutá oblíbená nastavení uživatele apod.

- seznam silnic.


Rozdělí trasu na detailní popis jmen a čísel silnic. Také zobrazí délku, průměrný směr a trvání trasy. V tomto režimu se nezobrazují body na trase.

Parametry trasy

Tato sekce Vám umožňuje zvolit parametry trasy.

Přejděte na odstavec „Parametry trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“.

NASTAVENÍ MAPY

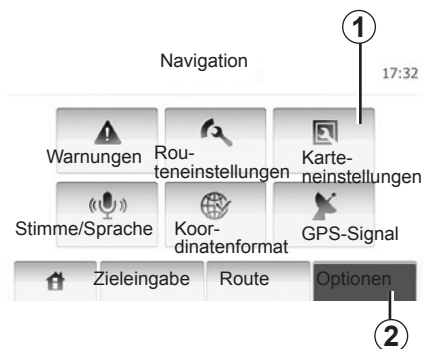


Stiskněte **2**, potom **1** pro přístup do menu nastavení mapy.

Nastavení způsobu zobrazení

Tato funkce umožňuje přepnout zobrazení mapy do režimu perspektivy v 3D nebo shora dolů ve 2D.

Stiskněte „3D“ nebo „2D“.

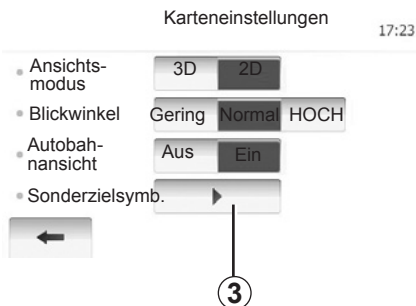

Nastavení výchozího pohledu

Pomocí této funkce můžete měnit základní zoom a naklonění. K dispozici jsou tři roviny.

Stiskněte „Gering“, „Normal“ nebo „HOCH“.

Zobrazení dálnice

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazení dálnice.

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“.

Zobrazit body zájmu

Můžete zvolit zobrazení určitých bodů zájmu (viditelných v měřítku 100 m) na mapě.


Pro přímý přístup k této funkci stiskněte **3**, čímž zobrazíte body zájmu na mapě:

- Ubytování
- Letiště
- Automobil
- Obchody
- Kávárna nebo bar
- ...

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“ pro zobrazení nebo skrytí bodů zájmu.

Stiskněte jméno bodu zájmu pro přístup do seznamu podkategorií.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH (1/2)

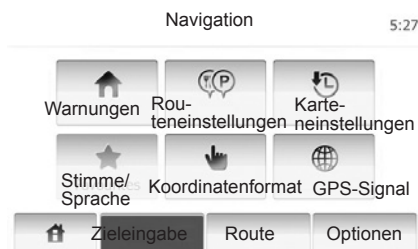

Vytvoření nové položky

Stiskněte „Home“ > „Zieleingabe“ pro přístup do menu cíle cesty. Pro zadání cíle cesty máte k dispozici několik postupů.


- Adresa: přejděte na odstavec „Zadání adresy“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Bod zájmu: přejděte na odstavec „Výběr bodu zájmu (BZ)“ v kapitole „Zadání cílového místa“.

- Adresa: přejděte na odstavec „Zadání adresy“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Historie: přejděte na odstavec „Vybrat cíl cesty z předchozích cílových míst“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Najdi na mapě: přejděte na odstavec „Výběr cílového místa na mapě“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Souřadnice: přejděte na odstavec „Zadání souřadnic cíle cesty“ v kapitole „Zadání cílového místa“.



Vždy po potvrzení adresy ji systém lokalizuje na mapě. Stiskněte „Optionen“ a potom „Als Favorit speichern“ pro přidání cíle cesty do oblíbených.

Před uložením oblíbeného cíle cesty můžete pomocí klávesnice změnit jeho jméno.

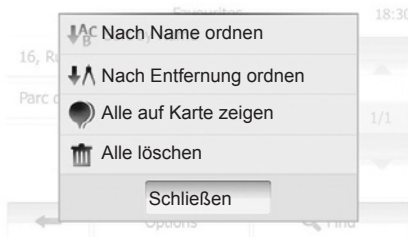

Uspořádání seznamu

Seznam oblíbených cílových míst můžete uspořádat podle jména nebo vzdálenosti nebo je můžete všechny současně zobrazit na mapě. Stiskněte „Optionen“.

Vymazání oblíbených cílových míst

Stiskněte oblíbené cílové místo, které chcete vymazat. Stiskněte „Optionen“, „Favorit löschen“ a potvrďte stisknutím „Löschen“.


Pro vymazání všech oblíbených cílových míst stiskněte „Optionen“ a potom „Alle löschen“. Potvrďte stisknutím „Alle löschen“.

Vyhledání oblíbeného cíle cesty

Tato funkce umožňuje najít oblíbený cíl cesty ze seznamu podle uloženého jména.

Stiskněte „Suche“ a zadejte jméno oblíbeného cíle cesty pomocí klávesnice.

NASTAVENÍ NAVIGACE (1/4)

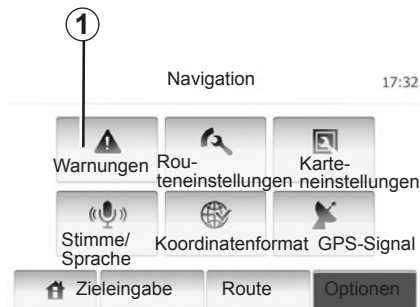

Menu „Nastavení navigace“ umožňuje změnit zobrazení mapy nebo parametry navigace.

Upozornění

Tato volba Vám umožní nastavit si zprávy upozornění. Stiskněte **1** pro přístup do menu upozornění.

Upozornění v případě překročení rychlosti

Mapy mohou obsahovat informace o omezení rychlosti na určitých úsecích cesty. Systém Vás může upozornit, že překračujete aktuální omezení rychlosti. Je možné, že tyto informace nebudou dostupné pro Váš region nebo že nebudou zcela správné pro všechny cesty na mapě.



K dispozici jsou následující typy upozornění:

- Zvukové upozornění: v případě překročení rychlostního omezení se ozve neverbální upozornění.
- Vizuální upozornění: aktuální omezení rychlosti se zobrazí na mapě, jakmile tuto rychlost překročíte.

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“ pro aktivaci nebo deaktivaci upozornění.

Omezení rychlosti je stále zobrazeno

Můžete si nastavit, aby bylo omezení rychlosti neustále viditelné. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v tomto menu.

Upozornění na výstražný bod

Jakmile řidič projede kolem výstražného bodu, na obrazovce se objeví signál upozornění. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v tomto menu.

NASTAVENÍ NAVIGACE (2/4)



Parametry trasy


Tato funkce Vám umožní stanovit způsob výpočítání tras.

Stiskněte **2** a vstupte do menu konfigurace trasy.

Způsob plánování trasy

Tento systém nabízí 3 hlavní kritéria pro výpočet trasy:

- Schnell: nabídne rychlou trasu, kde můžete jet nejvyšší možnou rychlostí na téměř všech vybraných cestách;
- Kurz: nabídne krátkou trasu s co nejkratší vzdáleností k ujetí;

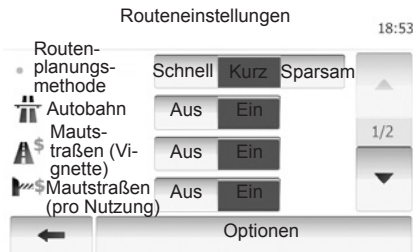

- Sparsam: tento režim nabídne kompromis mezi rychlou a krátkou trasou. Umožní Vám zkrátit si trochu cestu za cenu, že pojedete trochu déle. Spočítaná trasa bude pravděpodobně kratší než rychlá trasa, ale jízda po ní bude mnohem pomalejší.

Dálnice

Zřejmě se budete chtít vyhnout dálnicím v případě, že řídíte pomalé vozidlo nebo táhnete jiné vozidlo.

Zpoplatněné silnice

Povoluje nebo zakazuje začlenění silnic, jejichž použití vyžaduje v určitou dobu koupi speciálního povolení.

Mýtné

Povoluje nebo zakazuje začlenění silnic s mýtným.

Trajekty

Povoluje nebo zakazuje začlenění jakéhokoliv typu trajektů, lodí a vlaků.

Nedlážděné silnice

Povoluje nebo zakazuje začlenění nedlážděných silnic.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/4)


Nezbytné povolení

Povoluje nebo zakazuje začlenění silnic v zónách, které nejsou přístupné veřejnosti.

Přejetí hranic

Pokud je tato funkce aktivní a pokud se bod odjezdu a cílový bod nacházejí ve stejné zemi, jsou cesty mimo tuto zemi neaktivní.

Poznámka volby Nezbytné povolení a Přejetí hranic jsou dostupné jediné v případě, že odpovídající úseky jsou součástí vypočítané trasy.

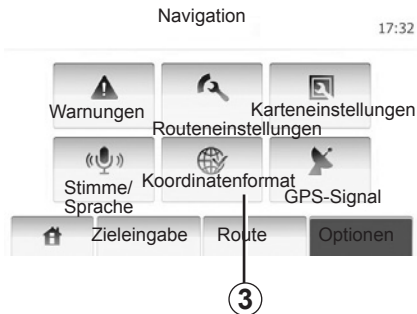


Nastavení mapy

Přejděte na kapitolu „Nastavení mapy“.

Hlasová nastavení

Tato funkce umožňuje změnit jazyk hlasového navádění.

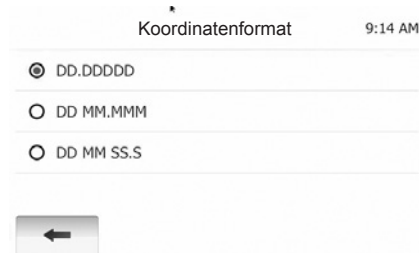


Formát souřadnic

Tato funkce umožňuje modifikovat formát souřadnic.

Stiskněte **3** pro modifikaci formátu souřadnic.

System nabízí 3 typy formátů.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/4)

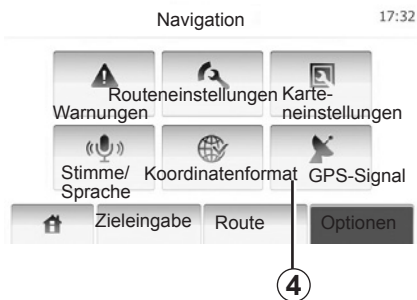


GPS

Tato funkce umožňuje kontrolovat status GPS satelitů.

Stiskněte **4** pro zobrazení informací o GPS (obrazovka **A**).

A

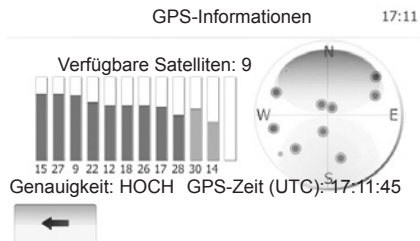

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (1/2)

Bluetooth® Připojení

Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth® ON (aktivní). Za tímto účelem stiskněte „Home“ > „EINST.“, vyberte „Bluetooth“.

Spárování přístroje Bluetooth®

Abyste mohli používat systém hands-free, musíte Váš mobilní telefon Bluetooth® při prvním použití spárovat s vozidlem.

Spárování systému umožňuje rozpoznat přístroj a uložit jej do paměti. Můžete s vozidlem spárovat až 8 přístrojů, ale na systém hands-free může být připojen v danou chvíli pouze jeden telefon.

Spárování se provádí přímo na Vašem přístroji.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být úplně eliminovány. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.




Multimediální systém a Váš přístroj musejí být zapnuty.

Poznámka: V okamžiku spárování nesmí být k systému hands-free připojen žádný další telefon, který byl spárován dříve.

Stiskněte „Bluetooth-Gerät suchen“ nebo „Autorisierung externer Geräte“ na displeji nebo potom stiskněte **1** na displeji telefonu.

Ve Vašem přístroji proveďte následující úkony v daném pořadí:

- aktivujte připojení přístroje Bluetooth®;
- spustíte vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí;

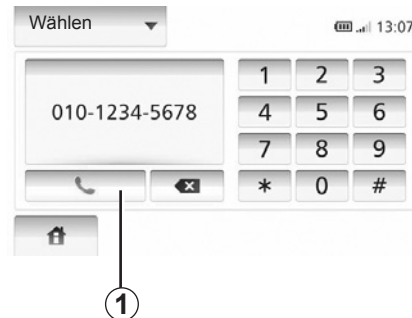


- vyberte „ULCR“ (název systému hands-free) v seznamu;
- zadejte na klávesnici telefonu PIN kód Bluetooth® „0000“.

Poznámka: PIN kód Bluetooth® „0000“ je přednastavený výrobcem. Tento PIN kód můžete změnit stisknutím „Passkey ändern“ na displeji.

Poznámka: některé přístroje nevyžadují zadání PIN kódu Bluetooth®.

Přístroj je automaticky zaznamenán a připojen k vozidlu. Pokud se spárování nezdaří, zopakujte všechny úkony od začátku. Pro více informací si prostudujte uživatelskou příručku k Vašemu přístroji.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (2/2)

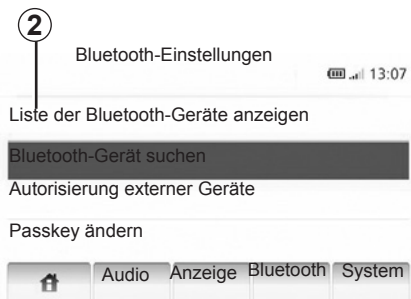

Stiskněte **2**. Stiskněte ikonu odpadkového koše u přístroje, který chcete odstranit ze seznamu. Výběr potvrďte zadáním „OK“.

Všechny přístroje ze seznamu můžete odebrat stisknutím „Optionen“, „Alle löschen“ a potvrzením výběru pomocí „OK“.

Odebrání přístroje Bluetooth®

Odebrání umožňuje vymazat přístroj z paměti systému hands-free.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH®.

Připojení přístroje Bluetooth®

Váš přístroj musí být připojen k systému hands-free, abyste měli přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný přístroj, který dosud nebyl spárován, nemůže být připojen k hands-free systému. Přejděte na odstavec „Spárování/odebrání přístrojů s Bluetooth®“.

Po spuštění systému hands-free systém vyhledá spárované přístroje v blízkosti hands-free sady (toto hledání může trvat až minutu).

O připojení telefonu Vás informuje zpráva. Pokud během připojování probíhá hovor, je tento hovor přesměrován do reproduktorů vozidla.

Neúspěšné připojení

V případě neúspěšného připojení zkontrolujte prosím, zda:

- přístroj je konfigurován pro přijetí požadavku na spojení systému;
- Váš přístroj je zapnutý;
- baterie Vašeho přístroje není vybitá;
- Váš telefon už byl předběžně spárován se systémem hands-free;
- funkce Bluetooth® Vašeho přístroje a systému je aktivní.

Poznámka: Dlouhodobé používání systému hands-free způsobuje rychlejší vybití baterie Vašeho přístroje.

Změna připojeného telefonu

Multimediální systém může uložit do paměti až 8 přístrojů Bluetooth®.

Kdykoli můžete kterýkoliv z těchto 8 přístrojů Bluetooth® připojit/odpojit.

Stiskněte „Home“ > „EINST.“, vyberte „Bluetooth“. Stiskněte „Liste der Bluetooth-Geräte anzeigen“.

Stiskněte přístroj, který má být připojen, a potvrďte svou volbu stisknutím „OK“.

Pokud ve chvíli odpojení Vašeho telefonu probíhá hovor, komunikace bude automaticky přesměrována pouze na Váš telefon.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU



Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom „Telefonbuch“ pro přístup do telefonního seznamu systému.

Používání seznamu kontaktů v telefonu

Můžete používat údaje z telefonního seznamu uloženého v paměti telefonu.

Jakmile svůj telefon s Bluetooth připojíte k systému pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, přenesou se telefonní čísla z Vašeho telefonu automaticky do seznamu systému.

Poznámka: u některých telefonů Vás systém může požádat o potvrzení přenesení telefonního seznamu.

Vytočení čísla ze seznamu

Jakmile naleznete v seznamu telefonní číslo, na které chcete volat, vyberte ho a zahajte hovor.

Vyhledání kontaktu ze seznamu podle abecedního pořadí


Pokud máte v seznamu hodně čísel, může být užitečné je zobrazit v abecedním pořadí pro rychlejší vyhledávání.

Stiskněte **2** a vyberte jméno hledaného kontaktu pomocí klávesnice.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

VOLÁNÍ

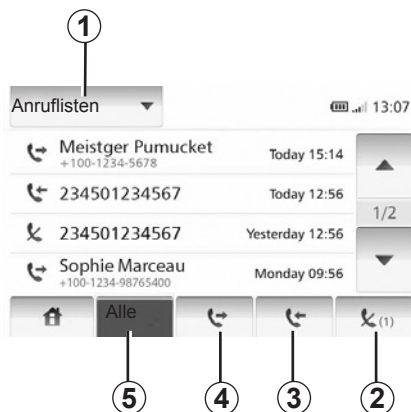

Volání oblíbeného čísla

Viz bod „Vytočení čísla ze seznamu“ v sekci „Seznam v telefonu“.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

Vytočit číslo pomocí Výpisu volání

Můžete využít seznamu čísel uložených v paměti telefonu.

Jakmile spojíte Váš přístroj s telefonem Bluetooth® pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, čísla ze seznamů všech hovorů, volaných čísel, přijatých hovorů a zmeškaných hovorů z Vašeho telefonu se automaticky převedou do seznamu hovorů.

Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom stiskněte „Anruflisten“.


Stisknutím **5** získáte přístup do seznamu všech hovorů.

Stisknutím **4** získáte přístup do seznamu volaných čísel.

Stisknutím **3** získáte přístup do seznamu přijatých hovorů.

Stisknutím **2** získáte přístup do seznamu zmeškaných hovorů.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší. Pro zahájení hovoru vyberte požadovaný kontakt.

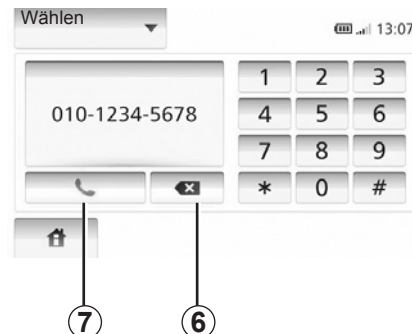


Zadání čísla

Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom „Wählen“ pro vytočení určitého čísla.

Stiskem číslovacích tlačítek zahájíte hovor, potom stiskněte **7**.

Pro opravu čísla stiskněte **6**. Dlouhým stisknutím **6** můžete smazat všechna čísla na jednou.


PŘÍJEM, ODLOŽENÍ HOVORU

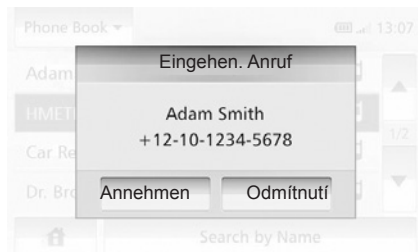

Přijmout hovor

Po přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru spolu s dostupnými informacemi o volajícím:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů);
- číslo volajícího;
- „Tajné číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

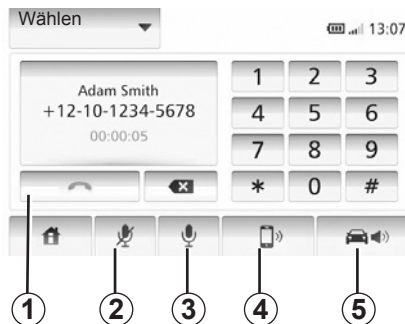

Během hovoru

Během hovoru můžete:

- zapnout/vypnout mikrofon stisknutím **2** nebo **3**;
- zavěsit stisknutím **1**;
- poslouchat zvuk přes reproduktor telefonu tak, že stisknete **4**;
- poslouchat zvuk přes reproduktor vozidla tak, že stisknete **5**;

NASTAVENÍ SYSTÉMU (1/2)



Přístup k parametrům systému:

- Stiskněte „Home“, „EINST.“;
- stiskněte menu na spodní straně obrazovky;
- vyberte sekci.

Nastavení obrazovky

Jas obrazovky

Můžete si nastavit jas obrazovky.

Jas obrazovky nastavíte na Gering, Mittel (Střední) nebo HOCH.



Režim mapy

Pro zlepšení viditelnosti obrazovky mapy ve dne a v noci můžete změnit kombinaci barev mapy.

- Auto: Obrazovka mapy se zobrazí ve chvíli rozsvícení vozidla nebo ve chvíli zapnutí osvětlení.
- Tag: Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v jasných barvách.
- Nacht: Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v temných barvách.

Nastavení systému

Jazyk

Tato funkce Vám umožňuje změnit jazyk systému a jazyk hlasového navádění.

Čas

Tato funkce Vám umožňuje vybrat formát zobrazení času „12 hodin“ nebo „24 hodin“.

Jednotky

Tato funkce Vám umožňuje definovat jednotky pro vzdálenost v navigačním systému. Můžete si vybrat „km“ nebo „míle“.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/2)

Tovární nastavení

Tato funkce Vám umožňuje nastavit různé parametry na jejich původní, tovární nastavení.

- Vše: nastaví všechna nastavení na tovární hodnoty.
- Telefon: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se telefonu.
- Navádění: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se navádění.
- Audio/média/rádio: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se zvuku, médií a rádia.

Verze systému

Tato funkce Vám umožňuje kontrolovat verzi systému.

Nastavení zvuku

Viz kapitola „Parametry pro audio“.

Nastavení Bluetooth

Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání přístrojů Bluetooth®“.


AKTUALIZACE PROGRAMU

Fáze aktualizace

- Při stojícím vozidle zapněte motor.
- Připravte si komprimovanou složku nazvanou „upgrade.lgu“ pro aktualizaci tak, že vložíte USB klíč do počítače připojeného na internet.
- Vložte klíč USB, na němž je uložena složka, do zástrčky USB. Přejděte na kapitolu „Přehled ovládání“, abyste se podívali, kde ji najdete.

Přejděte na kapitolu „Aktualizace mapy“ pro aktualizaci nejnovější verze mapy.

A

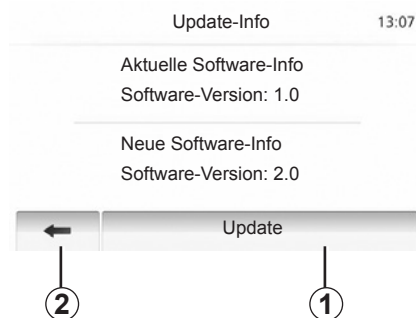

- Obrazovka **A** se automaticky zobrazí, jakmile vložíte USB klíč.
- Stiskněte **1** pro zahájení aktualizace. Stiskněte **2** pro návrat na předcházející obrazovku.

Aktualizace se spustí automaticky. Během aktualizace systému neprovádějte s přístrojem žádnou další manipulaci.

V průběhu celé aktualizace softwaru nevypínejte motor a nevytahujte USB klíč.



Systém může být automaticky znovu spuštěn v průběhu procesu aktualizace. Počkejte, dokud se nezobrazí displej rádia.

V případě nechtěného přerušení aktualizace spusťte celý proces znovu od začátku.

PROVOZNÍ ZÁVADY (1/2)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku.
Levý, pravý, přední nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Parametry balance nebo fader nejsou správné.	Nastavte zvuk balance nebo fader správně.

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti.	Verze systému je zastaralá.	Opatřete si poslední verzi systému.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.	

PROVOZNÍ ZÁVADY (2/2)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Hlasové navádění není k dispozici.	Navігаční systém nezaznamenává křižovatky. Hlasové navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno.
Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti.	Hlasové navádění se může měnit podle prostředí.	Řiďte podle skutečných podmínek.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.

Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku.
Nelze volat.	Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/2)

A

adresář CZ.28, CZ.37 – CZ.38
ARTIST CZ.18
AUX CZ.17 → CZ.19

B

BASS CZ.20
bluetooth® CZ.43, CZ.45 – CZ.46

C

cílové místo CZ.25 → CZ.30, CZ.37 – CZ.38

D

displej
navigační displej CZ.31 → CZ.36
navigační zobrazení CZ.31 → CZ.35
pohotovostní režim CZ.10
seřízení CZ.36

F

FADER CZ.20

G

GPS
přijem CZ.21
přijímač CZ.21, CZ.42

H

hlasitost CZ.13
hlasitost komunikace CZ.13
hlasitost přizpůsobená rychlosti CZ.13
hodiny CZ.49
zobrazení CZ.49

CH

chod CZ.10

K

karta
digitalizovaná mapa CZ.21

CZ.54

měřítka CZ.22
seřízení CZ.36, CZ.39
zobrazení CZ.22, CZ.36

N

navádění
aktivace CZ.31
hlasové CZ.31 → CZ.35
karta CZ.31 → CZ.36
zrušení CZ.35

O

objížďka CZ.31 → CZ.35
oblíbené číslo CZ.46
očíslovat CZ.47
odpárovat telefon CZ.44

P

parametrování CZ.20
párovat telefon CZ.43
pásmo FM / LW / MW CZ.14 → CZ.16
podrobná trasa CZ.31 → CZ.35
pohyb po mapě CZ.36
POI CZ.26 – CZ.27, CZ.36
potvrdit cílové místo CZ.29 – CZ.30
provozní závady CZ.52 – CZ.53
přenosný audiopřehrávač Bluetooth®
spárovat CZ.18
zrušit spárování CZ.18
přídavný zdroj CZ.17 → CZ.19
přijmout hovor CZ.48
připojení Bluetooth CZ.45
připojit telefon CZ.45
přípojka Jack CZ.19
přípojka USB CZ.18

R

RDS CZ.5, CZ.16
režim 3D/2D CZ.31
režim LIST/LISTE CZ.14

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/2)

režim MANU/MANUEL	CZ.14
režim PRESET	CZ.14 → CZ.16
rychlé vyhledávání po začátcích stop	CZ.17

S

seřazení	CZ.40 → CZ.42, CZ.49 – CZ.50
audio	CZ.20
navádění	CZ.40 → CZ.42
rozdělení zvuku vlevo / vpravo	CZ.20
rozdělení zvuku vpředu / vzadu	CZ.20
světelnost	CZ.49
seznam	CZ.46
systém	
aktualizace	CZ.51

U

uložit rozhlasovou stanici do paměti	CZ.14 → CZ.16
--	---------------

V

vlnový rozsah	CZ.14 → CZ.16
volat	CZ.47
vypnutí	CZ.10
vypnutí zvuku	CZ.13
výšky	CZ.20
vyvážení	CZ.20

W

WMA	CZ.17
-----------	-------

Z

zadat adresu	CZ.25
zájmový bod	CZ.26 – CZ.27, CZ.36
zvolit číslo	CZ.46