

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator


1. Identifizierung/Erkennung




2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren

Motorstillstand

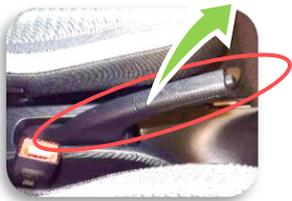


Hier nicht anheben/aufsetzen!

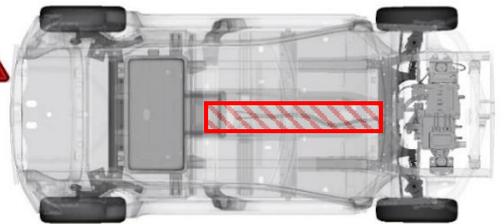

Bereich mit orangefarbenen Kabeln


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie



1 - Motorstillstand

2 - Minuspol (-) abklemmen

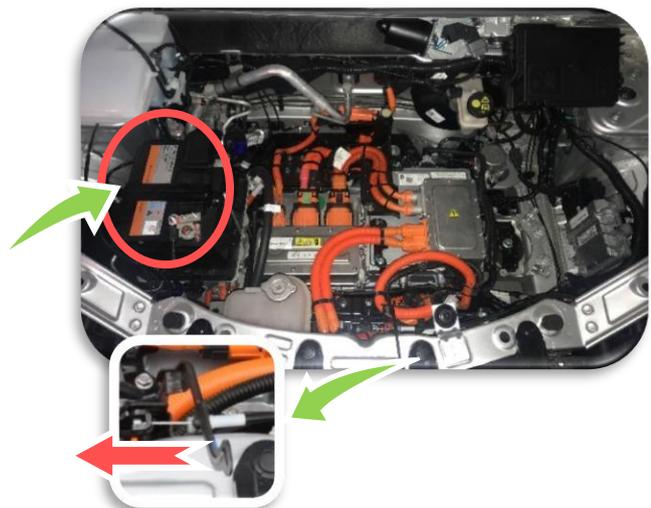

Interne Bezeichnung

Datum

Version

Seite

RS-BBG-2024


18/01/2024

1

2 / 4

6. Im Brandfall

Löschen eines Brandes der Antriebsbatterie

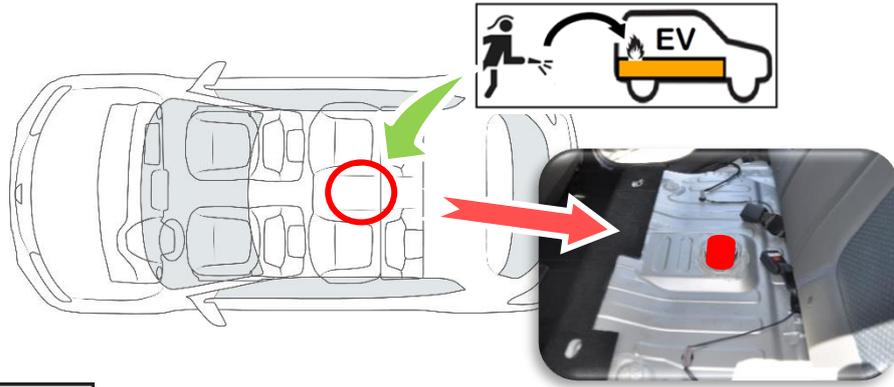

Wenn die Traktionsbatterie brennt : → Wasserlöschung durch Einfüllen

GASDRUCKDÄMPFER




Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!

7. Im Falle des Untertauchens



Kein elektrisches Risiko

8. Abschleppen/Transport/Lagerung



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Elektrofahrzeug			Smart-Schlüssel entfernen
	IR-Wärmebildkamera benutzen			Motorhaube
	Zugang zur Hochspannungsbatterie			Gefährliche Spannung
Schutzhandschuhe 	Gesichtsschutz 	Atemschutzausrüstung 	Mit Wasser löschen 	Nicht aufbrechen! Nicht öffnen!