

PRAKTISCHE ANLEITUNG

~~M~~OBILIZE

DUO &
BENTO

WILLKOMMEN AN BORD IHRES FAHRZEUGS

In dieser Kurzanleitung möchten wir Ihnen einige nützliche und praktische Empfehlungen oder Informationen geben, wenn Sie nicht auf die Informationen in der kompletten Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs zugreifen können.



der gesamte Leitfaden weist auf ein Risiko, eine Gefahr oder eine Sicherheitsempfehlung hin.

Die Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung für Ihr Fahrzeug. Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen und Empfehlungen in den **kompletten Bedienungsanleitungen** sorgfältig zu lesen. So können Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut machen und alle Funktionen optimal und unter den bestmöglichen Bedingungen nutzen. Die Beschreibung der Modelle in diesem Leitfaden basiert auf den technischen Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Leitfadens vorlagen. Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen als Beispiele.


Übersetzung aus dem Französischen. Nachdruck oder Übersetzung sind auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller des Fahrzeugs gestattet.

INHALT

Kurzanleitung	3
Entriegeln des Fahrzeugs.....	3
Fahrposition.....	5
Displays und Anzeigen.....	9
Kontroll- und Warnleuchten.....	10
Aufladen.....	11
Technische Daten.....	13

ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS

Verwendung der Keycard

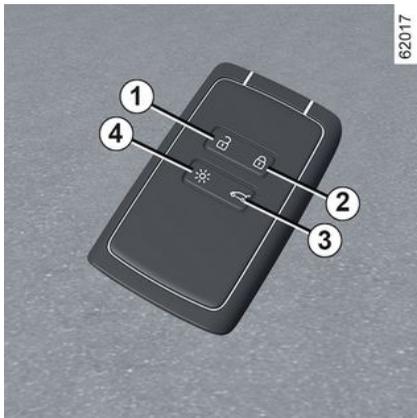

1. Entriegeln der Türen und des Gepäckraums
2. Verriegelt alle Türen/Hauben/Klappen.
3. Ver-/Entriegeln des hinteren Gepäckraums (je nach Fahrzeug).
4. Fernbedientes Einschalten der Beleuchtung (je nach Fahrzeug).

Mit dem Digital Key

Je nach Land und Abonnement kann ein Digital Key für das Fahrzeug auf dem Smartphone installiert werden.

Der Digital Key enthält die erforderlichen Rechte, um das Fahrzeug per Smartphone zu ver-/entriegeln und zu starten.

Funktionsbedingungen

Bluetooth® auf Ihrem Smartphone aktivieren und dann die Anwendung des Herstellers öffnen, um auf die verschiedenen Funktionen des Digital Key zuzugreifen.

Starten, Abstellen des Motors



Bei der ersten Nutzung und bei jeder Nutzung eines neuen Smartphones ist es erforderlich, den Digital Key mit dem Fahrzeug neu zu kalibrieren.

Aktivieren Sie dazu Bluetooth® auf dem Smartphone und befolgen Sie die Vorgehensweise der Herstelleranwendung.

Bei der Kalibrierung muss das Smartphone in den Ablagebereich **1** gelegt werden.

Betrieb der Türen



Öffnen von außen

Bei nicht abgeschlossenen Türen die Taste **1** drücken und die Tür nach oben führen.

ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS

1



Die Türen ragen beim Öffnen des Fahrzeugs ca. 30 cm nach vorne heraus.



Öffnen der Türen von innen (manuell)

An einem der Griffe **2** ziehen und die Tür nach oben führen.


Schließen der Türen

Drücken Sie die Tür herunter, bis sie einrastet.




Gepäckraum (je nach Fahrzeug)

Die Taste zum Öffnen des Gepäckraums **3** drücken und den Griff **4** heranziehen, um die linke Tür zu öffnen.

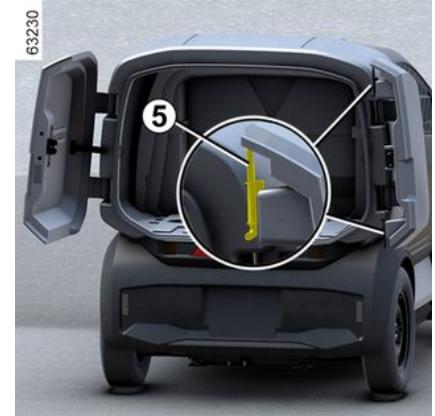

Die Riegel entsperren **5**, um die rechte Tür zu öffnen.

FAHRPOSITION

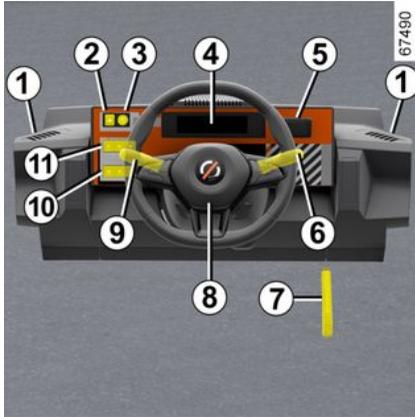

Welche der nachfolgend beschriebenen Ausstattungen vorhanden sind, HÄNGT VON DER FAHRZEUGVERSION UND VOM VERTRIEBSLAND AB.

1. Belüftungsdüsen.
2. Schalter für die Warnblinkanlage.
3. Zündschloss.
4. Instrumententafel
5. Smartphone- oder Kartenhalter.
6. Bedienhebel der Frontscheiben-Wisch-Waschanlage.
7. Handbremse.
8. Position:
 - Fahrer-Airbag;
 - Fußgängerhupe.

9. Schalter für:

- Blinker;
- äußere Fahrzeugbeleuchtung.

10. Schalter für:

- Gebläse;
- Frontscheibenentfrostung;
- Sitzheizung (je nach Fahrzeug);
- Klimatisierung.

11. Schalter für:

- Vorwärtsgang;
- Neutralstellung;
- Rückwärtsgang.

Abblendlicht



Die Abblendlichter schalten sich beim Starten des Motors ein, ohne dass der Hebel **1** betätigt wird.

Fernlicht (je nach Fahrzeug)



Drücken Sie den Bedienhebel **1**. Eine Kontrolllampe an der Instrumententafel leuchtet auf.

Akustische und optische Warnungen



Zum Betätigen der Hupe drücken Sie die Lenkradtaste **A**.

Optische Warnung (je nach Fahrzeug)

Um die Scheinwerfer aufzublenden, ziehen Sie den Hebel **1** zu sich heran und lassen ihn dann los.

Blinker

FAHRPOSITION

1

Bewegen Sie den Lenkradhebel **1** in die gleiche Richtung, in die Sie das Lenkrad bewegen möchten.

Scheiben-Wisch-Waschanlage



Bei eingeschalteter Zündung den Bedienhebel **1** betätigen:

A. Einmaliges Wischen:

Ein kurzer Druckimpuls löst eine einmalige Wischbewegung der Scheibenwischer aus.

B. Ausschalten

C. Intervallschaltung:

Die Scheibenwischer bleiben zwischen den Wischbewegungen stets einige Sekunden stehen.

D. Langsame Wischgeschwindigkeit.

E. schnelles Dauerwischen

Seitenfenster: Öffnen



Jedes Fenster besteht aus zwei Teilen:

- ein festes Oberteil **1**;
- ein mobiles Unterteil **2**.

Um das Fenster zu öffnen, den Griff **3** bewegen (Bewegung **A**). Den mobilen unteren Teil **2** des Fensters so weit wie möglich anheben, um es vollständig geöffnet zu halten.

Vergewissern Sie sich nach dem Schließen, dass es korrekt verriegelt ist.

Vor- und Zurückstellen des Vordersitzes



Zum Entriegeln des Sitzes heben Sie den Griff **1** an.

Zugang zum Rücksitz (je nach Fahrzeug)

Ziehen Sie den Riemen **2** fest nach oben.

FAHRPOSITION

Gebläse



Aktivieren der Belüftung

Bei laufendem Motor den Schalter **1** drücken, um die Belüftungsfunktion zu aktivieren.



mittlere Luftdüse

Um den Luftstrom zu lenken, den Ring **2** der zentralen Luftdüse **3** in die gewünschte Stellung drehen.

Handbremse



Lösen

Zündung Ein:

- Den Knopf **1** drücken;
- Den Hebel **2** drücken, während die Taste **1** gedrückt wird.
- Wenn der Hebel **2** am Ende seines Hubs ist, die Taste **1** loslassen.

Feststellen


Ziehen Sie den Hebel **2** nach oben und vergewissern Sie sich, dass sich das Fahrzeug nicht bewegt. Die Kontrolllampe **3** leuchtet an der Instrumententafel auf.

FAHRPOSITION

1



Beim Abstellen des Fahrzeugs muss die Feststellbremse immer angezogen werden.

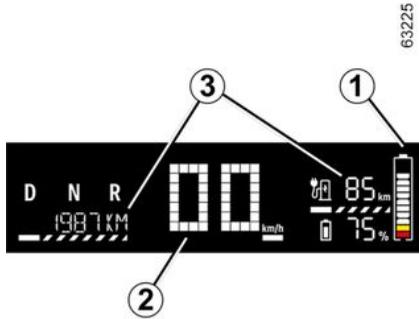

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrollleuchten und Anzeigeeinstrumente **SIND ABHÄNGIG VON DER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG UND VOM VERTRIEBSLAND.**


1. Ladestand.
2. Tachometer (km pro Stunde).
3. Gesamt-Kilometerstand/Reichweite.

Fahrstufenwahl



Drücken Sie einen der Schalter **1**, um eine Fahrstufe einzulegen:

- D**: Vorwärtsgang;
N: Leerlaufstellung;
R: Rückwärtsgang.

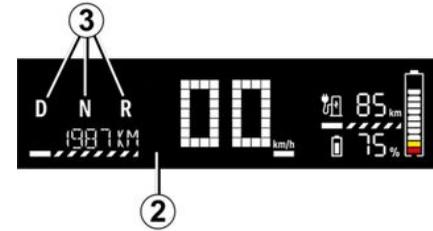

Das Symbol **2** wird auf den Kontrollleuchten/Displays und Anzeigeeinstrumenten angezeigt, um darüber zu informieren, dass Position **3** belegt ist.

KONTROLL- UND WARNLEUCHTEN

1

 Kontrollleuchte Fernlicht (je nach Fahrzeug)

 Kontrolllampe Blinker links

 Kontrolllampe Blinker rechts

 Warnleuchte STOP

 Kontrollleuchte für den Schutz der Fahrzeugdaten

 Warnleuchte

 Kontrolllampe Antriebsbatterie

 Kontrolllampe „Eingeschränkte Leistung“

 Kontrollleuchte Download

 Kontrolllampe Elektromotor

 Kontrollleuchte Verriegelung der Türen/Hauben/Klappen

 Warnleuchte „Tür nicht geschlossen!“

 Kontrolllampe für Airbag

 Kontrolllampe für Störungen im Bremssystem

 Kontrolllampe „Handbremse“

 Störungswarnleuchte Airbag

 Kontrolllampe Bremspedal betätigen

AUFLADEN



63827

Ladekabel A (je nach Fahrzeug)


Dieses Kabel ist für Ihr Fahrzeug spezifisch und für den Anschluss an eine Wandsteckdose bestimmt, um das normale Laden der Antriebsbatterie zu ermöglichen.

71510



Ladekabel B (je nach Fahrzeug)

Dieses Kabel ist für Ihr Fahrzeug spezifisch und für den Anschluss an Steckdosen oder öffentlichen Ladestationen bestimmt, um das normale Laden der Traktionsbatterie zu ermöglichen.

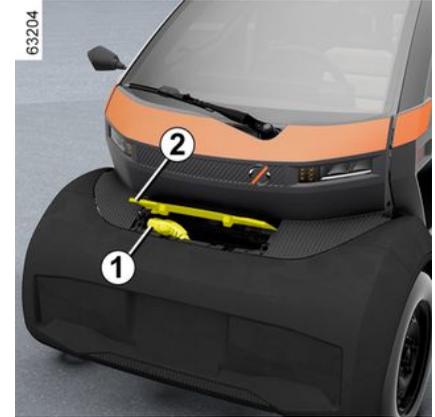

Wiederaufladen des Antriebsakkus

Bei stehendem Fahrzeug, ausgeschaltetem Motor und angezogener Parkbremse:


- Die Ladebuchsenklappe **2** öffnen;
- das gesamte Ladekabel **1** aus dem Ablagefach im Gepäckraum Ihres Fahrzeugs herausnehmen.



Das Ladekabel ist mit dem Fahrzeug verbunden. Es ist nicht möglich, das Kabel vom Fahrzeug zu trennen oder den Kabeltyp zu ändern (**A** oder **B**).

AUFLADEN

1

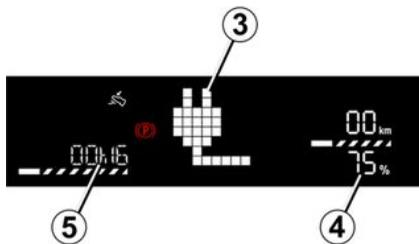

63229

Während des Aufladens erscheinen folgende Informationen:

- 3. Zeigt vorübergehend an, dass das Kabel an die Stromquelle angeschlossen ist.
- 4. Batterieladestand.
- 5. Verbleibende Ladezeit.



63235

Vorsichtsmaßnahmen beim Trennen des Ladekabels.

- Drücken Sie die Taste **6**, um das Ladekabel **1** von der jeweiligen Steckdose oder dem Anschluss zu entriegeln.
- Die Klappe **2** lösen. Überprüfen Sie die korrekte Verriegelung

i Das Fahrzeug kann nicht gestartet werden, wenn das Ladekabel eingesteckt ist und gespeist wird oder wenn der Ladeanschluss geöffnet ist.

TECHNISCHE DATEN



Behälter der Scheibenwaschanlage



Die Ladebuchsenklappe **1** öffnen.
Öffnen Sie den Deckel **2**, füllen Sie, bis die Flüssigkeit sichtbar wird, und setzen Sie dann den Deckel wieder auf.



Reifendruck

Öffnen Sie die Fahrertür, um ihn zu lesen.

A

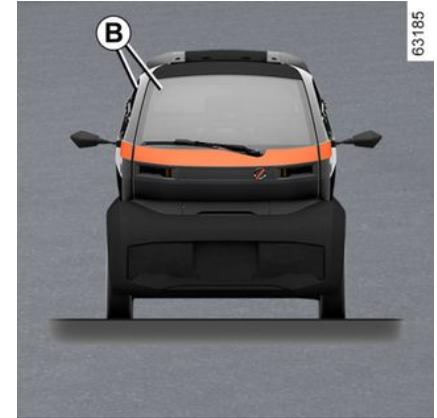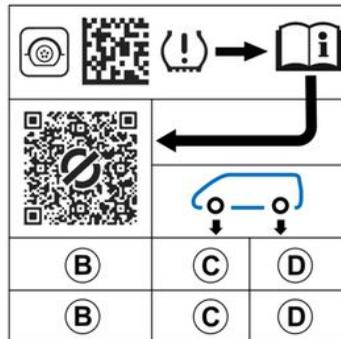

Aufkleber **B**: QR-Code

Der auf den Aufklebern abgebildete QR-Code **B** ermöglicht dem Benutzer den sofortigen Zugriff auf das Benutzerhandbuch von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugaßmessungen (Meter)

	Ausführung ohne Gepäckraum	Ausführung mit Gepäckraum
<i>Länge</i>	2,434 m	2,540 m
<i>Höhe</i>	1.456 m*	1.570 m*
<i>Breite</i>	1.686 m**	

TECHNISCHE DATEN

1

*Unbeladen/**Bei vollständig geöffneter Tür



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 €
122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S.
NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com
GP 1584-3 - 77 11 418 770 - 04/2025 - Edition allemande

