

DISPLAY LINK
NAVI LINK



Precauções de utilização

É obrigatório tomar as precauções abaixo indicadas, no momento do uso do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



Precauções relativas ao manuseio do sistema

- Manuseie os comandos (no painel de controle ou no volante) e consulte as informações na tela quando as condições de circulação permitirem.
- Ajuste o volume de som em um nível moderado, que permita ouvir os ruídos do ambiente.

Precauções relativas à navegação

- O uso do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a atenção do motorista, durante a condução do veículo.
- Conforme a área geográfica, o "mapa" pode não conter informações mais atualizadas sobre o percurso. Fique atento. Em todo o caso, o código da via e as placas de sinalização rodoviária são sempre prioritários em relação às indicações dadas pelo sistema de navegação.

Precauções sobre danos materiais

- Não desmonte, nem modifique o sistema, para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
- Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, entre em contato com um representante do fabricante.
- Não insira objetos estranhos no leitor.
- Não utilize produtos que contenham álcool e/ou fluidos em spray sobre a área.

Precauções relativas ao telefone

- O uso do telefone no automóvel está regulamentado. O uso do modo mãos livres não é permitido em todas as condições de condução: todos os motoristas devem permanecer no controle de sua direção;
- Qualquer ação relativa a telefonar (discar, ligar, pesquisa de um contato na agenda), durante a direção, é um fator de distração, que representa um risco sério.



Os modelos referidos neste manual são descritos a partir das características conhecidas na data da elaboração deste documento. **O manual reúne o conjunto das funções existentes nos modelos descritos. Sua presença depende do modelo de equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Do mesmo modo, as funções que devem surgir durante o ano podem ser descritas neste documento. As telas apresentados no manual não são contratuais.**

Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, algumas funções podem ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimídia do seu veículo.

Para obter mais detalhes, consulte uma oficina autorizada.

SUMÁRIO

Informações gerais	4	Replicação do smartphone.....	73
Descrição geral.....	4	Veículo	75
Apresentação dos comandos.....	7	Câmera de marcha à ré.....	75
Ligação, desligamento.....	15	Câmera multivisão.....	78
Funcionamento e utilização.....	17	Multi-Sense.....	80
Volume.....	19	Eco condução.....	82
Navegação	20	Partida do motor à distância.....	83
Inserir um destino.....	20	Ajustes do veículo.....	87
Ajustes de navegação.....	26	info sobre 4x4.....	89
Ler um mapa.....	30	Ajustes	90
Sistema de navegação.....	33	Configurações do sistema.....	90
Navegação.....	34	Atualização do sistema.....	92
Regulagens do mapa.....	40	Falhas de funcionamento.....	97
Gerenciar favoritos.....	41		
Áudio/multimídia	43		
Escolha uma faixa de ondas.....	43		
Escolha uma estação de rádio "FM", "AM" ou "DAB".....	44		
Modo "Frequência".....	45		
Armazenando uma estação.....	47		
Ajustes do rádio.....	48		
Vídeo.....	50		
Fontes de áudio auxiliares.....	52		
Regule o som.....	55		
Telefone	56		
Emparelhar e conectar um telefone.....	56		
Gerenciamento de chamadas.....	61		
Carregador sem fio.....	64		
Utilizando o reconhecimento de voz.....	66		
Aplicativos	69		
Android Auto™, CarPlay™.....	69		

DESCRIÇÃO GERAL

1

Introdução

Se o veículo estiver equipado, o sistema multimídia fornecerá as seguintes funções:

- rádioRDS;
- rádioDAB;
- gestão das fontes de áudio externas;
- telefone com mãos-livres;
- reconhecimento de voz;
- auxílio à navegação;
- informações sobre o trânsito rodoviário;
- Informações sobre as áreas de vigilância;
- Park Assist (câmera de ré ou câmera multivisão);
- programação da partida remota do motor;
- informações sobre a inclinação do veículo (informações 4x4);
- Informações sobre seu estilo de condução e recomendações de direção, a fim de otimizar seu consumo de combustível.

Funções do rádio

O sistema multimídia permite escutar as estações de rádio FM (frequência modulada), DAB (difusão auditiva) e AM(amplitude modulada).

O sistema DAB possibilita uma reprodução sonora melhor e acesso a informações de texto sobre o programa atual, etc.

O sistema RDS exibe o nome de algumas estações ou mensagens enviadas pelas FM estações de rádio:

- informações gerais sobre o trânsito (TA);
- mensagem(ns) de emergência(s).

Função de áudio auxiliar

Você pode ouvir seu reproduzidor de áudio diretamente nos alto-falantes do veículo. Existem várias possibilidades de conectar seu reproduzidor de MP3, conforme o tipo de aparelho que você possui:

- USB áudio;
- Conexão Bluetooth®;
- replicação do smartphone.

Para mais informações sobre a lista de aparelhos compatíveis, consulte uma Oficina Autorizada ou consulte o site do fabricante na Internet se houver.

Função de telefonia mãos-livres

O sistema de mãos livres Bluetooth® permite a você usar as seguintes funções sem que seja necessário manusear o telefone:

- fazer / atender / colocar uma chamada em espera;
- consultar a lista de contatos da lista de telefones;
- consultar o histórico das chamadas transferidas a partir do sistema;
- discar números de emergência.

Compatibilidade dos telefones

Certos telefones não são compatíveis com o sistema mãos-livres, não permitem explorar todas as funcionalidades oferecidas nem proporcionam a melhor qualidade acústica.

Para mais informações sobre a lista de telefones compatíveis, consulte uma Oficina Autorizada ou consulte site do fabricante na Internet, se houver.



Seu sistema de telefonia mãos-livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Função da partida do motor à distância

Quando instalada, essa função permite programar a partida do motor à dis-

DESCRIÇÃO GERAL

tância, a fim de aquecer ou ventilar o compartimento de passageiros até 24 horas antes de utilizar o veículo.

Driving Eco

O menu "Driving Eco" permite exibir uma pontuação geral em tempo real que reflete seu estilo de condução.



Para se beneficiar da conexão de WIFI para o Android Auto™, utilize um telefone compatível com um plano de dados ativo, um suporte ao WIFI de 5 GHz e a versão mais recente do aplicativo Android Auto™.

Função de ajuda à navegação

O sistema de navegação determina automaticamente a posição geográfica do veículo, através da recepção de sinais GPS.

Ele propõe um itinerário até ao destino selecionado graças ao seu mapa de rotas. Além disto, indica a estrada a seguir, passo a passo, através de indicações na tela e mensagens de voz.


informações de trânsito

Esta função lhe informa em tempo real as condições relativas ao trânsito.

Alertas de segurança rodoviária ou ponto de alertas

Este serviço lhe permite receber alertas em tempo real, como alertas de excesso de velocidade ou a posição das áreas de alerta de segurança rodoviária.

Exibições

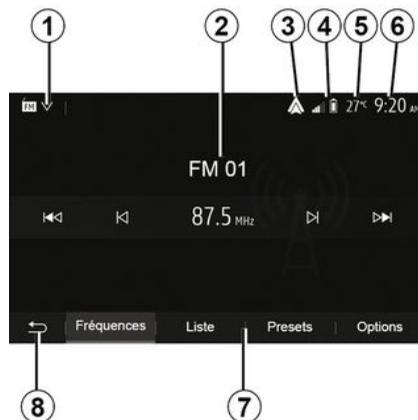

Tela dos menus

1. Área de seleção do modo.

Exibe o modo selecionado. Ao tocar na área de seleção do modo, aparece um menu suspenso.


2. Área da tabela de conteúdos.

Exibe o conteúdo de uma opção do menu e informações relacionadas.

3. Atalho para Android Auto™/Car-Play™.

4. Zona de informação do telefone:

Se o sistema Bluetooth® ou a replicação do smartphone for ativada, a recepção do dispositivo conectado e o nível da bateria serão exibidos.

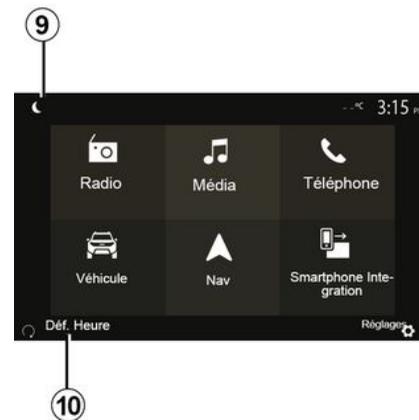

5. Temperatura externa.

6. Área de horário.

7. Área do menu:

DESCRIÇÃO GERAL

1

- exibe o menu inferior do modo;
- mostra o menu atual como destacado.

8. Área de Bem-vindo ou retorno à navegação.

Conforme o modo em que você se encontra, esta área exibe:

- o botão "Início" para retornar ao menu inicial;
- o botão "Voltar" para retornar à tela anterior;
- o botão "Bandeira" para retornar à tela de navegação.



9. Modo noturno.

10. Área de seleção de partida do motor à distância.

Tela de navegação

6 - Informações gerais

A disponibilidade depende do veículo, do país e/ou das regulamentações em vigor.

11 Modo de mapa (2D/3D e 2D Norte).

12 Nome da próxima estrada a seguir em seu percurso.

13 Opções de ajuste do itinerário e do mapa.

14 Informações de áudio atuais.

15 Informações sobre o trânsito.

16 Voz de orientação ON/OFF.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS

Painéis de comando do sistema

As seleções na tela são feitas tocando-se na seleção desejada na tela.

A disponibilidade da tela de navegação depende do veículo, do país e/ou da legislação em vigor.



APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS






1



APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS


Comandos na coluna de direção

A disponibilidade depende do veículo

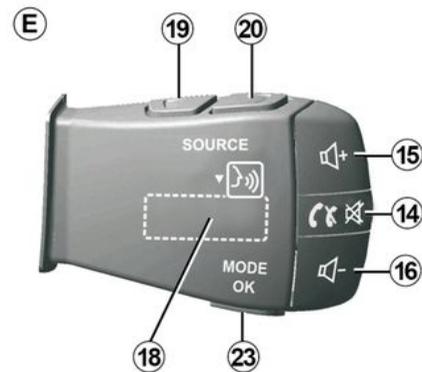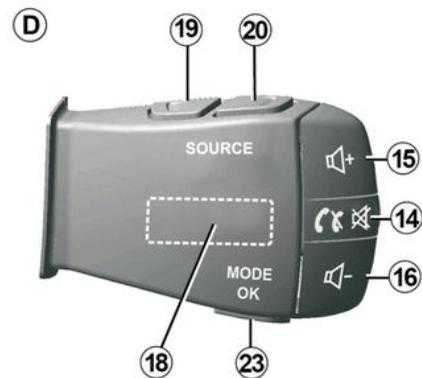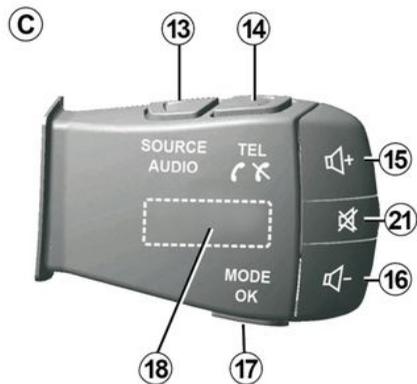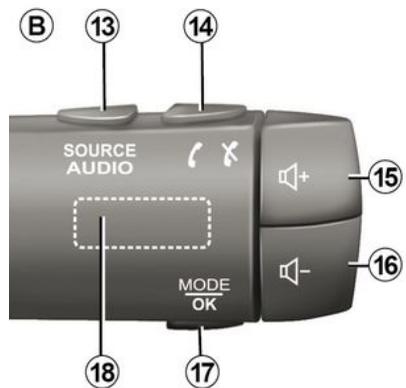
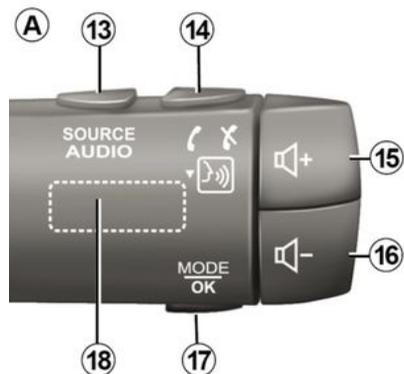


APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS

1

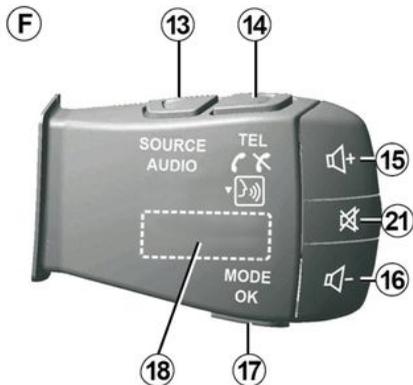

Comandos na coluna de direção

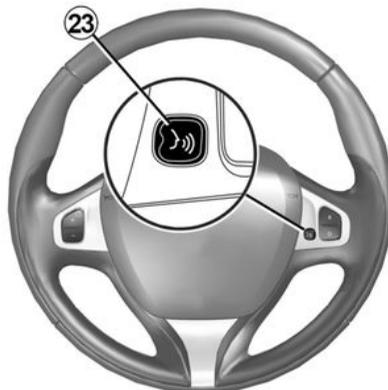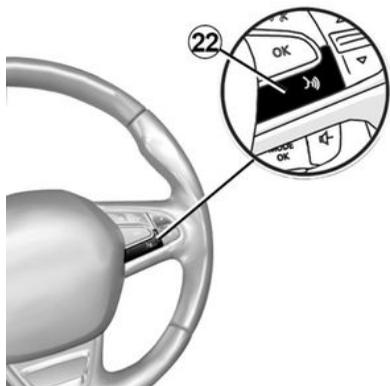

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS



APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS

1

Funções

	Função
1	Pressão breve: protetor de tela ON/OFF. Pressione e segure (>10 segundos): se o seu sistema não estiver mais respondendo ou em caso de travamento: isso permite que o sistema multimídia seja reiniciado.
2, 15, 16	Ajustar o volume.
3	Acessar o menu "Inicial".
	Telefone ou fontes auxiliares: saia da janela atual para retornar à tela de navegação (atual) ou à tela anterior.
4	Acesse o menu "Configurações do veículo".
5	Exclua a rota atual.
6	Acesse o menu "Navegação"
7	Acesse a mídia que está sendo reproduzida no momento (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®).
8	Informações de trânsito em andamento (TMC).
9	Retorne à tela/menu anterior.
10	Ativar / desativar o guia de voz.
11	Mudar o zoom de visualização do mapa.
12	Mudar o modo de visualização do mapa (2D/3D/norte 2D).

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS

1

	Função
13	Escolha a fonte de áudio (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®).
14	Ao receber uma chamada: – Pressione brevemente: para atender à chamada; – Pressão prolongada: rejeita a chamada. Pressão breve durante uma chamada: encerrar a chamada. Ouvindo uma fonte de áudio: "DESATIVA/ATIVA" o som (somente para os controles D e E). Pressão breve: acessa o menu "Telefone" (somente para os comandos B e C). Toque: ativa/desativa o reconhecimento de voz do telefone (somente para os controles A e F).
15	Aumentar o volume da fonte de áudio durante a audição.
16	Diminuir o volume da fonte de áudio durante a audição.
15+16	"SILENCIAR/ATIVAR" o som (apenas para controles A e B).
17, 23	Rádio: altere o modo da estação de rádio ("Frequência", "Lista", "Preajustes"). USB/Fonte de mídia do player de áudio digital portátil: altere o modo de reprodução para a mídia sendo reproduzida no momento ("Principal" ou "Lista").
18	Botão traseiro: – Rádio: altere o modo do rádio (Frequência/Lista/Predefinição); – Mídia: faixa anterior/seguinte.
19	Vá para a fonte de áudio anterior (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®).


APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS

1

	Função
20	Pressione brevemente para ir para a próxima fonte de áudio (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®). Manter pressionado: ativa/desativa o reconhecimento de voz do smartphone (somente para controle <i>E</i>).
21	Interromper/restabelecer o som do rádio. Por a faixa de áudio em pausa/leitura, Interrompe o sintetizador de reconhecimento de voz.
22	Ative/desative o reconhecimento de voz no smartphone se ele estiver conectado ao sistema multi-mídia.

LIGAÇÃO, DESLIGAMENTO

Ativação

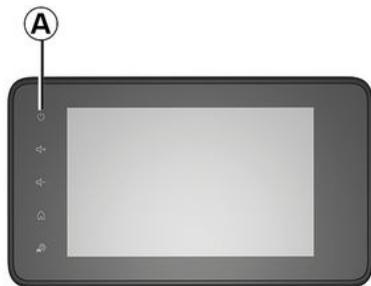

O sistema multimídia entra automaticamente em funcionamento logo que sob contato. Em outros casos, pressione o botão **A** para ligar o seu sistema multimídia.

Com a ignição desligada, você pode utilizar seu sistema durante 20 minutos. Pressione o botão **A** para que o sistema multimídia funcione por aproximadamente mais 20 minutos.

Desligamento

O sistema multimídia pode demorar alguns minutos para atualizar e desativar após a ignição ser desligada de-

pendendo dos aplicativos em execução.

Mantenha pressionado o botão **A** (até que seja apresentada uma tela preta) para reiniciar o sistema multimídia.



Por motivos de segurança, se a temperatura for muito baixa ou muito elevada dentro do veículo, o sistema multimídia não liga ou é desligado automaticamente. Aguarde alguns minutos até que a temperatura retorne a um nível mais adequado para o bom funcionamento do sistema multimídia.

Protetor de tela



O modo de tela em espera permite que a tela do visor seja desligada.

Quando em modo de relógio de espera, o rádio ou o sistema de orientação não funciona.


Dependendo do veículo, a tela de espera exibe a hora e a temperatura externa.

Pressione brevemente **A** para ativar/desativar a tela em espera.

LIGAÇÃO, DESLIGAMENTO

1

Modo noturno

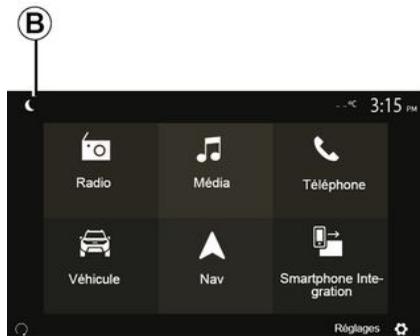

A ativação do modo noturno vai desativar a iluminação de fundo da tela. Para acessar o modo noturno, pressione a tela **B** na tela inicial.




Nesse modo, a fonte de mídia ou estação de rádio atualmente em reprodução aparece na tela **C**.

Pressione a tela para sair do modo escuro.

FUNIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

Tela de multimídia 1

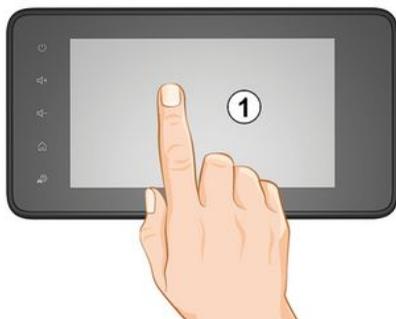

Pressione rapidamente:

- Seleção do item;
- Execução do item (tela de reprodução da mídia).

No menu "Mídia", "Reproduzir", pressionar o botão de avanço passa para o próximo título.

Pressionamento contínuo:

- memorização de item (estação de rádio, por exemplo).

No menu "Rádio", "Preajustes", pressionar e segurar o número predefinido armazena a estação de rádio que está sendo reproduzida no momento.


- Rolagem rápida.

Pressões prolongadas nos botões de rolagem para baixo iniciam uma rolagem acelerada (por página).

- Avanço/retorno rápido (tela de leitura de mídia).

No menu "Mídia", "Reproduzir", pressionar e segurar o botão "Avançar/retornar" avança rapidamente ou retrocede a faixa que está sendo reproduzida.


Retornar ao menu anterior "Bem-vindo"

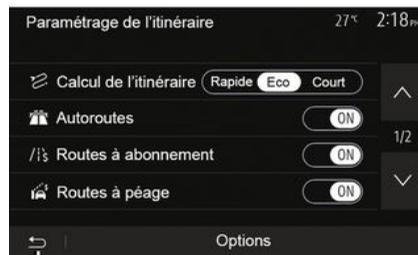

O sistema vai diretamente para o menu "Página inicial" quando você pressiona e segura 2 ou pressiona 3 brevemente onde quer que esteja no sistema.

Áudio: usando os comandos na coluna de direção

1

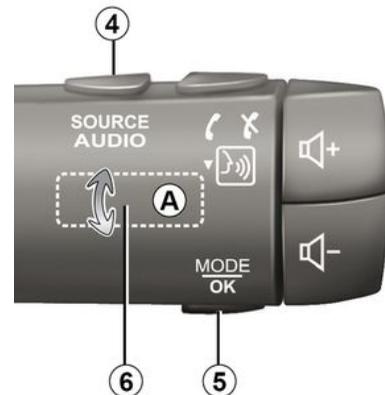

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

1


A disponibilidade depende do veículo

Pressione na tecla **5** para mudar o modo de busca de estação de rádio.

Gire o botão **6** para mudar a estação de rádio (movimento **A**).

Pressione em **4** para mudar de fonte (USB, AM, FM, DAB e Bluetooth®).

Utilizar um teclado alfabético

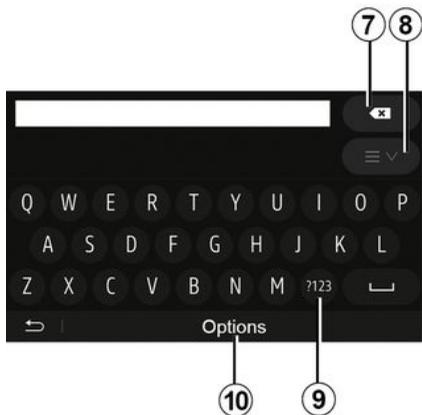

Pressione em **7** para apagar o último caractere inserido.

Pressione em **8** para exibir a lista de resultados. Se necessário, pressione **8** novamente para retornar ao teclado alfabético.

Pressione **9** para utilizar números ou símbolos.

Pressione em **10** para mudar a configuração do teclado.

Ao digitar uma opção com auxílio de um teclado alfabético, escolha cada letra utilizando o teclado.

Ao digitar cada letra, o sistema remove o realce de certas letras para facilitar a operação.

VOLUME

Volume

Ajuste o volume do som para ouvir diferentes mensagens, fontes, toques e comunicações telefônicas:

- girando ou pressionando o botão **2** no painel frontal do sistema multimídia;
- pressionando o comando **15** ou **16** no comando na coluna de direção.

Para ajustar esta função, consulte a seção "Preferências de áudio" no capítulo "Ajustar o som".

A fonte da rádio ouvida é interrompida para receber informações de trânsito "TA", boletins de notícias ou uma mensagem de advertência.

Observação: o volume definido durante a reprodução não é armazenado para a próxima reinicialização do sistema.



Ajuste o volume de som em um nível moderado, que permita ouvir os ruídos do ambiente.

Adaptação do volume em função da velocidade

Se esta função estiver ativada, o volume de áudio e navegação varia em função da velocidade do veículo.

Para ativar e ajustar esta função, consulte a seção "Adaptação do volume em função da velocidade" do capítulo "Ajustar o som".

Mudo

Para ativar mudo do som:

- controle do volante: pressione o botão brevemente **21**;
- ou
- painel multimídia: pressione o botão **2**;
- ou
- controles da coluna de direção **D** e **E**: pressione o botão **14**;
- ou
- controles da coluna de direção **A**, **B** e **F**: pressione os botões **15** e **16** simultaneamente.

O ícone "MUDO" é exibido na parte superior da tela.

Para retomar a audição da fonte de áudio atual:

- controle do volante: pressione o botão brevemente **21**;

ou

- painel multimídia: pressione o botão **1**;

ou

- controles da coluna de direção **D**, **E**: pressione o botão **14**;

ou

- controles da coluna de direção **A**, **B** e **K**: pressione os botões **15** e **16** simultaneamente.

Esta função é automaticamente desativada se atuar no volume e durante a transmissão de um boletim (trânsito rodoviário, notícias, informações de emergência etc.).

INSERIR UM DESTINO

Menu de destino

Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino" para acessar o menu de destino.

O menu de destino propõe vários métodos para indicar um destino:

- Digitar um endereço (completo ou parcial);
- Selecionar um endereço a partir de "pontos de interesse";
- Selecionar um destino entre os destinos anteriores;
- Selecionar um endereço a partir de destinos favoritos;
- Selecionar um destino no mapa;
- Selecionar uma latitude e uma longitude.

Digitar um endereço

Para inserir um endereço, pressione **1**.

Esta opção permite você inserir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número da rua.

Nota: são salvos no mapa digital apenas os endereços conhecidos pelo sistema.




Ao utilizar pela primeira vez:

- pressione "País";
- digite com o auxílio do teclado o nome do país desejado.

Durante a digitação do endereço, o sistema remove o realce de algumas letras para facilitar a digitação.

O sistema pode sugerir várias listas de países, se você pressionar **2**. Selecione o país desejado nas listas.

- Faça o mesmo para "Cidade/Bairro", Rua, "Rua lateral" e "Número da rua".

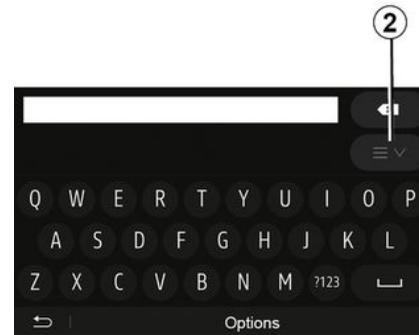

Nota:

- A "Rua lateral" e o "Número da casa" podem ser ativados após a seleção de "Rua";
- ao inserir a rua, não é necessário selecionar o tipo de via (rua, avenida, boulevard, etc.);
- o sistema armazena endereços anteriores na memória. Uma vez que você inseriu um endereço de destino, este será indicado na próxima utilização.

INSERIR UM DESTINO

Selecionar "Pontos de interesse" (POI)



Você pode selecionar seu destino a partir de pontos de interesse.

Você pode encontrar um lugar de diferentes modos:

- usando a função de busca rápida, você pode encontrar rapidamente um lugar perto pelo nome;
- usando a função de busca pré-definida, você pode encontrar os tipos de locais frequentemente buscados simplesmente ao pressionar em algum lugar na tela;
- Você pode encontrar um lugar em sua categoria.

Pesquisa rápida de pontos de interesse

A função de pesquisa rápida permite encontrar rapidamente um lugar.

Pressione em um local no mapa para encontrar pontos de interesse. Conforme a sua posição, um ou vários pontos **3** são exibidos na tela.

Pressione em **4** e depois em "Locais de interesse em torno do cursor" para exibir a lista de pontos de interesse com os nomes e a distância a partir do local selecionado.

Pesquise pontos de interesse usando categorias predefinidas

A função de busca pré-programada permite encontrar rapidamente os tipos de locais mais frequentemente selecionados.

Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino", "Locais de interesse" para acessar categorias predefinidas.




Categorias (postos de combustível / estacionamentos / restaurantes)

- Se houver uma rota ativa, os pontos de interesse "Posto de comb." e "Restaurante" serão pesquisados ao longo da rota. O ponto de interesse "Estacionamento" é pesquisado em torno do destino.
- Se não houver nenhuma rota ativa (nenhum destino selecionado), esses pontos serão pesquisados em torno da posição atual.
- Se a posição atual não está mais disponível (sem sinal GPS), estes pontos são buscados em torno da última posição conhecida.

INSERIR UM DESTINO

2

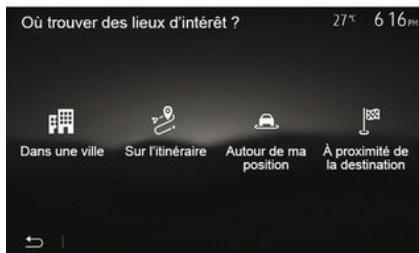

Busca de pontos de interesse por categoria

Você pode buscar pontos de interesse por sua categoria e subcategoria.

Na tela inicial, toque em "Nav", "Menu", "Destino", "Locais de interesse", "Pesquisa personalizada".

Selecione a área em torno da qual o lugar deve ser pesquisado:

- Pressione "Em uma cidade" para pesquisar um lugar em uma cidade (a lista de resultados será classificada conforme a distância do centro da cidade selecionada).
- Pressione "Ao longo do percurso" para pesquisar ao longo da rota ativa, e não em torno de um determinado ponto. Isto é útil quando você quer fazer

uma etapa com apenas um desvio mínimo, por ex., se você estiver olhando para os próximos postos de combustível ou restaurantes nas proximidades (a lista de resultados é classificada conforme a distância do desvio necessário).

– Pressione "Próximo da minha localização" para pesquisar em torno da posição atual ou, se ela não estiver disponível, ao redor da última posição conhecida (a lista de resultado será classificada conforme a distância dessa posição).

– Pressione "Proximidade do destino" para procurar um lugar em torno do destino da rota ativa (a lista de resultados será classificada conforme a distância a partir do destino).

Selecionar um destino entre os destinos anteriores



Pressione **5** para encontrar um destino que você definiu anteriormente.

Selecionar um endereço nos destinos favoritos

Você pode encontrar o destino nos destinos favoritos. Para utilizar mais essa função com mais eficiência, recomendamos a você salvar antes seus destinos mais frequentes.

Primeiramente, memorize os destinos favoritos buscando-os pelo endereço. Consulte o capítulo "Gerenciar favoritos".

INSERIR UM DESTINO

Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino", "Favoritos" para exibir a lista de destinos favoritos.


Selecionando um destino no mapa



Esta função permite-lhe buscar um destino percorrendo o mapa.

- Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino", "Pesquisar no mapa" para selecionar o destino no mapa;
- a seguir, pressione o local do mapa que você pretende definir como destino. O ponto **6** é exibido;
- pressione "**7**" para confirmar.

Digitar as coordenadas do destino

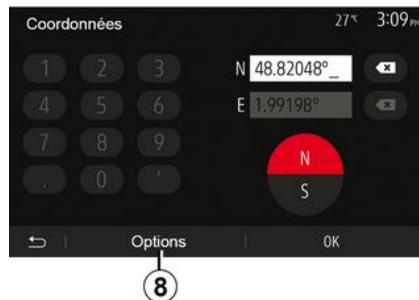

Isto permite-lhe buscar um destino ao inserir suas coordenadas.

Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino", "Coordenadas".

Você pode inserir os valores de latitude e longitude em qualquer um dos seguintes formatos: graus decimais; graus e minutos decimais; ou graus, minutos e segundos decimais.

Pressione **8** e depois UTM para digitar as coordenadas no formato UTM.

Classificar a lista



Os resultados de uma busca de destino para o ponto de interesse, histórico ou favoritos podem ser classificados por nome e distância. Se houver um itinerário ativo, os resultados podem ser classificados por desvio. Pressione **9** para exibir o mapa na tela.

Encontrar um destino por seu nome

Se você selecionar um destino para o ponto de interesse, histórico ou favoritos, você pode efetuar uma busca do destino na lista pelo seu nome. Pressione "Buscar" e insira o nome através do teclado.

INSERIR UM DESTINO

Confirmar o destino

2



Várias opções são possíveis na tela antes de confirmar um destino:

- « OK » ;
- « ».

A contagem de 10 segundos começa. Se durante este lapso de tempo você não efetua uma ação, a orientação começará automaticamente.

« OK »

– Se não houver um destino rota ativo (sem destino selecionado), pressione **10** para confirmar o destino como novo itinerário.




– Se houver um itinerário ativo, você pode selecionar o destino como um novo itinerário ou etapa. Pressione **10** e, em seguida, "Nova rota" ou "Destino interm."

« »

Antes do fim da contagem dos 10 segundos, as seguintes opções aparecem na tela:

"Outras rotas"

Pressione **11** para mudar ou modificar o itinerário.

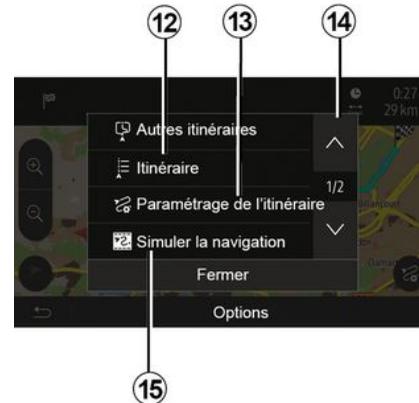

« Trajeto »

Pressione **12** para visualizar em detalhes seu itinerário. Consulte o capítulo "Orientação".

"Parametrização do itinerário"

Pressione **13** para ajustar seu percurso seguindo as rotas e o modo de itinerário pretendidos.

"Simular a navegação"

Pressione **15** para ter uma simulação do itinerário que você selecionou. Consulte o capítulo "Orientação".

INSERIR UM DESTINO



"Trânsito atual"

Esta função lhe permite obter informações sobre os incidentes de circulação sinalizados em seu trajeto ou perto de sua posição. Para acessá-lo, pressione **14** e selecione "Trânsito atual".

« »

Após o fim da contagem de 10 segundos, as seguintes opções aparecem na tela:

"Adicionar como favorito"

Pressione **17** para registrar o destino selecionado nos destinos favoritos.

"Trânsito atual"

Pressione **16** para obter informações sobre os incidentes de trânsito sinali-

zados em seu trajeto ou perto da sua posição.

"Informações"

Pressione **20** para consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone de um ponto de interesse (ativo apenas após a seleção de um ponto de interesse).

"Retorno para o veículo"

Pressione **19** para retornar à posição atual do veículo.

Nota: para fechar a janela "", pressione **18**.


AJUSTES DE NAVEGAÇÃO

"Avisos"

Esta opção permite-lhe configurar as advertências.

Alerta em caso de excesso de velocidade

Os mapas podem conter informações sobre os limites de velocidade de trechos da rota. O sistema pode advertir se você ultrapassar o limite atual.

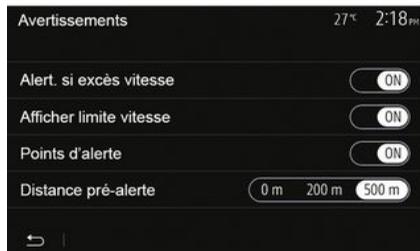

Estas informações podem não estar disponíveis para sua região ou podem não ser totalmente corretas para todas as rotas do mapa.

Os tipos de alerta a seguir estão disponíveis:

- Bipe: você recebe uma advertência não verbal quando ultrapassa o limite de velocidade autorizada;
- Aviso visual: o limite de velocidade atual é exibido e pisca em vermelho no mapa quando você o excede.

Pressione "On" ou "Off" para ativar ou desativar a advertência.

Limite de velocidade sempre visível

Ative ou desative a exibição do limite de velocidade da parte de estrada suposta ao pressionar em "On" ou "Off".

Avisos do ponto de alerta

Quando o motorista atravessa uma área de vigilância dobrada, um sinal de advertência visual aparece na tela acompanhado de um sinal sonoro. Estas áreas de perigo correspondem a partes da rota nas quais os motoristas devem ser mais prudentes. Eles podem ser permanentes ou temporários. Você pode ativar ou desativar a função.

Distância de pré-alerta

Você pode escolher uma distância entre várias opções as quais deseja ser alertado de uma área de perigo aumentada.



Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a opção de área de risco, podendo constituir uma infração à lei.

"Parametrização do itinerário"



Esta função lhe permite definir a forma como os itinerários são calculados.

« Cálculo de trajeto »

Este sistema lhe propõe três critérios de cálculo do itinerário:

- "Rápido": indique um itinerário rápido se você chegar à velocidade limite ou quase nela em todas as rotas;

AJUSTES DE NAVEGAÇÃO

– "Curto": indique um itinerário curto para minimizar a distância a percorrer;



– "Eco": este modo oferece um relação entre os modos de curto e rápido. Ele permite-lhe manter uma certa distância em movimento um pouco mais longo. O itinerário calculado será provavelmente mais curto que a solução rápida, mas não muito mais lenta.

"Rodovias"

Você pode querer evitar rodovias ao dirigir um veículo lento ou ao rebocar outro veículo.

"Estradas com pedágio"

Você pode autorizar ou não o uso de rotas cujo uso requer a compra de uma autorização especial para uma certo período.

"Estradas com pedágio"

Você pode autorizar ou não o uso de rotas com pedágio.

"Balsas"

Você pode autorizar ou não o uso de todos os tipos de balsas, barcos e trens.

"Carona"

Esta função lhe permite visualizar as rotas de destinadas apenas a mobilidade.

"Estradas de terra"

Você pode autorizar ou não o uso de estradas de terra.



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

"Ajustes do mapa"



Consulte o capítulo "Regulagem do mapa".

"Configuração do idioma"

Esta função permite alterar o idioma do guia de voz. Consulte o capítulo "Orientação" deste manual.

AJUSTES DE NAVEGAÇÃO

"Formato dos dados"

2



Esta função permite-lhe alterar o formato das coordenadas. Este sistema oferece três tipos de formato.

GPS

A



Esta função permite você controlar o status de satélites GPS.


Pressione "GPS" para exibir as informações GPS (tela **A**).



Precauções relativas à navegação

O uso do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a atenção do motorista, durante a condução do veículo.

"Atualização do mapa"

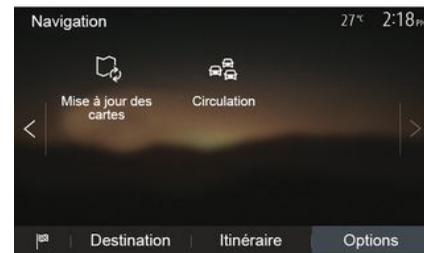

Esta função lhe permite controlar as datas das últimas atualizações efetuadas.

"Tráfego"

Esta função lhe permite ativar ou desativar o "Serviço de trânsito", a sinalização dos vários tipos de ocorrências e gerenciar as alternativas de itinerários em caso de acidentes ou bloqueios.

AJUSTES DE NAVEGAÇÃO




« Serviço de trânsito »

Você pode ativar ou desativar a exibição de alertas dos vários incidentes, que estão em seu itinerário.

"Desvio"

Esta função lhe permite poupar tempo quando um incidente ocorre no seu percurso, oferecendo um itinerário alternativo.

O sistema multimídia propõe que você escolha um tempo após o qual uma nova rota é sugerida para você com um desvio para economizar tempo.

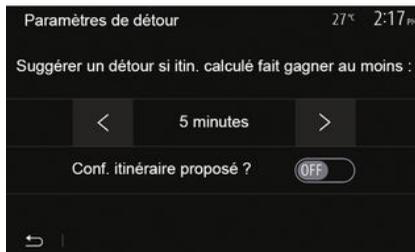

"Tipos de evento"

Esta função lhe permite escolher os tipos de ocorrências a serem exibidas durante a navegação:

- "Todos os eventos";
- "Incidentes de trânsito";
- "Estradas fechadas ou obstruídas";
- "Acidente";
- ...



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

LER UM MAPA

Legenda do mapa

2



3 2

1. Pontos de interesse (POI).
2. Parâmetros de trânsito.
3. Retornar ao menu anterior.
4. Opções de exibição de navegação.
5. Modos de exibição 3D, 2D, 2D Norte (o mapa sempre exibe o Norte na parte superior da tela).
6. Aumentar ou diminuir o zoom.
7. Nome da próxima rota principal ou informação sobre a próxima placa de sinalização.



8. Itinerário calculado pelo sistema de navegação
9. Distância e indicação da próxima alteração de direção.
10. Distância restante a percorrer até o destino.
11. Horário previsto de chegada.
12. Posição do veículo no mapa de navegação.
13. Mídia atualmente sendo ouvida.
14. Informações de trânsito. Pressione nesta área para conhecer os diferentes incidentes presentes no seu percurso.
15. Ativar / desativar o guia de voz.

Exibição do mapa

Para exibir o mapa em torno da posição do veículo, pressione em "Bem-vindo", "Nav".

Toque na tela do mapa.

Para mover o mapa de navegação, arraste-o na tela, na direção desejada. Dependendo da tela, pressione **2** ou **3** para retornar à sua localização atual.

Posição GPS

Esta função permite descobrir a localização geográfica da posição selecionada (endereço/latitude/longitude).

Toque no local desejado na tela. Pressione "" e depois "Informações" para encontrar a localização exata do local selecionado.

Símbolos cartográficos

O sistema de navegação utiliza símbolos **1** para exibição dos pontos de interesse (POI). Consulte a seção "Exibir pontos de interesse" no capítulo "Regulagem do mapa".

LER UM MAPA

"Onde estou?"



16

Esta função lhe permite verificar as informações sobre a posição atual e buscar um POI nas proximidades. Ela funciona quando o GPS está ativo.

Com a rota já em andamento, pressione a área 7 para acessar a tela "Onde estou?".

Esta tela inclui as seguintes informações:

- latitude;
- longitude;
- altitude;
- número da rua;
- Endereço atual.



Informações pagas

Pressione **16** e, em seguida, "Informações por país".

Esta função permite visualizar as informações de um país de acordo com a sua posição atual.

Esta tela inclui as seguintes informações:

- limite de velocidade.

Nota: os limites de velocidade das vias rápidas são exibidos. A unidade exibida depende dos parâmetros regionais ativos. Se nenhuma informação estiver disponível, "--" é exibido no lugar da tabela e da figura.

- Código do país do telefone;
- Número de emergência;

- restrições legais vigentes no país;
- Teor máximo de álcool autorizado no sangue;
- Colete de segurança obrigatório;
- Extintor obrigatório;
- Obrigação de ligar os faróis quaisquer que sejam as condições do tempo;
- Lâmpadas de reposição obrigatórias;
- Bolsa de primeiros socorros obrigatória;
- Triângulo de sinalização de segurança obrigatório;
- Capacete obrigatório para motociclistas;
- Correntes de neve necessárias no inverno;
- Correntes de neve recomendadas no inverno;
- Pneus de "neve" necessários no inverno;
- Pneus de "neve" recomendados no inverno.

LER UM MAPA

2



17

"Ajuda local"

Esta função permite-lhe buscar ajuda nas proximidades de sua posição atual.

Toque em **17** para abrir a nova tela de pesquisa rápida.



Informações nesta tela:

- Serviços de reparos de automóvel;
- Serviços médicos e de emergência;
- Delegacias de polícia;
- Estações de serviço.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Sistema de navegação

Em veículos equipados, o sistema de navegação determinará sua localização e o guiará usando as seguintes informações:

- do receptor de GPS/GPS;
- do mapa digital.

GPSReceptor

O sistema de navegação utiliza satélites de GPS (Global Positioning System) em órbita ao redor da Terra.

O receptor GPS recebe sinais emitidos por vários satélites. O sistema pode então localizar o veículo.

Nota: depois que o veículo for deslocado uma grande distância (balsa, reboque) sem ser pelos seus próprios meios, o sistema pode demorar alguns minutos até encontrar um funcionamento normal.

Mapa digital

O mapa digital contém mapas rodoviários e plantas das cidades necessários ao sistema.

Dispositivo USB "Mapa"

Para instalar a versão mais recente, insira seu pen drive USB em um com-

putador conectado à Internet. Consulte a seção sobre "Atualização do mapa".

Nota: o dispositivo USB não é fornecido com o sistema.

Utilize, de preferência, a edição mais recente.

Insira o pen drive USB

Insira a unidade USB na porta **A** do veículo. Para identificar a localização da porta USB **A**, consulte o Manual do usuário do veículo (se necessário).



NAVEGAÇÃO

Ativar a orientação



Pressione **2** ou aguarde 10 segundos após inserir um destino. A navegação inicia.

Nota: a qualquer momento, você pode interagir no mapa, fazendo deslizar na direção pretendida ou pressionando na tela.

Telas de orientação



O sistema propõe várias opções de mapas de navegação.

Pressione **3** para mudar a exibição do mapa e abrir o menu suspenso. A seguir, selecione, entre as diversas exibições propostas:

- 2D ;
- 3D ;
- 2D Norte.

Você também pode alterar a exibição do mapa ao pressionar a bússola **1** no mapa.



Modo de tela inteira (2D, 3D ou 2D Norte)

Este modo permite-lhe visualizar o mapa de navegação na totalidade da tela.

As informações sobre o horário de chegada e a distância restante até o destino são indicadas em **5**.

A indicação da próxima alteração de direção se situa em **4**.

NAVEGAÇÃO



Mapa de cruzamento

Durante uma orientação e antes de cada alteração de direção.

Itinerário alternativo

O sistema propõe-lhe um itinerário alternativo em caso de acidente ou de trânsito intenso no seu percurso. Pressione em "Sim" ou "Não" conforme sua opção.

Resumo do trânsito

Durante a orientação, a qualquer momento você pode obter informações de trânsito pressionando em **6**.



A tela lhe indica as diferentes ocorrências aparentes no seu percurso. O sistema lhe indicará os tempos de atraso que estes incidentes acrescentam ao seu percurso. Pressione **8** para modificar os parâmetros de exibição das ocorrências. Pressione **10** para fazer um desvio, **9** para acessar as opções do trânsito (consulte a seção "Ajustes de navegação") ou **7** para retornar à navegação.

Nota: as informações de trânsito depende de sua assinatura e da recepção do sinal.



Visualização das interligações da pista


Durante uma orientação, antes de cada interligação de auto-estrada, o sistema exibe uma vista em três dimensões da interligação.

Nota: para certas interligações, apenas uma seta de orientação aparece. O sistema retorna ao modo normal após a passagem da interligação.

NAVEGAÇÃO

Mudar o idioma do guia de voz

2

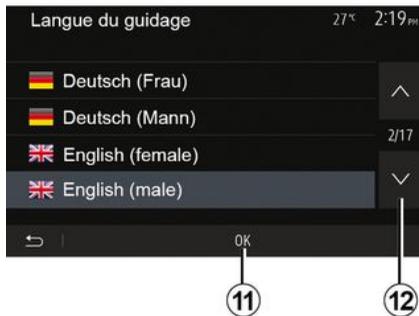

Pressione "Página inicial", "Nav", "", "Definir o idioma" para alterar o idioma da orientação por voz.

Percorra a lista de idiomas ao pressionar em **12**. Selecione o idioma desejado, depois pressione em **11** para confirmar.

Para personalizar o som da orientação por voz, consulte a seção "Preferências de áudio" do capítulo "Ajustar o som".

Ouvindo rádio durante a orientação por voz



Ao ouvir uma estação de rádio, no momento de uma orientação por voz e antes de cada mudança de direção, o sistema emudece o som da rádio até a passagem do cruzamento.

Você pode acessar a tela de áudio de uma estação de rádio durante a navegação ao pressionar **13**. Para retornar à tela de navegação, pressione **14**.

Para voltar ao menu principal, mantenha pressionado durante cerca de três segundos **14**.

Detalhes sobre o itinerário



Esta função permite-lhe visualizar seu itinerário.

Pressione em "Página inicial", "Nav", "Trajeto" após inserir um destino.

São propostas seis opções a você:

- "Etapas de destino";
- "A evitar";
- « Visão geral » ;
- "Excluir a rota";
- "Outras rotas";
- « Trajeto ».

NAVEGAÇÃO



Visão geral da rota


Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Trajeto", "Visão geral" para ver um mapa com uma visão geral da rota ativa.

As informações a seguir são fornecidas:

- o nome e/ou o endereço do destino;
 - a duração total do trajeto;
 - a distância total do trajeto;
 - pontos e seções especiais do itinerário (por ex. pedágios, rotas pagas, autoestradas etc.);
 - os itinerários alternativos (por exemplo: "Curto", "Rápido", "Econômica").
- Pressione **15** para exibir as seguintes opções:
- "Advertências";

- "Parametrização do itinerário";
- "Regulagens do mapa";
- "Configuração do idioma";
- "Formato dos dados";
- « GPS » ;
- « Atualização do mapa » ;
- "Trânsito".

Nota: para mais informações, consulte a página a seguir.

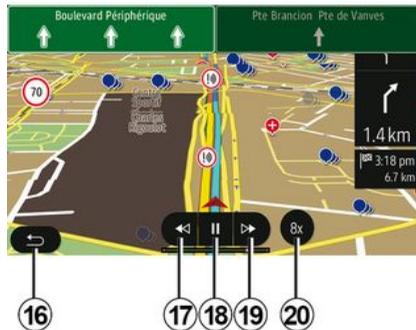

"Simular a navegação"

Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Trajeto", "Visão geral", "", "Simular a navegação" para simular a rota que você fará até o destino.

- Pressione para iniciar ou interromper a simulação **18**.
- Pressione **20** para aumentar a velocidade da simulação.

- Você pode sair a qualquer instante da simulação do percurso ao selecionar a tecla **16**.
- Para passar para a manobra anterior/seguinte, pressione **17** ou **19**.



Etapas de destino

Pressione "Página inicial", "Nav", "Trajeto", "Editar itinerário" para modificar o itinerário adicionado, alterando ou suprimindo as etapas.

Pressione **21** para adicionar etapas e **25** para adicionar um novo destino. Existem vários métodos para inserir um destino: consulte a seção em "Inserindo um destino".

- Pressione **23** para remover um destino.
- Pressione **24** para reordenar a lista.

NAVEGAÇÃO

– Pressione **22** para modificar o endereço de partida do itinerário.

2



Desvios

Pressione "Início", "Nav", "Trajeto", "Evitar" para fazer um desvio. Pressione em uma área da lista conforme o desvio desejado.

Para mudar de área, pressione **27**.

Confirme o novo itinerário ao pressionar **26**.

Cancelar a rota

A qualquer momento você pode interromper uma orientação em curso.

Pressione "Início", "Nav", "Trajeto", "Excluir itinerário" para cancelar o itinerário ativo.



Itinerários alternativos

Esta seção permite alterar o método de planejamento do itinerário. Três modos estão disponíveis, permitindo a você alterar o método de planejamento do itinerário:

- « Rápido » ;
- "Econômico";
- « Curto ».

Consulte a seção "Parâmetros do itinerário" no capítulo "Ajustes de navegação".

Pressione "Início", "Nav", "Trajeto", "Outros itinerários" e **A**, **B** ou **C** para confirmar o novo itinerário. Pressione **28** para retornar à tela anterior.



« Trajeto »

Esta função permite-lhe visualizar o mapa de vias. Vários detalhes do percurso aparecem:

- setas de mudança de direção;
- número da estrada,
- distância antes de uma bifurcação.

Pressione **29** para classificar os detalhes do itinerário:

- resumo:

exibe apenas os detalhes principais do trajeto (partida, destino), a distância total, o tempo restante e o horário de chegada;

- descrição padrão:

mostra todas as etapas e informações de sinalização, números de estradas,

NAVEGAÇÃO

nomes de ruas e distância. Também exibe informações e recomendações como nomes de etapas acessadas pelo motorista, restrições (de acesso e manobra), preferências do usuário ignoradas etc.;

– lista de rotas:

detalha o itinerário em números de rotas e nomes de ruas. Também exibe sua extensão, a direção média e o tempo do trajeto. Os elementos do trajeto não são exibidos neste modo.

"Parametrização do itinerário"

Esta opção permite-lhe escolher os parâmetros do itinerário. Consulte a seção "Parâmetros do itinerário" no capítulo "Ajustes de navegação".


REGULAGENS DO MAPA

Ajustando o modo de exibição

Este função permite você alterar a visualização do mapa entre uma vista em perspectiva 3D uma vista de cima para baixo 2D e uma vista com o norte sempre para cima.

Pressione "3D", "2D" ou "2DNorte".

Ajustar o ponto de vista

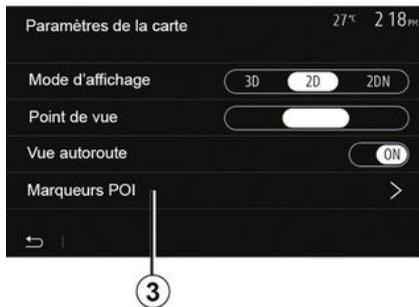

Esta função permite-lhe ajustar o zoom da base e da inclinação. Pressione no zoom desejado entre os três níveis disponíveis.

Visualização da rodovia

Esta função permite ativar / desativar a visualização da rodovia.

Pressione "On" para ativar a função ou "Off" para desativar.

Exibir os pontos de interesse

Você pode escolher a exibição de certos pontos de interesse (visíveis em escala de 100 m) no mapa.

Para acessar diretamente esta função, pressione **3** para exibir os pontos de interesse no mapa:

- Hospedagem;
- Aeroporto;
- Automóvel;
- Estabelecimento comercial;
- Café ou bar;
- ...

Pressione os marcadores à esquerda dos Pontos de interesse para exibir/ocultar aqueles que você deseja ver (marcador vazio para ocultar, marcador completo para exibir).

Toque no nome do ponto de interesse para abrir a lista das subcategorias.

Nota: em países onde o mapeamento não está disponível, você pode desabilitar a navegação. No menu principal, selecione "Ajustes", "Sistema", pressione "Off" em vez de "Navegação" para desativar a função de navegação.

GERENCIAR FAVORITOS


Criar uma entrada



Na tela inicial, pressione "Nav", "Menu", "Destino" para acessar o menu de destino. Estão disponíveis diversos métodos para inserir um destino.

- "Endereço": consulte a seção "Digitar um endereço" no capítulo "Inserir um destino".
- "Pontos de interesse": consulte o parágrafo "Selecionando pontos de interesse (POI)" na seção "Inserindo um destino".
- "Histórico": consulte a seção "Selecionar um destino dentre os destinos anteriores" no capítulo "Inserir um destino".


- "Favoritos": acesse os destinos que você registrou.
- "Pesquisar no mapa": consulte o parágrafo "Selecionando um destino no mapa" na seção "Inserindo um destino".
- "Coordenadas": consulte a seção "Inserindo coordenadas de destino" na seção "Inserindo um destino".

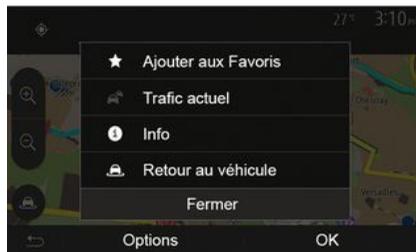

Em todos os casos, uma vez confirmado o endereço, o sistema o localiza no mapa. Pressione "" e "Adicionar aos favoritos" para adicionar o destino aos favoritos.

Antes de registrar um destino favorito, você pode modificar seu nome com o auxílio do teclado numérico.

Classificar a lista

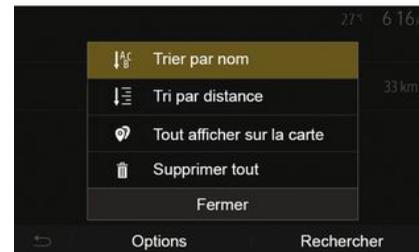

Você pode classificar a lista de destinos favoritos por nome, distância ou qualquer exibição no mapa. Pressione .

Excluir os destinos favoritos

Pressione no destino favorito que você deseja excluir. Pressione "", "Excluir favorito" e confirme a exclusão pressionando "Deletar".

Para excluir todos os destinos favoritos, pressione "" e "Deletar todos". Confirme essa exclusão pressionando "Deletar todos".

GERENCIAR FAVORITOS

Buscar um destino favorito

Esta função lhe permite buscar um destino favorito na lista pelo seu nome.

Pressione "Buscar" e insira o nome do destino favorito através do teclado numérico.

2

ESCOLHA UMA FAIXA DE ONDAS



Para escolher uma faixa de ondas:

- Pressione **1**;
- Selecione a faixa "FM", "AM" ou "DAB" (rádio digital, em veículos equipados) pressionando a faixa desejada.

ESCOLHA UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO "FM", "AM" OU "DAB".

Há vários modos de selecionar uma estação de rádio.

Depois de selecionar a faixa de ondas, escolha o modo ao pressionar as guias **7**, **8** ou **9**.

3

São fornecidos vários métodos de pesquisa:

- modo "Frequência" (guia **9**);
- modo "Lista" (guia **8**);
- modo "Preajustes" (guia **7**).

É possível mudar os modos com o auxílio do comando sob o volante.

Observação: o marcador **4** indica a posição da estação da rádio atualmente em reprodução na sua lista de estações memorizadas.

MODO "FREQUÊNCIA"

Esse modo permite procurar as estações manual ou automaticamente por varredura da faixa de frequência selecionada. Selecione o modo "Frequência" ao pressionar **9**.


Para fazer a varredura da faixa de frequência:

- Percorra manualmente as frequências em etapas pressionando repetidamente **3** ou **5**;
- avance ou recue no modo automático (pesquisa) até a próxima estação ao pressionar **2** ou **6**;

Repita a operação a cada parada da busca, se necessário.

Você também pode mover o botão de comando no comando na coluna de direção para passar para a próxima estação.

Nota: pressione o botão **10** para retornar à tela de boas-vindas.

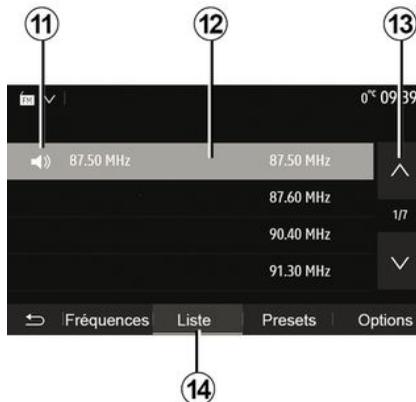

Modo "Lista"

Selecione o modo "Lista" pressionando **14**.

Este modo de funcionamento permite buscar facilmente uma estação, se você souber o nome em uma lista classificada por ordem alfabética (na banda "FM" e "DAB" apenas).


Selecione a estação desejada ao pressionar a zona **12**.

Pressione **13** para percorrer todas as estações.

Nota: o símbolo **11** indica a estação que está sendo ouvida no momento.

Os nomes das estações de rádio, cuja frequência não usa RDS, não apare-

cem na tela. Apenas sua frequência é indicada e classificada no fim da lista.

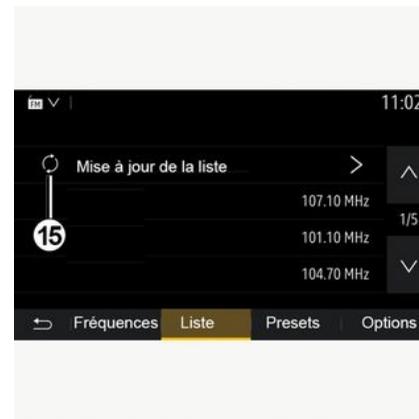


Atualização da lista

No modo "Lista", pressione **15** para atualizar a lista de estações de rádio disponíveis.

O símbolo **15** aparece na primeira página no modo "Lista".

Observação: de preferência, atualize a lista "DAB" assim que o sistema for ligado.

MODO "FREQUÊNCIA"

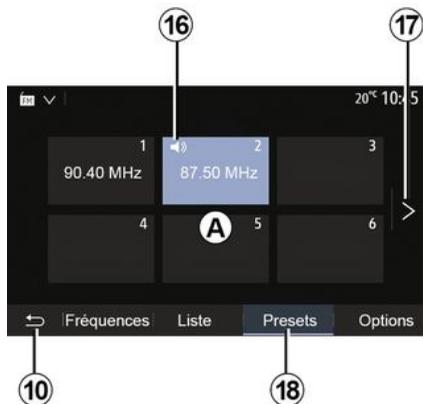

Modo "Preajustes"

Selecione o modo "Preajustes" pressionando **18**.

Este modo permite você chamar sob solicitação as estações que você memorizou previamente (consulte a seção "Memorizar uma estação" neste capítulo).

Pressione em uma das teclas da área **A**, para escolher as estações memorizadas.

Nota: pressione o botão **10** para retornar à tela de boas-vindas.

ARMAZENANDO UMA ESTAÇÃO

Selecione uma estação de rádio, utilizando um dos modos descritos anteriormente. Mantenha pressionado um dos botões da área **A**.


É possível memorizar até doze estações por faixa de onda. Se você alterar a região via função "RDS", as estações armazenadas não serão atualizadas automaticamente. Você deverá armazenar novamente a estação que está sendo reproduzida no momento.

Nota: o símbolo **16** indica a estação que está sendo ouvida no momento.

Para passar para a página seguinte, pressione o botão **17**.

AJUSTES DO RÁDIO

3

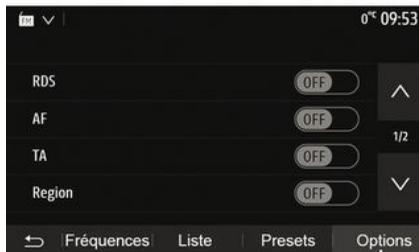

19

Exiba o menu de configuração pressionando **19**. Você pode ativar ou desativar funções pressionando "ON" ou "OFF" (o menu de configuração muda de acordo com a faixa).

As funções disponíveis são:

- « RDS » ;
- « AF » ;
- "TA" (informações de trânsito);
- « Região » ;
- "Informações";
- « AM » ;
- « DLS » ;
- "Anúncio";
- ...
- « RDS »

A função "RDS" recebe informações transmitidas pela estação de rádio que está sendo reproduzida no momento.

Seu sistema pode exibir o nome da estação de rádio e mensagens de texto, além de receber avisos de trânsito ou outras informações.

Quando a função "RDS" é ativada, a sintonização da frequência (AF) é ativada automaticamente.

Geralmente, as informações de trânsito são enviadas através de "RDS".

Nota: nem todas as estações de rádio oferecem esta opção.

Más condições de recepção podem provocar às vezes mudanças bruscas e desagradáveis de frequência. Desative a sintonia de estações.

"AF" (conforme o país)

A frequência de uma estação FM muda de acordo com a área geográfica. Algumas estações usam o sistema RDS, principalmente para reajuste automático da frequência AF durante viagens de carro.

"TA" (informações de trânsito)

Quando este recurso está ativado, o sistema multimídia procura e transmite automaticamente informações de trânsito à medida que novas atualizações são emitidas por algumas estações de rádio "FM" e "DAB".

Nota: a transmissão automática das informações de trânsito será desativada quando o sistema de áudio estiver ajustado para a faixa de ondas "AM".

Selecione uma estação de rádio que transmita informações de trânsito. Se estiver ouvindo música de outra fonte (pen drive USB, Bluetooth®, etc.), o sistema mudará automaticamente para o rádio se um aviso de trânsito for recebido.

As informações de trânsito são transmitidas automaticamente de modo prioritário, qualquer que seja a fonte ouvida.

Selecione "ON" para ativar essa função ou "OFF" para desativá-la.

« Região »

Essa configuração permite receber programas regionais específicos. Ele desativa temporariamente a sintonia automática de frequências (AF) em um rádio que utiliza frequências regionais.

O ouvinte poderá continuar escutando seu programa mesmo se estiver recebendo um sinal mais fraco.

Nota:

- A configuração "Região" aplica-se somente à estação de rádio sendo reproduzida no momento.
- algumas estações de rádio transmitem em frequências regionais. Nesse caso:

AJUSTES DO RÁDIO

– com "Região" ativado: o sistema não mudará para o transmissor da nova região, mas o sistema vai alternar normalmente os transmissores da região inicial;

– "Região" desativado: o sistema vai alternar para o transmissor da nova região, mesmo que o programa de transmissão seja diferente.

"Informações"

Quando essa função é ativada, é possível ouvir automaticamente os noticiários conforme eles são transmitidos por determinadas estações de rádio "FM" ou "DAB".

Se você selecionar a seguir outras fontes, a transmissão do tipo de programa escolhido interrompe a leitura de outras fontes.

Selecione "ON" para ativar essa função ou "OFF" para desativá-la.

« AM »

Você pode ativar ou desativar o comprimento de ondas "AM".

Selecione "ON" para ativar essa função ou "OFF" para desativá-la.

« DLS »

A disponibilidade depende do veículo e do país. Somente em "DAB".

Algumas estações de rádio transmitem informações textuais relativas ao pro-

grama que está sendo transmitido (por exemplo, o título de uma música).



"Atualizando a lista"

Para atualizar a lista das estações de rádio e obter as mais recentes, pressione "Iniciar".

Observação: de preferência, atualize a lista "DAB" assim que o sistema for ligado.

« Simulcast »

Dependendo do país, esta função muda de uma DAB estação para a estação equivalente FM se o sinal digital for perdido.

Caso o "simulcast FM/DAB" esteja ativado, é possível que haja um atraso de alguns segundos durante a alter-

nância de FM para DAB ou de DAB para FM e talvez haja uma diferença no volume do som.

O sistema voltará automaticamente para DAB assim que o sinal digital for recebido.

Nota: durante o simulcast, o nome da estação é precedido por "FM>".

"Prioridade para DAB"

Dependendo do país, esta função permite selecionar uma estação FM (se a estação de rádio solicitada também estiver disponível em digital) e mudar para a estação DAB equivalente para obter melhor qualidade de som.

Nota: enquanto DAB é priorizado, o nome da estação é precedido por "DAB>".

"Apresentação de imagens"

Dependendo do país, esta função permite exibir informações sobre o programa, música ou clima em vez do logotipo ao ouvir algumas estações de rádio DAB.

Dependendo da estação de rádio digital sintonizada, ela pode enviar imagens contendo informações visuais sobre esses elementos.

Nota: estas informações só estão disponíveis para algumas estações de rádio.

VÍDEO

3



Vídeo


Dependendo do país e/ou das regulamentações em vigor, o sistema poderá ser capaz de reproduzir arquivos de vídeo armazenados em seu pen drive USB.

Conecte a unidade flash USB na porta

de multimídia  de seu sistema multimídia. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário na seção de "Equipamento de multimídia". No menu "Mídia", pressione **1** e selecione o modo "Vídeo" **2**.

Observação:

– alguns formatos de vídeo podem não ser compatíveis com o sistema.

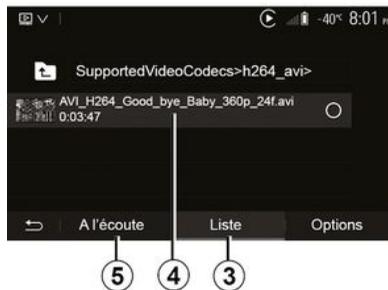


- a unidade USB deve estar formatada em FAT32 ou NTFS e possuir capacidade mínima de 8 GB e máxima de 32 GB;
- as fontes de entrada descritas acima podem variar.

Modo "Lista"

Pressione a guia "Lista" **3** para exibir os vídeos disponíveis. Selecione o vídeo que você deseja assistir pressionando a área **4**. O vídeo selecionado é reproduzido automaticamente.

Modo "Escuta"

Pressione a guia "Play" **5** para iniciar o vídeo selecionado.

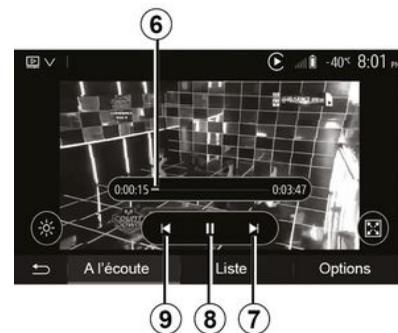


Durante a reprodução de um vídeo, você pode:

- pressione **9** para reiniciar o vídeo desde o começo, pressione **9** novamente para acessar o vídeo anterior;
- fazer pausa ao pressionar **8**;
- acessar o vídeo seguinte pressionando **7**;
- use a barra de rolagem **6** para avançar ou recuar rapidamente;



A reprodução de vídeos apenas é possível com o veículo parado.

VÍDEO

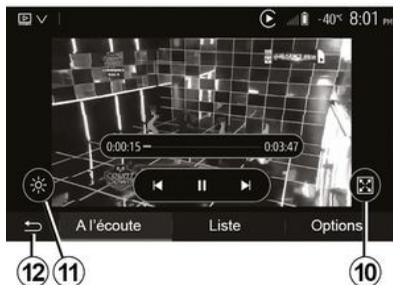

- ver o vídeo em tela inteira pressionando **10**;
- ajustar o brilho da tela pressionando **11**. Uma barra de controle será exibida. Nela, é possível realizar o ajuste. Toque na tela fora dessa barra para que ela desapareça e continue a reproduzir o vídeo;
- voltar ao menu anterior pressionando **12**.



Modo "Opções"

Pressione a guia "Opções" **13** para:

- acessar ajustes de reprodução;
- exibir informações detalhadas do vídeo (título, tipo, data etc.)

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES

Seu sistema possui dois tipos de entradas auxiliares:


- com ligação para a conexão de uma fonte de áudio externa (leitor MP3, aparelho de áudio, dispositivo USB, telefone etc.);
- com Bluetooth® (Bluetooth® aparelho de áudio, telefone Bluetooth®).

Para conhecer a posição de entrada, consulte o capítulo "Apresentação de comandos".

Princípios de funcionamento e ligação

Conecte o player de áudio digital portátil à porta USB. Uma vez conectado, o sistema detecta automaticamente a fonte auxiliar.

Nota: a unidade USB usada deverá ser FAT32 ou formatada como NTFS e ter capacidade máxima de 32 GB. Alguns formatos podem não ser compatíveis com o sistema.

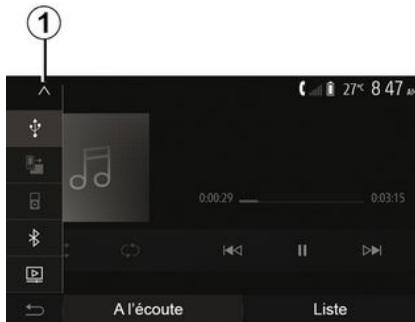

Selecionar uma fonte auxiliar

Ne menu "Mídia", selecione uma fonte de entrada pressionando **1**.

Uma lista de fontes de entradas disponíveis é exibida no momento:

- USB: dispositivo USB, reproduutor MP3, telefone etc.
- e dispositivos de áudio ;
- BT: dispositivos Bluetooth®;
- "Vídeo": chave USB(arquivosMP4, 3GP, AVI, MPG e MPEG).

Nota: para seus arquivos de vídeo serem reproduzidos usando uma unidade de flash USB, as seguintes condições devem ser atendidas:

- formato de exibição de vídeo limitado a uma definição máxima de 800 x 480;

- taxa de quadros limitada a, no máximo, 30 quadros por segundo.

No modo de navegação ou enquanto ouve rádio, selecione sua fonte de áudio auxiliar pressionando "Página inicial" e, em seguida, "Mídia".


O sistema retoma a última faixa de áudio escutada.



Manuseie o aparelho de áudio quando as condições de circulação permitirem.

Guarde o reproduutor de áudio portátil enquanto estiver dirigindo.
Risco de ser jogado para frente no caso de uma freada súbita.

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES

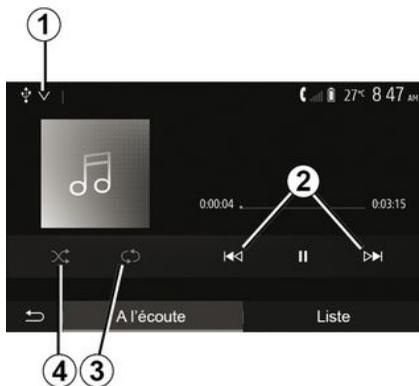

Formatos de áudio

Apenas os formatos MP3, WMA e FLAC são reconhecidos pelo sistema multimídia.

Leitura acelerada

Mantenha **2** pressionado para avançar ou recuar rapidamente. A leitura é retomada logo que a tecla é solta.

Repetir

Esta função lhe permite repetir uma faixa ou todas as faixas. Pressione **3** uma ou mais vezes para repetir as faixas.

Leitura aleatória

Esta função permite ler todas as faixas em modo aleatório. Pressione **4** para reproduzir aleatoriamente.

Entrada auxiliar: porta USB, Bluetooth®

Conexão: USB e reproduutor de áudio portátil

Conecte a tomada do seu reproduutor de áudio portátil ao soquete de entrada do reproduutor de multimídia .

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário na seção de "Equipamento de multimídia".

Quando o soquete USB do player de áudio digital for conectado, o menu "USB" será exibido. O modelo ou menu do player de áudio digital portátil pode ser exibido.

Observação: talvez não seja possível conectar alguns tipos de player de áudio digital portátil.

Uso

Selecione o reproduutor de áudio portátil na lista suspensa **1**, em seguida, pressione a playlist ou faixa de áudio desejada.

Uma vez conectado, em alguns modelos você não poderá mais controlar diretamente seu player de áudio digital portátil. Use os botões no painel frontal do sistema multimídia para selecionar arquivos de áudio.

Carregando com a porta USB

Assim que o conector USB do seu player de áudio digital portátil estiver conectado ao soquete USB do sistema, você poderá carregar ou manter a carga da bateria durante o uso.

Nota: alguns dispositivos não recarregam ou mantêm o nível de carga da bateria quando eles estão conectados à porta USB no sistema multimídia.

 É aconselhável a utilização dos cabos USB recomendados pelo fabricante do telefone para garantir o funcionamento correto do aplicativo.

Conexão: Bluetooth®

Consulte o capítulo "Conectar / desconectar dispositivos Bluetooth®".

Quando a conexão Bluetooth® for estabelecida, o menu "BT" será exibido.

Uso

Selecione "BT" na lista suspensa **1**, depois pressione na lista de leitura ou na faixa de áudio desejada, na tela do sistema multimídia.


Todas as faixas de áudio do seu aparelho Bluetooth® podem ser selecionadas diretamente na tela do sistema multimídia.

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES

Nota: uma vez conectado, você não tem mais a possibilidade de comandar diretamente seu reproduutor de áudio digital portátil. Você deve utilizar as teclas do painel de seu sistema.

Nota: É melhor usar uma conexão USB para facilitar a pesquisa de músicas.

3

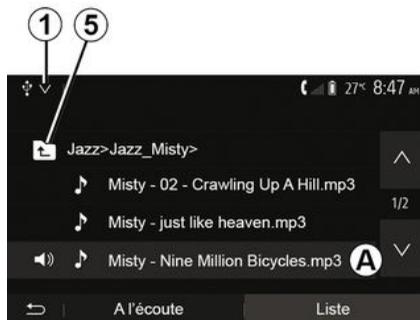

Selecionar uma faixa

Para selecionar uma faixa de áudio em uma pasta, pressione "Lista" e, em seguida, selecione uma faixa **A** nesta lista.

Para subir um nível anterior na hierarquia de uma pasta, pressione **5**.

Por padrão, os álbuns estão classificados em ordem alfabética.

Conforme o tipo de reproduutor de áudio digital, você pode ouvir sua seleção por pastas e arquivos.

REGULE O SOM

Adaptação do volume em função da velocidade ("Volume/Velocidade")


Quando a velocidade do veículo excede aproximadamente 40 km/h, o nível de volume aumenta em relação ao nível de volume original.

Regule a relação volume/velocidade ao pressionar "+" ou "-" na área **1**.

Você pode desativar essa função pressionando "-" até "OFF" aparecer.

"Loudness"

Pressione em "ON" ou "OFF" para ativar/desativar a função Loudness que permite aumentar os sons graves e os agudos.

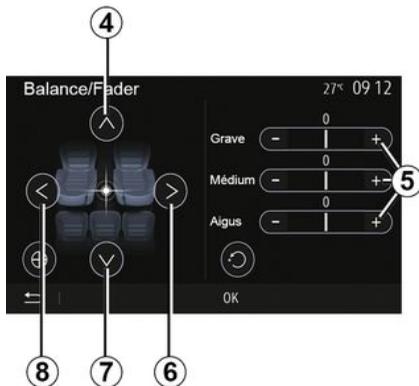

Divisão entre esquerda/direita e frente/atrás

Pressione **6** ou **8** para regular o balanço do som esquerdo/direito.

Pressione **4** ou **7** para regular o balanço do som à frente/atrás.

Após ajustar o balanço, pressione "OK" para confirmar.

Graves, intermediários, agudos

Pressione as áreas **5** "+" ou "-" para ajustar os sons graves, médios e agudos.

Uma vez efetuado o ajuste, pressione "OK" para confirmar.

Preferências de áudio



Exibe o menu de preferências de áudio ao pressionar **9**.

Você pode ajustar o volume de cada som de modo independente:

- « Áudio » ;
- "TA";
- "Nav";
- « Telefone » ;
- "Toque do telefone" (telefone);
- « VR ».

Para isso, pressione "+" ou "-".



Pressione **10** para passar à próxima página.

Pressione **11** para reinitializar todas as preferências de áudio.

Pressione **12** para retornar à tela anterior.

EMPARELHAR E CONECTAR UM TELEFONE

Emparelhando, desemparelhando dispositivos Bluetooth®

Emparelhando outro telefone Bluetooth®

Para uso de seu sistema mãos livres, você deve emparelhar seu telefone celular Bluetooth® com o veículo ao utilizar pela primeira vez.

O emparelhamento permite ao sistema reconhecer e memorizar um telefone Bluetooth®. Você pode emparelhar até cinco smartphones, mas apenas um pode ser conectado por vez ao sistema mãos livres.

O emparelhamento é feito diretamente via sistema multimídia ou telefone.

Verifique se o sistema e seu telefone estão ligados e se o Bluetooth® está ativo em seu telefone, visível e identificável por outros dispositivos (consulte as instruções de seu telefone).




Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, a função mãos livres pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema do seu veículo.



Emparelhando um telefone Bluetooth® a partir do sistema de multimídia

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone;
- na tela inicial, pressione "Ajustes" "Dispositivos" "Gerenciador de dispositivos" "Adicionar" 1, "OK" "Encontrar um dispositivo";
- assegure-se de que seu telefone esteja ativo e visível no link Bluetooth®;

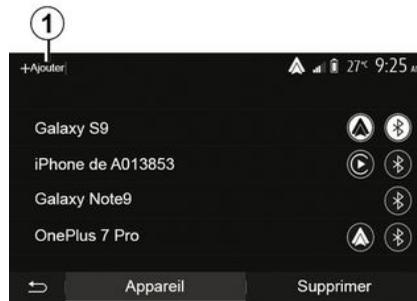

- selecione seu telefone na lista de aparelhos encontrados pelo sistema;
- Uma mensagem é exibida na tela do telefone.



Veja a lista completa de telefones compatíveis no site <https://easyconnect.renault.com>.



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.


EMPARELHAR E CONECTAR UM TELEFONE

Dependendo do telefone, você pode pressionar "Alinhar", "Emparelhar" ou "Conectar" para autorizar o emparelhamento.

- Dependendo do telefone, digite no teclado o código exibido na tela do sistema multimídia;
- Uma segunda mensagem é exibida na tela do telefone oferecendo o emparelhamento automático com o sistema multimídia para usos futuros. Aceite esta autorização para não recomençar mais estas etapas.

Transferindo a lista telefônica

Dependendo do tipo de telefone, o sistema poderá solicitar a confirmação da transferência da lista telefônica e do registro de chamadas para o sistema multimídia durante o emparelhamento.

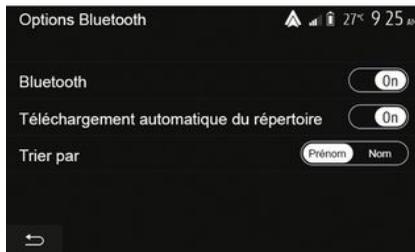

Você também pode autorizar o compartilhamento automático da lista telefônica e o registro de chamadas:

- na tela inicial, pressione "Ajustes", "Dispositivos", "Opções Bluetooth";
- escolha entre ON e OFF para o "download automático da lista telefônica".

Se você selecionou ON o sistema transferirá automaticamente sua lista telefônica durante os próximos pareamentos.

Nota: a memória do sistema multimídia é restrita e é possível que nem todos os contatos sejam importados.

Agora, o smartphone está emparelhado ao sistema multimídia.

Nota: o tempo de emparelhamento varia de acordo com a marca e o modelo do telefone.

Se o emparelhamento falhar, repita o operação. Se o telefone não estiver visível no sistema durante a busca por dispositivos Bluetooth®, consulte o manual do telefone.

Emparelhando um telefone Bluetooth® com o sistema multimídia a partir do telefone

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone e do sistema;
- na tela inicial do seu sistema multimídia, pressione "Ajustes", "Dispositivos", "Gerenciador de dispositivos", "Adicionar" **1** "OK". Assim, você torna o sistema visível para os outros telefones Bluetooth®;
- uma mensagem é exibida na tela mostrando uma senha e o tempo durante o qual o sistema ainda permanecerá visível;
- no seu telefone, exiba a lista dos aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimídia entre os dispositivos disponíveis no momento e use o teclado do seu telefone para inserir a senha exibida na tela do sistema (dependendo do telefone).

Uma mensagem aparece na tela de seu telefone para indicar que de agora em diante está emparelhado com o sistema multimídia.

EMPARELHAR E CONECTAR UM TELEFONE

Nota: o tempo de emparelhamento varia de acordo com a marca e o modelo do telefone.


Se o emparelhamento falhar, repita o operação.



Seu sistema mãos-livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



Após ligar o sistema multimídia, o último aparelho emparelhado será automaticamente conectado ao sistema.

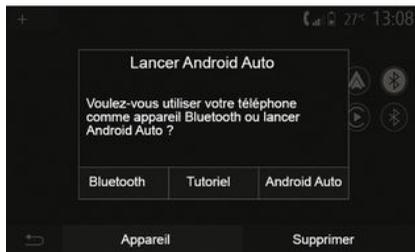

Emparelhando por meio de WIFI (Android Auto™/CarPlay™)

Para acessar o emparelhamento via WIFI, durante a primeira conexão Bluetooth® com o seu telefone, você terá a opção de usar o telefone como um dispositivo Bluetooth® ou para conectar via WIFI (Android Auto™, CarPlay™) para usar réplicas dos aplicativos em seu smartphone. Tutoriais estão disponíveis para orientá-lo durante o emparelhamento via WIFI. Para obter mais informações, consulte as seções intituladas "Replicação do smartphone" e "Android Auto™, CarPlay™".

Desemparelhar um telefone Bluetooth® do sistema multimídia

O desemparelhamento apaga o telefone da memória do sistema mãos livres.

Na tela inicial, pressione "Ajustes", "Dispositivos" e "Gerenciador de dispositivos". Pressione a guia "Deletar" **4**, o ícone da "Lixeira" **3** oposto ao nome do smartphone que você deseja excluir da lista. Confirme sua opção pressionando "OK".

Desemparelhar todos os telefones Bluetooth® do sistema multimídia

Você também pode excluir todos os telefones emparelhados da memória do sistema mãos livres. No menu principal, pressione "Ajustes", "Dispositivos", "Gerenciador de dispositivos", pressione a guia "Deletar" e "Tudo", **2**". Confirme a exclusão de todos os telefones emparelhados pressionando "OK".

EMPARELHAR E CONECTAR UM TELEFONE



"Opções de Wi-Fi"

Para ativar ou desativar o WIFI, selecione a frequência do país ou redefina sua senha WIFI.



"Tutorial"

Acesse tutoriais de integração de smartphone para Android Auto™ ou CarPlay™, bem como orientação por voz para o recurso de reconhecimento de voz.

Conectando, desconectando dispositivos Bluetooth®

Conectando um Bluetooth® telefone emparelhado

Nenhum celular pode ser ligado ao sistema de telefone mãos-livres, sem antes realizar a operação de registro. Consulte a seção intitulada "Emparelhando/desemparelhando dispositivos Bluetooth®".

Seu telefone deve estar conectado ao sistema de telefonia mãos-livres para poder acessar todas suas funções.

Conexão automática

Logo que o sistema é ativado, o sistema de telefonia mãos livres busca os telefones já registrados e presentes nas proximidades (esta busca pode demorar um minuto). Ele se conectará automaticamente ao último telefone conectado se:

- a conexão Bluetooth® do telefone estiver ativada;
- você tiver previamente autorizado, durante o registro, a conexão automática de seu telefone ao sistema.

Nota:

- Se houver uma chamada em andamento no momento em que a conexão é feita, o som será transferido automaticamente para os alto-falantes do veículo;
- Recomenda-se aceitar autorizar todas as mensagens que aparecem no seu telefone durante o emparelhamento com o sistema para que o reconhecimento automático do dispositivo ocorra sem problemas.

Conexão manual

No menu principal, efetue os seguintes manuseios:

- pressione "Telefone";

EMPARELHAR E CONECTAR UM TELEFONE

- pressione "Exibir dispositivos Bluetooth";
- selecione o nome do telefone que você deseja conectar.

Seu telefone está conectado ao sistema multimídia.

Falha de conexão

No caso de uma falha de conexão, verifique se:

- seu aparelho está iluminado;
- o aparelho está configurado para aceitar o pedido de conexão automática do sistema;
- a bateria de seu aparelho não está descarregada;
- seu aparelho já está registrado no sistema mãos-livres;
- o Bluetooth® do dispositivo e do sistema é ativado.

Nota: o uso do sistema automático por períodos prolongados descarrega a bateria do dispositivo rapidamente.


Mudar o telefone conectado

Você pode conectar ou desconectar a qualquer momento um aparelho Bluetooth®.

No menu principal, pressione "Integração do smartphone", selecione o dispositivo a ser conectado e confirme pressionando "OK".

O ícone Bluetooth® **1** aparece em branco ao lado do nome do seu telefone para indicar que a conexão foi estabelecida.

Desconectar um telefone conectado

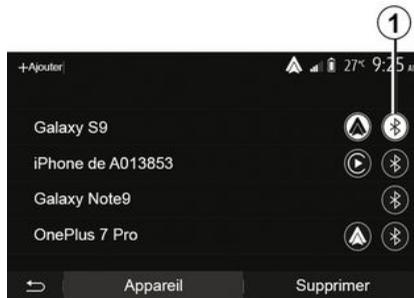


Para desconectar um telefone do sistema multimídia, selecione o ícone Bluetooth® **1** e "OK".

Se seu telefone for desconectado durante uma comunicação, esta será transferida automaticamente ao seu telefone.

GERENCIAMENTO DE CHAMADAS

Lista telefônica

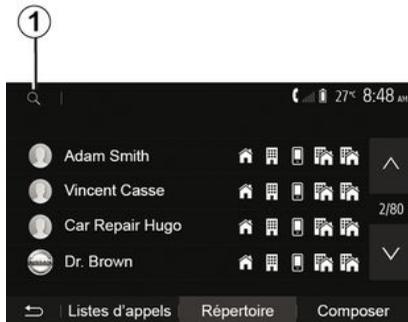

No menu principal, pressione "Telefone" e "Lista de contatos" para acessar a lista telefônica do sistema.

Utilizar a lista telefônica

Você pode utilizar as entradas da lista telefônica registrada na memória do telefone.

Após conectar seu sistema e seu telefone Bluetooth® através da tecnologia mãos-livres Bluetooth®, os números da lista de telefones do seu aparelho são transferidos ao sistema se os contatos estão na memória de telefones de seu aparelho.

Nota: em certos telefones, o sistema pode solicitar que você confirme a transferência da lista de telefones para o sistema no momento do registro.

Chamar um número da lista

Após ter encontrado o contato que você deseja chamar na lista, selecione o número que deseja chamar para iniciar a chamada.

Buscar um contato na lista

Pressione **1** e depois digite o nome ou o sobrenome do contato a buscar com auxílio do teclado numérico.




Conforme a marca e o modelo do seu telefone, a transferência dos seus contatos no sistema multimídia pode não funcionar.



É recomendado parar o veículo para digitar um número ou para pesquisar um contato.

Fazer e receber uma chamada

Fazer uma chamada a partir da lista de telefones

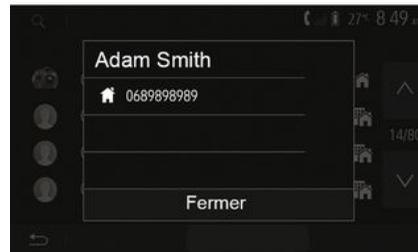


Telefone conectado, no menu "Telefone", selecione "Contatos" no menu suspenso "1".

Selecione o contato (ou o número adequado, se o contato possui vários números). A chamada se inicia automaticamente após pressionar o número de contato.

Nota: você pode fazer uma chamada a partir do sistema de multimídia usando o reconhecimento de voz de seu smartphone. (Consulte a seção "Usando reconhecimento por voz").

GERENCIAMENTO DE CHAMADAS

Discando um número do histórico de chamadas

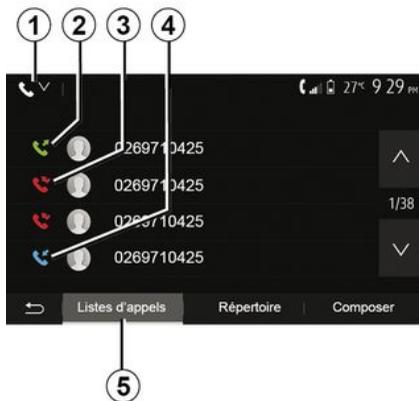

Você pode utilizar a lista de chamadas registradas na memória do telefone para iniciar uma chamada.


Após conectar seu aparelho e seu telefone Bluetooth® através da tecnologia sem fio Bluetooth®, os números das listas "todas as chamadas", "chamadas feitas", "chamadas atendidas" e "chamadas não atendidas" de seu telefone são automaticamente transferidas para a lista de chamadas de seu sistema multimídia.

Na guia "Lista de chamadas" **5**, pressione **1** para filtrar o registro de chamadas por tipo de chamada e uma lista suspensa aparecerá:

- pressione o ícone **2** para acessar a lista de chamadas feitas;
- pressione o ícone **3** para acessar a lista de chamadas perdidas;
- pressione o ícone **4** para acessar a lista de chamadas recebidas;
- pressione o ícone **1** para retornar à lista de todas as chamadas.

Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Selecione o seu contato, para iniciar a chamada.

Digite um número

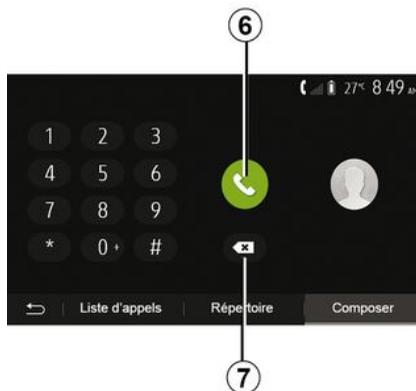

Da tela de boas-vindas, pressione "Telefone" e "Discar".


Pressione os botões numerados para discar o número, em seguida, pressione **6** para fazer a chamada.

Para excluir um número, pressione **8**. Pressione e mantenha **7** para excluir todos os números de uma só vez.



É recomendado parar o veículo para digitar um número ou para pesquisar um contato.

Receber uma chamada

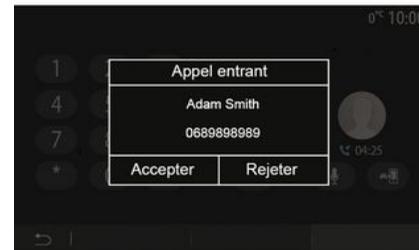

Na recepção de uma chamada, uma mensagem é exibida na tela do sistema multimídia com as seguintes infor-

GERENCIAMENTO DE CHAMADAS


ações sobre o contato correspondente:

- o nome do contato (se seu número constar na sua lista de telefones);
- o número do contato correspondente;
- "Número privado" (se o número não puder ser mostrado).

Nota: quando a mensagem de chamada recebida aparecer na tela durante a navegação, aceite ou rejeite a chamada para retornar à tela de navegação.

Observação: você pode responder ou rejeitar uma chamada recebida pressionando o botão na coluna de direção do seu veículo.

Durante uma comunicação

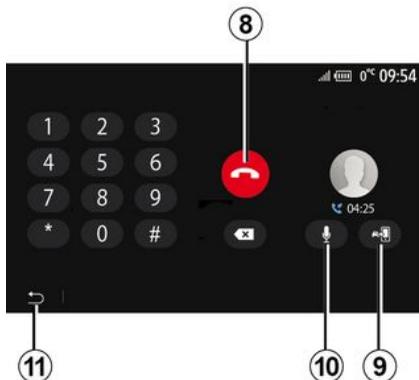

Durante uma comunicação é possível:

- desligue pressionando **8**;
- alterne entre os alto-falantes do telefone ou os alto-falantes do veículo pressionando **9**;
- desative ou ative o microfone pressionando **10**;
- pressione **11** para retornar à tela anterior (de navegação, por exemplo) ou à tela de bem-vindo.

CARREGADOR SEM FIO

Área de carregamento por indução

Introdução

Utilize a zona de carregamento por indução **1** para carregar um telefone sem usar um cabo.

Se o veículo estiver equipado, a área de carregamento será indicada por (dependendo do veículo):

– um símbolo associado;

e/ou

– o status de carregamento é exibido automaticamente na tela enquanto o telefone está posicionado na área dedicada.

sua localização pode variar dependendo do veículo. Consulte o manual do usuário do veículo para obter informações adicionais.



Nota:

- o carregamento por indução é iniciado quando a ignição é ligada ou quando o motor é ligado;
- para obter mais informações sobre telefone compatíveis, entre em contato com um revendedor autorizado ou visite <https://renault-connect.renault.com>;
- para permitir o carregamento ideal, é preferível remover a capa protetora do telefone antes do carregamento;
- para um carregamento ideal, toda a superfície do smartphone deve coincidir com o máximo da superfície da área de carregamento e ser posicionada o mais central possível.

Procedimento para carregamento

Posicione o telefone **2** na área de carregamento por indução **1**. O carregamento é iniciado automaticamente e o andamento do carregamento **3** são exibidos na tela.

O procedimento de carregamento poderá ser interrompido se um objeto for detectado na área de carregamento por indução **1** ou se a área de carregamento por indução **1** estiver superaquecida. Quando a temperatura cair, seu telefone começará a carregar novamente.

Progresso do carregamento



CARREGADOR SEM FIO

O sistema multimídia informa você do status de carregamento **3** do telefone **2**.

- carregamento concluído **4**;
- carregamento em andamento **5**;
- objeto detectado na área de carregamento/superaquecimento do objeto/procedimento de carregamento interrompido **6**.

Nota: o sistema multimídia vai avisar se o procedimento de carregamento do telefone **2** for interrompido.



É essencial não deixar objetos (unidade USB, cartão SD, cartão de crédito, cartão de partida, joias, chaves, moedas etc.) na área de carregamento por indução **1** enquanto o telefone é carregado. Remova todos os cartões magnéticos ou cartões de crédito da capa do telefone antes de posicioná-lo na área de carregamento por indução **1**.



Os objetos deixados na área de carregamento por indução **1** podem superaquecer. Recomenda-se a colocação destes nas outras áreas de armazenamento fornecidas. (compartimento de armazenamento, compartimento de armazenamento do para-sol, etc.)

UTILIZANDO O RECONHECIMENTO DE VOZ

Introdução

O sistema multimídia do veículo utiliza o sistema de reconhecimento de voz de seu telefone para:

- controlar algumas funções do sistema multimídia do veículo e algumas funções de seu telefone por voz;
- lembre-se de usar o sistema multimídia ou seu telefone para manter suas mãos ao volante.

Nota:

- a posição do botão de reconhecimento de voz pode variar (comando do volante, comando na coluna de direção ou do painel dianteiro do sistema multimídia);
- Quando o reconhecimento de voz é usado, o idioma definido no seu telefone será o idioma utilizado pelo seu sistema;
- se seu smartphone não estiver equipado com reconhecimento de voz, uma mensagem será exibida no sistema multimídia.

Ativação do reconhecimento de voz do telefone com o sistema multimídia

Para ativar o sistema de reconhecimento de voz do seu telefone, você deve:

- Obter uma conexão 3G, 4G ou WIFI com seu smartphone;
- ative o Bluetooth® no seu smartphone e torne-o visível para outros dispositivos (consulte o manual de uso do seu telefone);
- registrar e conectar seu smartphone ao sistema multimídia (consulte o capítulo "Registrar, remover o registro de aparelhos Bluetooth®").


Nota: marcas **1** e **2** no menu "Ajustes", "Dispositivos" e "Gerenciador de dispositivos" indica que o smartphone está emparelhado e conectado ao sistema multimídia. Isso é necessário para usar o reconhecimento de voz.



Pressione e mantenha pressionado o botão do controle de voz  para ativar.

 Ao usar o reconhecimento de voz do telefone com o sistema multimídia, a transferência dos dados do celular necessária para sua operação pode gerar custos adicionais não incluídos no contrato de serviço do telefone.

 A

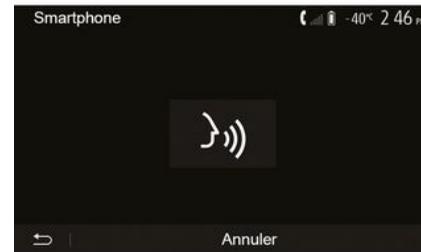


UTILIZANDO O RECONHECIMENTO DE VOZ

Um sinal sonoro bem como a exibição da tela **A** lhe indica que o reconhecimento de voz está ativo.

Fale com voz alta e inteligível.

Nota: o sistema de reconhecimento de voz de seu smartphone lhe permite utilizar apenas certas funções de seu telefone. Ele não permite interagir com as outras funções do sistema multimídia, como o rádio, o Driving Eco etc.

Uso

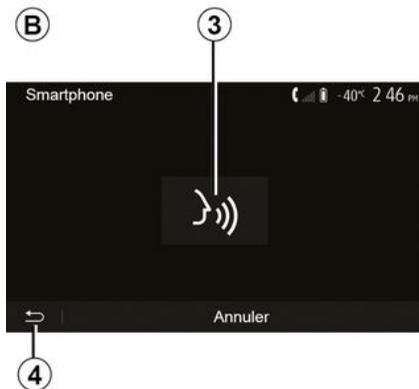

Uma vez ativado, para reiniciar o sistema de reconhecimento de voz, toque no comando do volante, no comando na coluna de direção ou no sistema multimídia, ou no botão **3** na tela do sistema multimídia.


Você pode retornar à tela de boas-vindas a qualquer momento, pressionando **4**.



Para retornar à tela **B**, pressione **5** no menu principal de seu sistema multimídia.

Nota: durante o uso do reconhecimento de voz, as funções "Mídia" e "Rádio" ficam indisponíveis ou inacessíveis no menu principal do sistema multimídia.

Desativação

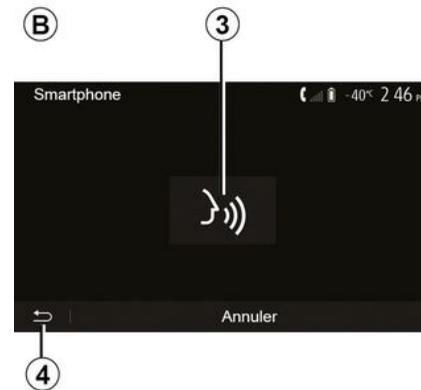


Pressione o botão **3** na tela **B** ou pressione e mantenha pressionado o

botão de reconhecimento de voz . Um sinal sonoro indica que o reconhecimento de voz está desativado.

UTILIZANDO O RECONHECIMENTO DE VOZ

Ajuda

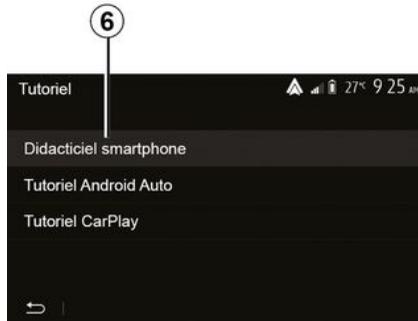

Você pode obter uma ajuda complementar no funcionamento e condições de uso do sistema de reconhecimento de voz.

Para isso, na tela inicial, toque em "Ajustes", "Dispositivos", "Tutorial", "Orientação por voz" **6**.



Esta função está presente sob a forma de telas explicando-lhe o uso do reconhecimento de voz como:

- condições de uso;
- os telefones compatíveis;
- a ativação e desativação da função usando o botão de reconhecimento de

voz  do seu veículo;

- o método para interagir com a tela;
- as funções disponíveis;
- a gama de funções.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Android Auto™

Introdução

"Android Auto™" é um aplicativo que pode ser baixado (da plataforma de download de aplicativos em seu smartphone) para que você possa usar alguns aplicativos e funções do telefone na tela do sistema multimídia.

Nota:

- para determinar se o seu smartphone é compatível com o aplicativo "Android Auto™", consulte o site oficial do sistema operacional do seu telefone;
- o aplicativo "Android Auto™" funciona quando o seu smartphone está conectado à porta USB do seu veículo ou através de WIFI (a disponibilidade depende se o seu veículo e smartphone estão equipados). O serviço de reconhecimento de voz deve estar ativado. O aplicativo "Android Auto™" deve estar visível na tela de boas-vindas **1**.



É aconselhável a utilização dos cabos USB recomendados pelo fabricante do telefone para garantir o funcionamento correto do aplicativo.



Primeiro uso

Você pode conectar o seu telefone à porta USB no seu sistema multimídia ou conectar ao sistema multimídia através da conexão WIFI no seu smartphone (dependendo do equipamento):

- aceite as solicitações do smartphone para poder usar o aplicativo "Android Auto™";
- Confirme pressionando "Aceitar" no telefone.



5

O aplicativo "Android Auto™" é iniciado no sistema multimídia.

Se o procedimento descrito acima apresentar falha, repita a operação. Na tela de boas-vindas, selecione "Ajustes", "Dispositivos", "Gerenciador de dispositivos", você pode gerenciar os dispositivos conectados ao sistema multimídia a qualquer momento.

Nota: a primeira conexão com o "Android Auto™" é estabelecida quando o veículo estiver parado somente para ativar o reconhecimento de voz do sistema multimídia.

CarPlay™

Introdução

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

"CarPlay™" é um serviço nativo disponível no seu smartphone que permite usar alguns aplicativos no telefone pela tela do sistema multimídia.

Nota:

- se seu smartphone não possuir o serviço "CarPlay™", consulte o site oficial do sistema operacional do seu telefone;
- o serviço "CarPlay™" funciona quando o seu smartphone está conectado à porta USB do seu veículo ou através de WIFI (a disponibilidade depende se o seu veículo e smartphone estão equipados). O serviço SIRI deve estar ativado. O serviço "CarPlay™" deve estar visível a partir do botão **2** na tela de boas-vindas.



É aconselhável a utilização dos cabos USB recomendados pelo fabricante do telefone para garantir o funcionamento correto do aplicativo.




Primeiro uso

Você pode conectar o seu telefone à porta USB no seu sistema multimídia ou conectar ao sistema multimídia através da conexão WIFI no seu smartphone (dependendo do equipamento).

O serviço CarPlay™ é iniciado no sistema multimídia.

Se o procedimento descrito acima apresentar falha, repita a operação.

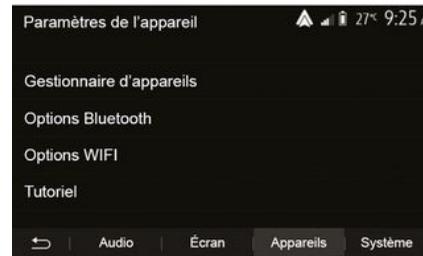

Na tela de boas-vindas, selecione "Ajustes", "Dispositivos", "Tutorial", você pode acessar o tutorial sobre como conectar o smartphone ao sistema multimídia.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™



Depois que o aplicativo "Android Auto™" ou o serviço "CarPlay™" for ativado, você poderá usar o botão de reconhecimento de voz no veículo para controlar por voz algumas funções do smartphone. Para fazer isso, pressione o botão 3 no volante de direção do veículo (para obter mais informações, consulte a seção "Utilizar o reconhecimento de voz").

Nota:

– você pode usar o "Android Auto™" ou o "CarPlay™" para acessar os aplicativos de navegação e música do seu smartphone. Esses aplicativos substituirão os similares integrados no sistema multimídia que já estejam em execução. Somente um aplicativo de na-

vegação, "Android Auto™"/"CarPlay™" ou o aplicativo integrado ao seu sistema multimídia pode ser usado;

- quando o "Android Auto™" ou o "CarPlay™" é usado, algumas funções do sistema multimídia continuam a funcionar em segundo plano. Por exemplo, se você iniciar "Android Auto™" ou "CarPlay™" e usar a navegação em seu smartphone enquanto o rádio no sistema multimídia está sendo reproduzido, o rádio continuará em reprodução.

 Quando você usa o aplicativo "Android Auto™" ou o serviço "CarPlay™", a transferência de dados do celular necessária ao seu funcionamento pode gerar custos adicionais não inclusos na assinatura telefônica.

Retornar para a interface do seu sistema multimídia



Para retornar para a interface:


– pressione o botão "Home" no painel frontal do seu sistema multimídia ou no comando central;

ou

– pressione o botão 4 na tela do sistema multimídia de acordo com "Android Auto™" ou "CarPlay™".

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

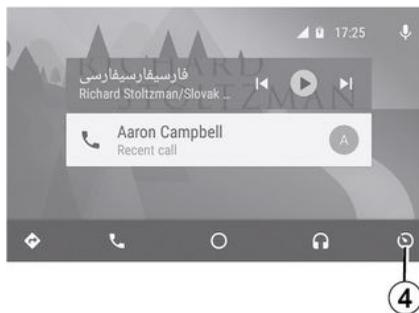

A disponibilidade das funções do aplicativo "Android Auto™" e o "CarPlay™" serviço depende da marca e do modelo do telefone. Para obter mais informações, consulte o site do fabricante, se houver algum.

REPLICAÇÃO DO SMARTPHONE

Métodos



Existem duas maneiras para acessar a interface do smartphone:

– conecte o smartphone ao plugue da

USB  porta de multimídia;

– usar uma conexão sem fio do smartphone (a disponibilidade depende do veículo e/ou nível de acabamento).

Um menu de configurações está disponível para a conexão sem fio.

Nota: para o correto funcionamento do aplicativo, o USB cabo usado deve ser:

- recomendado pelo fabricante do telefone;
- comprimento máximo de 1,50 m.

"Opções de Wi-Fi"

Para acessar o menu "Opções de Wi-Fi", no menu principal, pressione "Ajustes" e a guia "Dispositivos".

"Wi-Fi"

Selecione "ON" ou "OFF" para ativar ou desativar a conexão WIFI do seu veículo.

"Frequência do país"


Nesse menu, você pode selecionar o país onde está usando a conexão WI-FI do seu veículo, para a adaptar a frequência da conexão à regulamentação em vigor nesse país.

"Redefinir PSK de Wi-Fi"

Use essa opção para reinicializar todas as conexões anteriores com seu veículo, para conectar um novo dispositivo ou para corrigir um problema de conectividade.

Conectar o smartphone usando uma conexão USB

(A)

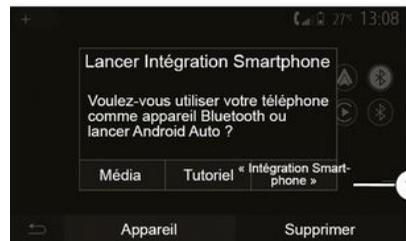

5

Primeiro uso

Após conectar seu smartphone à porta do seu veículo USB, a tela **A** deverá aparecer:

- "Mídia": permite que você use seu smartphone para as seguintes funções do reprodutor de áudio digital portátil:
 - MTP (Media Transfer Protocole) ;
 - reprodutor de áudio digital portátil.
- "Tutorial": acessa tutoriais sobre como usar os aplicativos de interface do smartphone;
- "Integração do smartphone": permite que você acesse a interface do smartphone pelo aplicativo adaptado:
 - Android Auto™ ;

REPLICAÇÃO DO SMARTPHONE

- CarPlay™.

Selecione "Android Auto™, CarPlay™", opção **1**, para acessar a interface do smartphone.

A tela do aplicativo de interface do smartphone deve aparecer no sistema multimídia.

Conectar o smartphone usando uma conexão sem fio

5



A disponibilidade depende do veículo e/ou nível de acabamento.

Primeiro uso

Para esse tipo de conexão, você precisará realizar operações para emparelhar seu telefone Bluetooth® com o sistema multimídia:

- ative a conexão Bluetooth® e a conexão WIFI no seu telefone e no sistema multimídia;

- No menu principal do seu sistema multimídia, pressione "Ajustes", "Dispositivos", "Gerenciador de dispositivos", "Adicionar"**2**, "OK". Assim, você torna o sistema visível para os outros telefones Bluetooth®;

- a tela **B** aparece, exibindo uma senha e o tempo durante o qual o sistema permanecerá visível;

- no seu telefone, exiba a lista dos aparelhos Bluetooth® disponíveis;

- selecione o sistema multimídia entre os dispositivos disponíveis no momento e use o teclado do seu telefone para inserir a senha exibida na tela do sistema (dependendo do telefone).

Uma mensagem aparece na tela de seu telefone para indicar que de agora em diante está emparelhado com o sistema multimídia.

C



Assim que o smartphone estiver emparelhado, a tela **C** deve aparecer.

Selecione "Android Auto™, CarPlay™"**3** para acessar a interface do smartphone.

A tela do aplicativo de interface do smartphone deve aparecer no sistema multimídia.

Observação: a operação da interface Android Auto™/CarPlay™ sem fio (WIFI) depende das especificações técnicas do seu smartphone e da legislação local em vigor.

CÂMERA DE MARCHA À RÉ

Operação

Ao engatar a marcha à ré (e até cerca de cinco segundos após engatar outra marcha) é exibida, na tela do sistema multimídia, uma visão panorâmica do espaço atrás do veículo acompanhada pelo guia, uma silhueta do veículo e um sinal sonoro.


Os sensores por ultrassom instalados no veículo "medem" a distância entre o veículo e um obstáculo.

Quando a zona vermelha é alcançada, a representação do para-choque o ajuda a parar com precisão.

Nota:

- para mais informações sobre o uso da assistência de estacionamento, consulte o manual do usuário do veículo;
- verifique se a câmera de marcha à ré não está obstruída (sujeira, lama, neve etc.);
- depois de engatada a marcha à ré, a tela do sistema multimídia exibe a área do veículo por alguns segundos.


Ativação/desativação

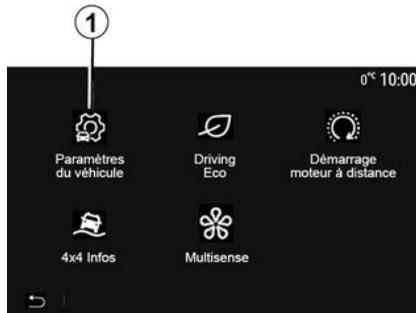

Câmera de marcha à ré

Você pode ativar/desativar a câmera de marcha à ré. Para isso, na tela inicial, selecione "Veículo", "Configurações do veículo", **1** e pressione os "Auxílios de estacionamento" **2**.

Nota: o visor da câmera de marcha à ré já não está disponível (é substituído por uma tela preta) quando a velocidade do veículo for superior a 10 km/h, aproximadamente, dependendo da legislação local.

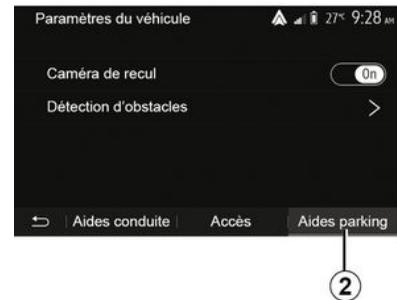

"Auxílios de estacionamento"

Este menu permite ativar/desativar a câmera de marcha à ré e configurar a "Detecção de obstáculos".




CÂMERA DE MARCHA À RÉ

"Detecção de obstáculos"

De acordo com o veículo, você pode ativar ou desativar os sensores dianteiros e/ou traseiros do seu veículo individualmente. Selecione "ON" para ativar o(s) sensor(es) desejado(s) ou "OFF" para desativá-lo(s).

Ajustes de som

Você pode ativar/desativar o alerta sonoro e selecionar um de vários sons, bem como ajustar o volume dos sensores de obstáculos.

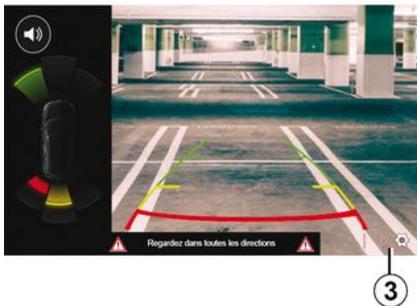


Ajuste da tela

Você pode acessar os ajustes do visor com o botão 3.

Neste menu, você pode ativar/desativar as linhas-guia 4 fixas ou 5 móveis

(de acordo com o veículo), que indicam a distância atrás do veículo, e pode ajustar as configurações da tela.

Pressione "+" ou "-" para ajustar o contraste 6, o brilho 7 e as cores 8.

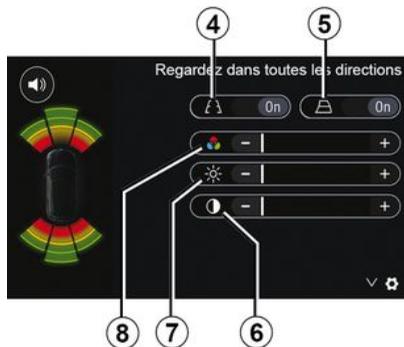

Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.



Esta função é uma ajuda complementar. Ela não pode, em nenhum caso, substituir a atenção e a responsabilidade do motorista. O motorista deve sempre estar pronto para acidentes repentinos que possam ocorrer ao dirigir: ao manobrar, sempre verifique se não há obstáculos móveis, pequenos e estreitos (como crianças, animais, carrinhos de bebê, bicicletas, pedras, postes etc) no ponto cego.

CÂMERA DE MARCHA À RÉ



A tela representa uma imagem invertida.

Os indicadores são uma representação projetada em solo plano. Essa informação não deve ser considerada quando sobreposta sobre um objeto vertical ou um objeto no solo.

Os objetos que são exibidos na borda da tela podem aparecer deformados.

Em caso de luminosidade excessiva (neve, veículo ao sol, etc.), a imagem captada pela câmera pode sofrer interferência.

CÂMERA MULTIVISÃO

Introdução

Se o veículo estiver equipado, quatro câmeras serão instaladas na parte dianteira, nos espelhos retrovisores externos e na parte traseira do veículo. Elas proporcionam um auxílio adicional durante manobras difíceis.

Nota: assegure-se de que as câmeras não estejam obstruídas (sujeira, lama, neve, condensação etc.).



Esta função é uma ajuda complementar. Ela não pode, em nenhum caso, substituir a atenção e a responsabilidade do motorista. O motorista deve estar sempre atento aos acontecimentos imprevisíveis que podem ocorrer durante a condução: portanto esteja sempre alerta para evitar quaisquer obstáculos móveis (como uma criança, um animal, um carrinho de criança, uma bicicleta etc.) ou evitar obstáculos muito pequenos ou muito finos (pedras de pequena dimensão, uma estaca muito fina...) durante a manobra.

Operação

Quando a marcha ré é engatada, a câmera traseira mostra a área da traseira do veículo na tela multimídia.

Também é possível escolher o que será exibido na tela multimídia. Para isso, mude para o modo manual.

Ativação/desativação

O sistema fica ativo enquanto o veículo se desloca a uma velocidade inferior a cerca de 20 km/h. Quando o veículo ultrapassa essa velocidade, o sistema é desativado.

Também é possível ativar o sistema usando o botão de ativação no veículo. Para obter mais informações, consulte a seção "Câmera multivisão" no Manual do usuário do veículo.

Observação: para obter mais informações sobre a seleção do modo automático ou manual, consulte o manual do proprietário do veículo.

Seleção da câmera




Para ativar a vista de câmera desejada, selecione-a na tela multimídia:

- 1 vista da área atrás do veículo;
- 2 vista da área à frente do veículo;
- 3 visão do lado direito;
- 4 vista da área à esquerda do veículo;

CÂMERA MULTIVISÃO

Ajustes

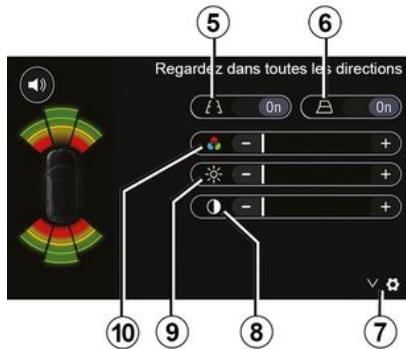

Pressione **7** para exibir uma lista de configurações.

Ative ou desative a exibição das linhas-guia móveis **6** ou fixas **5**.

Pressione "+" ou "-" para ajustar o contraste **8**, o brilho **9** e as cores **10**.

MULTI-SENSE

Multi-SenseMenu

Em veículos equipados com isso, no menu principal, pressione "Veículo" e "Multi-Sense". Este menu permite personalizar o comportamento de alguns sistemas integrados.

Selecionando modo

Selecione os modos utilizando o controle em seu veículo. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

Os modos disponíveis podem variar de acordo com o nível do veículo e do equipamento. No menu "Multi-Sense", selecione o modo **1** desejado:

- "My Sense" ou "Normal", dependendo do veículo;
- « Sport » ;
- « Eco ».

Nota: o último modo não é memorizado ao reiniciar o veículo. Por padrão, o veículo inicia no modo My Sense ou Normal.

Sport Modo

Esse modo permite uma maior capacidade de resposta do motor e da caixa de câmbio. A direção é mais firme.



Modo Eco

O modo Eco se concentra na economia de energia. Com a direção suave, bom gerenciamento do motor e da caixa de câmbio, você consegue reduzir o consumo de combustível.

Modo My Sense ou Normal

O modo My Sense ou Normal (dependendo do veículo) adota as configurações padrão do veículo por padrão. Dependendo do nível de equipamento do veículo, é possível reconfigurar manualmente o modo My Sense modificando as configurações de direção, conforto e iluminação ambiente.

Configuração do modo

Pressione "Configuração do modo" **2** para personalizar as seguintes configurações diferentes:


- "Condução";
- « Clima » ;
- "Iluminação ambiente";
- "Aparência do painel de instrumentos";
- « Intensidade » ;
- « Ambiente ».

Nota: determinadas configurações do "Multi-Sense" são restritas de acordo com a categoria e o nível de equipamento do seu veículo. Esses menus permanecem visíveis na tela multimídia mas estão indisponíveis.



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

MULTI-SENSE

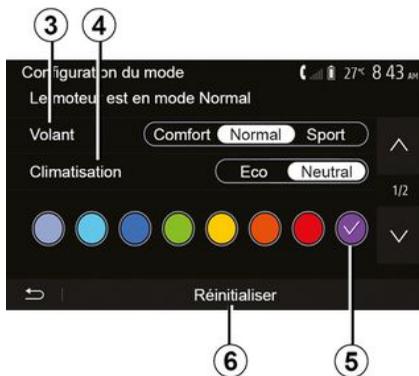

"Condução" 3

Essa configuração oferece vários modos de resposta da direção:

- « Comfort » ;
- « Normal » ;
- « Sport ».

De acordo com o modo selecionado, a sensibilidade da direção pode ser ajustada para se tornar mais pesada ou mais sensível para proporcionar o equilíbrio ideal entre uma experiência de direção suave e precisa.

« Clima » 4

Essa configuração oferece vários modos de operação do ar condicionado:

- « Eco » ;
- "Neutro";

Dependendo do modo selecionado, você receberá o equilíbrio ideal entre conforto de temperatura e economia de combustível.

Para obter informações adicionais sobre os ajustes do ar-condicionado, os quais dependem do nível de equipamento, consulte a seção em "Clima" no manual do usuário do veículo.


"Iluminação ambiente"

Essa configuração pode ser usada para escolher o tipo de cor de iluminação ambiente para seu veículo.

Para alterar a cor ambiente no seu veículo, selecione uma das cores 5 a partir das disponíveis.

« Intensidade » 7

Essa configuração permite ajustar o brilho da iluminação ambiente em seu veículo. Para isso, pressione "+" ou "-".

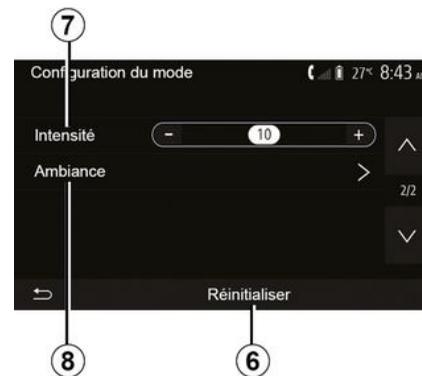

« Ambiente » 8

A cor e a intensidade selecionadas podem ser aplicadas às seguintes áreas:

- « Painel de instrum. » ;
- « À frente » ;
- « Atrás ».

Pressione "On" ou "Off" para ativar/desativar a iluminação ambiente na área selecionada.

« Resetar » 6

Essa opção permite reinicializar os valores padrão do modo atual.

ECO CONDUÇÃO

Acesse o menu Driving Eco



6

No menu principal, pressione "Veículo" e "Driving Eco".

O menu "Driving Eco" oferece acesso às seguintes informações:

- "Recomendações ecológicas";
- "Relatório de viagem";
- "Pontuação ecológica".

"Recomendações ecológicas"

Este menu avalia seu estilo de condução e fornece recomendações mais apropriadas para otimizar seu consumo de combustível.

"Relatório de viagem"

Este menu permite visualizar os dados registrados em seu último percurso:

- "Consumo médio";
- « Consumo total » ;
- « Velocidade média » ;
- "Distância sem consumo de combustível".

Nota: você pode reinicializar os dados pressionando 1.

"Pontuação ecológica"

Este menu lhe permite obter uma nota global em 100. Quanto mais elevada é a pontuação, melhor é seu desempenho de eco direção:

- desempenho médio de aceleração (zona **A**);
- Desempenho médio de troca de marchas (zona **B**);
- Desempenho médio de antecipação da frenagem (zona **C**).

PARTIDA DO MOTOR À DISTÂNCIA



Quando instalada, essa função pode ser usada para programar a partida do motor à distância a fim de aquecer ou ventilar o compartimento de passageiros até 24 horas antes do veículo ser usado.


Ajuste o aquecimento para o nível adequado (temperatura, descongelamento) antes de programar a função. A configuração e a programação são feitas pelo visor multimídia.

Programação do horário de partida da função

– Ligue a ignição e pressione **1** a partir do menu principal. A tela **A** é exibida;




– selecione o botão "ON" na linha "Partida auto." para ativar a função;
– defina o horário de partida em que você quer começar a utilizar seu veículo ao pressionar a linha **2**;
– pressione as setas "acima" e "abaixo" para percorrer as horas e os minutos até o horário desejado;
– pressione "OK" para confirmar. A marcação **4** mostra o tempo restante antes da hora que você deseja usar o veículo;
– pressione "OK **3**" para confirmar e finalizar a programação;

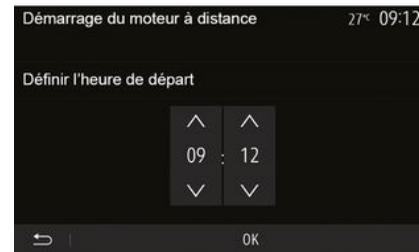


– ajuste os controles de ar condicionado para a temperatura desejada no compartimento de passageiros durante a partida do motor e, depois, defina para o modo de descongelamento (veja a Seção 2 do manual do veículo);
– desligue a ignição.

i Para ativar a partida à distância programada, você deve selecionar um horário pelo menos 15 minutos posterior à hora exibida pelo sistema multimídia.

PARTIDA DO MOTOR À DISTÂNCIA

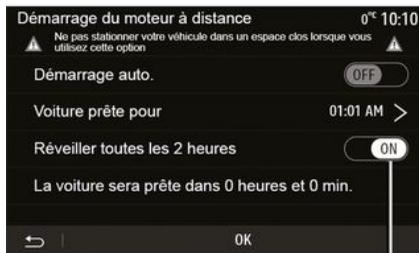

5

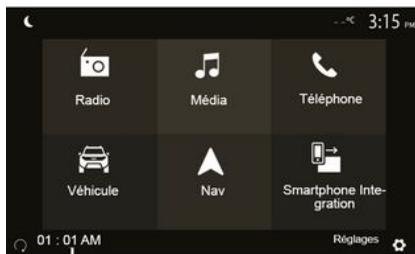

6

6

Ao travar o veículo, se duas intermitências seguidas das luzes de advertência e dos pisca-piscas laterais ligarem por aproximadamente três segundos, significa que a programação foi registrada.

A partida do motor à distância funciona se:

- a alavanca estiver na posição neutra (nos veículos com caixa de câmbio manual ou automática);
- a alavanca estiver na posição P para veículos com caixa de câmbio automática;

- a ignição estiver desligada;
- todas as partes que podem ser abertas (capô, portas, porta-malas) são fechadas e travadas quando deixar o veículo.

Nota: você deve desligar o sistema multimídia pressionando o botão "OFF" antes de sair do veículo para que a função de partida remota do motor funcione.

"Ativar a cada 2 horas"

Esta função possibilita a partida automática do veículo a cada duas horas, dependendo do motor e da temperatura.

Para ativar essa função, pressione o botão "ON 5".

Quando essa função estiver ativada, o sistema de ventilação não será ativado durante as quatro primeiras partidas, se elas ocorrerem.

Com tempo muito frio, o veículo irá funcionar automaticamente, permanecer ligado durante cerca de dez minutos e depois desligar.

Se a temperatura do motor não exigir uma nova partida, o veículo não dará partida automaticamente durante as primeiras quatro vezes de reativação e retornará ao modo de espera por duas horas. O motor será reiniciado se sua temperatura estiver muito baixa.

Em todo caso, a última partida ocorrerá.

Aproximadamente quinze minutos antes da hora programada, o motor liga e permanece ligado por cerca de dez minutos.

Nota: a marca **6** lembra a hora de partida do veículo que você já definiu.

PARTIDA DO MOTOR À DISTÂNCIA



Dependendo do veículo, é necessário verificar se "consumidores de energia", como limpadores, luzes externas, rádio, bancos com aquecimento, volante com aquecimento etc. estão desativados e se todos os acessórios estão desconectados antes de sair do veículo.



Observação especial para veículos equipados com a função "Ativar a cada 2 horas".

É indispensável que o veículo seja dirigido por pelo menos 10 minutos entre cada utilização da função. Risco de desgaste do óleo do motor:



Não estacione, nem ligue o motor em locais onde substâncias ou matérias combustíveis, como folhagem ou folhas secas, possam entrar em contato com o sistema de escapamento quente.



Responsabilidade do condutor durante estacionamento ou parada do veículo

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autossuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo. Elas podem colocar a si mesmas ou a outras pessoas em risco, por exemplo, ligando o motor, acionando equipamentos, como os vidros elétricos, ou travando as portas, etc. Além disso, tenha em mente que, em dias quentes ou sob o sol, a temperatura no interior do compartimento de passageiros pode aumentar muito rápido.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.



Em condições extremas, a partida à distância por programação pode não funcionar.

PARTIDA DO MOTOR À DISTÂNCIA



Não use nem programe a função de partida remota do motor quando:

- O veículo estiver em uma garagem ou em um espaço confinado.

Risco de envenenamento ou sufocamento pelas emissões de gases do escapamento.

- O veículo estiver coberto com uma capa de proteção.

Risco de incêndio.

- O capô estiver aberto ou antes de ele abrir.


Risco de queimaduras ou ferimentos graves.

Dependendo do país, o uso da função de partida remota ou sua programação podem ser proibidos pelas leis e/ou regulamentações aplicáveis em vigor.

Antes de usar essa função, verifique as leis e/ou regulamentações do país em questão.

AJUSTES DO VEÍCULO

Introdução

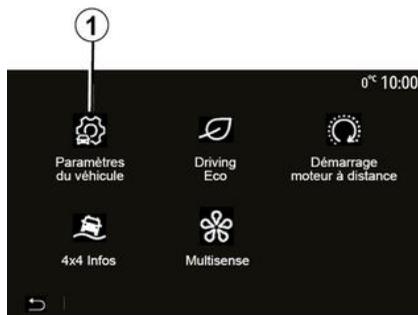

No menu principal, pressione "Veículo" e, em seguida, "Configurações do veículo" 1 para acessar esse menu.

Nesse menu, você pode ajustar as configurações para auxílios de direção, acesso de veículos e assistência ao estacionamento.

"Assistências de condução" 2



Dependendo do veículo, nesse menu, você pode ativar/desativar os auxílios de direção do seu veículo.

« Frenagem ativa »

Essa função notifica o motorista quando há risco de colisão. Selecione "ON" para ativar essa função. Para obter mais informações, consulte a seção "Frenagem de emergência ativa" no manual do usuário do veículo.

"Alerta de distância segura"

Essa função notifica o motorista sobre o intervalo de tempo que separa ele do veículo da frente, assim é possível manter uma distância segura entre os dois veículos. Selecione "ON" para ati-

var essa função. Para obter mais informações, consulte a seção "Alerta de distância segura" no manual do usuário do veículo.

"Alerta de detecção de fadiga"

Esta função avisa o motorista em caso de fadiga.

Selecione "ON" para ativar essa função. Para obter mais informações, consulte a seção "Alerta de detecção de fadiga" no manual do usuário do veículo.

« Ponto Cego »

A função notifica o motorista quando outro veículo está em seu ponto cego. Selecione "ON" para ativar essa função. Para obter mais informações, consulte a seção "Aviso de ponto cego" no manual do usuário do veículo.

Nota: a disponibilidade de opções e ajustes pode variar de acordo com o veículo e o nível de equipamento.

"Som de alerta de excesso de velocidade"

A função detecta quando o limite de velocidade é excedido e informa o motorista mostrando um aviso no painel de instrumentos junto com um alerta sonoro. Selecione "ON" para ativar essa função.

"Prevenção de afastamento da faixa"

6


AJUSTES DO VEÍCULO

Esse sistema notifica o motorista quando ele cruza acidentalmente uma linha contínua.



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

"Acessar" 3

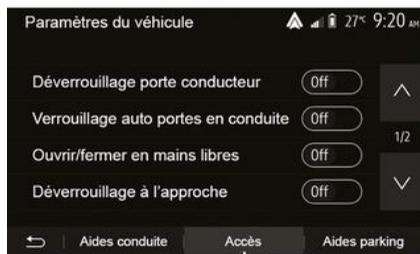

Use este menu para ativar/desativar as seguintes opções.

- "Destravando a porta do motorista";
- « » ;
- « Trancar/destrancar sem chave » ;
- "Destravando ao se aproximar";
- « Trancar ao sair » ;

- « Modo silencioso » ;
- "Retrimento automático de som";
- "Sequência sonora interna";
- "Limpa-vidros de para-brisa traseiro em marcha à ré": o limpador de para-brisa traseiro é ativado assim que a marcha à ré é engatada.


Observação:

- esta opção só funciona com os limpadores do para-brisa ativados;
- a disponibilidade de opções e ajustes pode variar de acordo com o veículo e o nível de equipamento.



Por segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

"Auxílios de estacionamento" 4

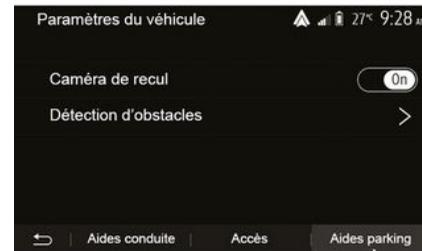


Você pode usar este menu para ativar/desativar a câmera de ré e para ajustar as configurações de detecção de obstáculos durante as manobras.

Para obter mais informações, consulte a seção "Câmera de marcha a ré".

INFO SOBRE 4X4

Acessar o menu "Informações de 4x4"

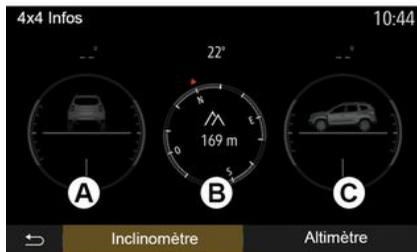

Em veículos equipados com isso, no menu principal, pressione "Veículo" e "Informações de 4x4".


Função "Inclinômetro"

A função "Inclinômetro" permite que você visualize:

- cambagem das rodas (condução) em graus, em tempo real (área **A**);
- curso, usando uma bússola (área **B**);
- ângulo horizontal (inclinação) em graus, em tempo real (área **C**).

Observação:

- os valores dos ângulos mostrados na tela podem ter diferenças de um a três graus em relação aos ângulos reais.
- o visor é atualizado aproximadamente a cada segundo.

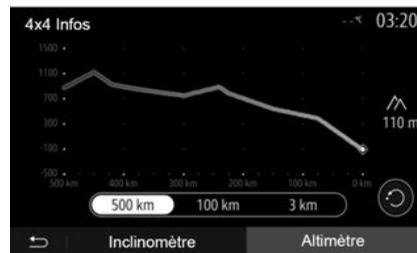

Função "Altimetro"

A função "Altimetro" permite:

- estimativa da altitude do veículo;
- exibição de gradientes passados e futuros.

Nota:

- os gradientes a serem calculados de acordo com a posição do GPS,
- a posição do GPS a ser atualizada aproximadamente a cada segundo.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Ajustes do áudio

Consulte o capítulo "Ajustar o som".

Ajuste da tela

« Brilho »

Você pode ajustar a luminosidade da tela conforme suas preferências. Três modos são propostos a você:

- « Baixa » ;
- « » ;
- « ».

"Modo Diurno/Noturno"

Para melhorar a visibilidade na tela de navegação entre dia ou noite, você pode mudar a combinação de cores do mapa.

- "Auto": a tela do mapa é exibida por GPS. A passagem para o modo diurno ou noturno é automática de acordo com a iluminação do dia.
- "Dia": a tela do mapa sempre é exibida com as cores claras.
- "Noite": a tela do mapa sempre é exibida com as cores mais escuras.

"CLIM. Informações"

Esta função permite que você ative/desative a exibição de informações do ar condicionado durante as mudanças de regulação.

Aparelhos

Consulte o capítulo "Emparelhando/desemparelhando dispositivos Bluetooth®".

Ajuste do sistema



« Idioma »

Esta função permite-lhe mudar o idioma utilizado no sistema e o idioma do guia de voz.

Para mudar o idioma, selecione o idioma desejado e confirme sua opção ao pressionar em "OK".

"Horário"

Use esta função para definir a exibição da hora (relógio de "12" ou "24" horas).

Nota: nas versões com navegação, a hora é definida automaticamente pelo GPS se o mapa do país em que você está estiver instalado. Nas versões sem navegação, a hora só pode ser definida manualmente.

Para alterar manualmente a hora, pressione "Relógio/Unidades" e selecione "Definindo a hora".

« Unidades »

Essa função permite que você defina a unidade de distância exibida no sistema multimídia. Você pode escolher entre "km" e "m".

Nota: as configurações do sistema multimídia não afetam o visor do painel de instrumentos do seu veículo. Para obter mais informações sobre as configurações do visor do painel de instrumentos, consulte o manual do usuário do veículo.

"Configurações de fábrica"

Esta função lhe permite reiniciar diversos parâmetros de ajuste padrão.

- Tudo: reinicia todos os "Ajustes padrão".
- Telefone: redefine todas as configurações relacionadas ao telefone.
- Navegação: redefine todas as configurações relacionadas à navegação.
- Áudio/Mídia/Rádio/Sistema: redefine todas as configurações relacionadas a Áudio/Mídia/Rádio.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

« Navegação »


Esta função lhe permite ativar ou desativar a navegação do sistema.

"Versão do sistema"

Esta função permite-lhe controlar a versão do sistema.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Atualização do sistema multimídia sem mapas

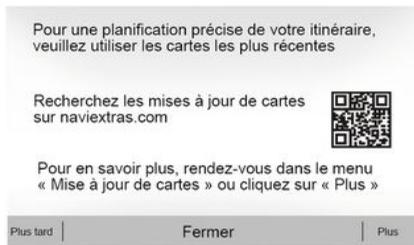

7

No caso de veículos não equipados com sistema de navegação, consulte uma oficina autorizada.

Atualize o sistema multimídia e o mapa.



Nota: verifique se seus sistemas já estão atualizados para evitar iniciar um procedimento desnecessariamente.

Para atualizar o sistema multimídia e os mapas, você precisará de um pen drive USB e um computador conectado à Internet.

Use o seu computador para baixar atualizações da Internet para o pen drive USB. Em seguida, instale as atualizações a partir do pen drive USB no sistema multimídia do seu veículo.

Se o software do sistema multimídia não estiver atualizado, o software Toolbox oferecerá uma atualização

do sistema antes da atualização do mapa. O sistema e o mapa não podem ser atualizados ao mesmo tempo. O processo deve ser repetido para cada atualização.

Será necessário fazer o seguinte:

- salvando o sistema em um dispositivo USB USB;
 - instalar o software Toolbox em seu computador;
 - baixando produtos do Toolbox no dispositivo USB;
 - Atualização do sistema multimídia ou mapa a partir do pen drive USB.
- Siga as etapas descritas abaixo em sequência.

Registro do sistema em um dispositivo USB USB

Para salvar o sistema multimídia em seu perfil de usuário, primeiro conecte uma unidade USB flash vazia ao sistema multimídia para criar uma impressão do sistema multimídia na unidade USB flash.

Observação:

- para inserir o pen drive USB em seu sistema multimídia, consulte as informações em "Inserindo o pen drive USB" na seção "Sistema de navegação";
- o pen drive USB não é fornecido com o sistema;

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

- o pen drive USB utilizado deverá estar formatado em FAT32 e ter capacidade mínima de 4 GB e capacidade máxima de 32 GB;
- para salvar os dados do sistema no pen drive USB, ligue o veículo e não desligue o motor enquanto os dados estiverem sendo carregados;
- Não use as funções multimídia do sistema durante o procedimento.



As atualizações do sistema devem ser executadas com o motor em funcionamento. Os veículos elétricos devem estar carregando ou com o motor em funcionamento (luz indicadora READY acesa).



Para salvar a impressão do sistema no pen drive USB:

- conecte o pen drive USB no soquete USB do sistema multimídia;
- no menu principal, selecione o menu Navegação;
- selecione o menu "";
- selecione o menu "Atualização do mapa" na segunda página do menu "";
- pressione o botão "" na parte inferior da tela;
- selecione a função "Atualização" na tela do sistema multimídia.

Isso instala uma impressão digital do seu sistema de navegação no dispositivo USB, que será usado pelo Toolbox para salvar o sistema em seu perfil de usuário e para permitir que o Toolbox

determine quais atualizações estão disponíveis para seu sistema de navegação.

Quando o processo de gravação de dados estiver concluído, você poderá remover o dispositivo USB do sistema multimídia.

Instalar o software Toolbox em seu computador

Instale o Naviextras Toolbox em seu computador com alguns cliques. O Toolbox pode ser baixado do site do fabricante.

Acesse o site e clique em "Registrar" na área "Bem-vindo, usuário convidado" na parte superior da tela. Após criar e salvar sua conta, preencha as informações solicitadas (modelo do veículo, tipo de sistema multimídia a bordo etc.) e baixe o software.

Após o download do software, inicie a instalação.

Siga as instruções mostradas na tela.



As telas mostradas no manual do usuário são apenas ilustrativas.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Baixando produtos do Toolbox no dispositivo USB.



7

Conectando-se ao Toolbox

Execute o software Naviextras Toolbox e verifique se o seu computador está conectado à Internet.

Ao iniciar o Toolbox no seu computador, insira o pen drive USB contendo a impressão do seu sistema multimídia. Após o software reconhecer o pen drive USB, duas opções são oferecidas: "Login" e "Registrar".

Se você não estiver registrado no site Naviextras.com, poderá fazer isso facilmente em Toolbox clicando em "Re-

gistrar" na página de login. Siga as instruções mostradas na tela.

Se sua assinatura permitir, e se o Toolbox encontrar o sistema na lista de sistemas suportados, a tela de boas-vindas será exibida para que você possa conectar-se à sua conta do Naviextras.

Após conectar-se à sua conta do Naviextras Toolbox, e com o pen drive USB conectado ao computador, você poderá obter aplicativos, serviços e conteúdos gratuitos ou pagos selecionando aqueles que deseja instalar em seu sistema multimídia no menu "Catálogo" na barra de menus localizada no lado esquerdo da tela Toolbox.



Em determinados países, é ilegal baixar e ativar áreas de aviso. Isso pode resultar em processo judicial.

Atualizações feitas pelo Toolbox no dispositivo USB

Clique em Atualização ou "Comprar conteúdo" na barra de menus localizada no lado esquerdo da tela Toolbox.

O menu de atualizações abre uma tela que mostra todas as atualizações disponíveis, incluindo:

- itens que você adquiriu, mas ainda não estão instalados (atualizações ou extras);
- atualizações e extras gratuitos que você adicionou ao arquivo de instalação a partir do catálogo;
- atualizações do sistema (se uma versão mais recente estiver disponível);
- atualizações gratuitas especiais.

Todas as atualizações disponíveis são indicadas por região sob a forma de lista e em um planifério.

Por padrão, todos os itens concernentes a todas as regiões são selecionados para sua instalação. Se você escolher omitir uma região temporariamente, desmarque a caixa no início da linha da tabela concernente. Após analisar a tabela, clique no botão "Instalar" localizado na área inferior da tela para iniciar o processo de instalação.

O Toolbox começa a baixar e instalar as atualizações selecionadas. Aguarde até aparecer a mensagem recebida, indicando o fim da operação.

Nota: o tempo de download do aplicativo varia dependendo do tamanho do aplicativo e da qualidade da recepção da rede móvel.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

 O Toolbox avisa se os itens selecionados excedem a capacidade máxima do sistema multimídia. Neste caso, você pode selecionar os itens a instalar ou remover do sistema para respeitar o limite de armazenamento.

Mesmo quando os itens são removidos do sistema, você mantém a propriedade e pode instalá-los mais tarde gratuitamente.

 Não regire o dispositivo USB do sistema nem desativa durante uma atualização.



Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a opção de alertas de radares e pode constituir uma infração à lei.


Atualização do sistema e mapeamento

Quando o processo de instalação estiver concluído, o dispositivo USB poderá ser removido do computador. Conecte o dispositivo USB na porta USB do sistema multimídia do veículo.

Nota:

- para atualizar mapas, dê partida no veículo e não desligue a ignição enquanto os dados são carregados. Quando o sistema multimídia é ligado, ele identifica automaticamente as atualizações disponíveis no dispositivo USB e propõe atualizar o sistema ou o mapa diariamente com as atualizações disponíveis no dispositivo USB. Não desligue o sistema multimídia durante a instalação da atualização;
- O download e a instalação de uma atualização do sistema somente serão possíveis se houver uma versão mais recente;
- as funções fornecidas pelo sistema multimídia dependem do modelo e do nível de equipamentos do seu veículo.

A

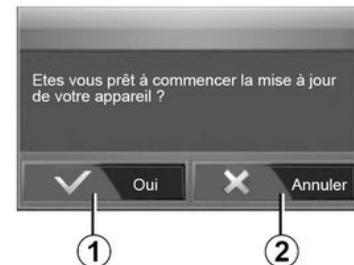

A tela **A** é exibida automaticamente uma vez que o pen drive USB estiver conectado;

- pressione **1** para iniciar a atualização.
- pressione **2** para retornar à tela anterior.

Quando o botão **1** é pressionado, o procedimento de atualização é iniciado. Não efetue qualquer manuseio durante o processo de atualização do seu sistema.

Quando a atualização estiver concluída, o sistema multimídia será reiniciado com todas as novas funcionalidades atualizadas.

7

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA



É possível que o sistema multimídia reinicie automaticamente durante o processo de atualização. Aguarde até a tela do rádio ser exibida.



Em caso de interrupção involuntária da atualização, repita o processo desde o início.

Licença

7 Para obter os códigos-fonte de GPL, LGPL, MPL e outros códigos-fonte de licença livre deste produto, visite o site dedicado.

Assim como o código-fonte, todos os termos de licença referentes, exclusões de garantia e menções de direitos autorais estão disponíveis para transferência.

O site dedicado também fornecerá o código-fonte aberto em um CD-ROM após o pagamento de uma taxa para cobrir os custos de distribuição (como custos de mídia, despacho e manuseio) mediante solicitação por e-mail.

Esta oferta é válida por três anos, a partir da data em que adquiriu o produto.

Garantia de atualização do cartão

Após a entrega de seu veículo novo, você dispõe de um prazo máximo de 90 dias para atualizar o mapeamento gratuitamente. Após este período, as atualizações são pagas.

Quando a navegação é iniciada, o sistema multimídia oferece a atualização do mapa. Esse lembrete aparece duas vezes ao ano, por sete anos. Você pode:

- selecionar "Mais tarde" e o lembrete aparecerá na próxima vez que a Navegação for ativada;
- selecionar "Fechar" e o lembrete não aparecerá mais;
- selecionar "Mais" e o sistema exibirá o menu "Atualização do mapa".

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

Sistema

SISTEMA		
Descrição	Causas	Soluções
Não é exibida nenhuma imagem.	A tela está em descanso.	Verifique se a tela não está em descanso.
	O sistema está no modo de proteção (modo de segurança), o sistema: – não liga; – parou; – não inicia.	A temperatura no interior do veículo está muito baixa ou muito alta. Aparece uma mensagem na tela: "A temperatura do sistema está elevada." Se o sistema multimídia não reiniciar, entre em contato com uma oficina autorizada.
	O veículo está desligado.	Dê novamente partida no seu veículo.
Nenhum som é emitido.	O volume está no mínimo ou a função "mudo" está ativada.	Aumente o volume ou desative a função "mudo".
	A fonte do sistema selecionada não é correta.	Verifique a fonte do sistema selecionada e certifique-se de que a fonte de saída seja o sistema de multimídia.
Não é emitido nenhum som pelo alto-falante esquerdo, direito, à frente ou atrás.	As configurações balance ou fader estão incorretas.	Ajuste o som balance ou fader corretamente.

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

SISTEMA		
Descrição	Causas	Soluções
A hora exibida não está correta.	O ajuste da hora está definido para "Auto" e o sistema não está mais recebendo um sinal de GPS.	Com "Navegação": dirija o seu veículo até ser recebido um sinal GPS.
		Sem "Navegação": consulte a seção "Configurações do sistema" para ajustar a hora.
Certos itens no menu não estão disponíveis.	Algumas funções não estão disponíveis com o veículo em movimento.	

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

Navegação

NAVEGAÇÃO		
Descrição	Causas	Soluções
Nenhum som é emitido.	O volume do menu "Nav" está silenciado ou no mínimo.	Aumente o volume ("" no menu "Nav") ou desative a função mudo. O volume no modo GPS pode ser regulado durante a orientação por voz.
A posição do veículo na tela não corresponde à sua real localização.	Localização incorreta do veículo devido à recepção GPS.	Desloque o veículo até obter uma boa recepção dos sinais GPS.
	A versão do cartão do sistema multimídia está desatualizada.	Atualize o cartão do sistema multimídia. Para obter informações adicionais, consulte a seção "Configurações de navegação".
As indicações exibidas na tela não correspondem à realidade.	A versão do sistema é obsoleta.	Adquira a última versão do sistema. Para obter mais informações, consulte a seção "Atualização do sistema".
Certos itens no menu não estão disponíveis.	Certas opções estão indisponíveis em função do comando em curso.	
A orientação de voz está indisponível.	O sistema de navegação não tem em conta o cruzamento ou a orientação por voz está desativada.	Aumente o volume. Verifique se a orientação de voz está ativa.

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

NAVEGAÇÃO		
Descrição	Causas	Soluções
A orientação de voz não corresponde à realidade.	A orientação de voz pode variar em função das condições do ambiente.	Conduza em função das condições reais.
O itinerário proposto não é iniciado ou não termina no destino desejado.	O destino não é reconhecido pelo sistema.	Insira uma via próxima do destino desejado.
		Atualize o cartão do sistema multimídia. Para obter informações adicionais, consulte a seção "Configurações de navegação".

7

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

Telefone

TELEFONE		
Descrição	Causas	Soluções
Nenhum som ou toque é audível.	O telefone celular não está ligado ou conectado ao sistema. O volume está no mínimo ou a função "mudo" está ativada.	Verifique se o telefone celular está ligado ou conectado ao sistema. Para obter mais informações, consulte "Fontes de áudio auxiliares". Aumente o volume do toque do telefone ou desative a função "mudo". Verifique a fonte do sistema selecionada e certifique-se de que a fonte de saída seja o sistema de multimídia. Para obter mais informações, consulte "Registrar, remover o registro de aparelhos do Bluetooth".
	Impossibilidade de realizar uma chamada.	O telefone celular não está ligado ou conectado ao sistema. O telefone foi bloqueado. O sistema multimídia encontrou um problema operacional.

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

TELEFONE		
Descrição	Causas	Soluções
A minha lista de contatos não é exibida.	Existem contatos em excesso.	Espere que a sincronização termine.
	O acesso à lista telefônica não é permitido.	Verifique se o acesso à lista telefônica está autorizado a partir do sistema multimídia do veículo. Para obter mais informações, consulte a seção "Lista telefônica".

7

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

Mídia

MÍDIA		
Descrição	Causas	Soluções
Nenhum som é emitido.	O volume está no mínimo ou a função "mudo" está ativada.	Aumente o volume ou desative a função "mudo".
	A fonte de áudio não está ligada ou conectada ao sistema.	Verifique a fonte do sistema selecionada e certifique-se de que a fonte de saída seja o sistema de multimídia. Para obter mais informações, consulte a seção "Fontes de áudio auxiliares".
Não foi reconhecida uma fonte de áudio externa (reprodutor deMP3, reprodutor de áudio portátil, unidade USB, telefone, etc.) pelo sistema multimídia.	Várias fontes de áudio foram desconectadas durante a operação.	Reinicie o sistema multimídia, pressionando e segurando o botão "Liga/Desliga" até a tela desligar. Para obter informações adicionais, consulte a seção "Liga/Desliga".

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

MÍDIA		
Descrição	Causas	Soluções
Android Auto™/Car-Play™ não liga no sistema multimídia.	Android Auto™/CarPlay™ não está configurado corretamente no seu smartphone.	Visite o site do fabricante do seu smartphone para saber as especificações técnicas.
	Seu smartphone não é compatível com a conexão WIFI ao sistema multimídia.	
	O cabo USB não é compatível com a transferência de dados.	Use um cabo USB recomendado pelo fabricante do telefone para garantir o funcionamento correto do aplicativo.
	A fonte de áudio deixa de ser reconhecida pelo sistema multimídia durante a operação.	Reinicie o sistema multimídia, pressionando e segurando o botão "Liga/Desliga" até a tela desligar. Para obter informações adicionais, consulte a seção "Liga/Desliga".

7

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

MÍDIA		
Descrição	Causas	Soluções
Falha de funcionamento da fonte de áudio (reconhecimento de voz não ativado com SIRI/ CarPlay™/Android Auto™, reproduzidor de MP3, reproduzidor de áudio portátil, telefone, etc.).	A fonte de áudio deixa de ser reconhecida pelo sistema multimídia durante a operação.	Reinicie o sistema multimídia, pressionando e segurando o botão "Liga/Desliga" até a tela desligar. Para obter informações adicionais, consulte a seção "Liga/Desliga".
	O cabo USB não é compatível com a transferência de dados.	Use um cabo USB recomendado pelo fabricante do telefone para garantir o funcionamento correto do aplicativo.
Falha de funcionamento de Android Auto™/ CarPlay™.	Sistema de telefone, Android Auto™, CarPlay™ ou atualização do aplicativo em interferência com a função de replicação do Android Auto™/CarPlay™.	Faça o downgrade para a versão anterior ou consulte os ajustes de Android Auto™/CarPlay™ para a marca do seu smartphone.
Falha de funcionamento com aplicativos de geolocalização.	A rede está indisponível. A geolocalização não está ativada no seu telefone.	Encontre um local com uma recepção de sinal forte. Ative a geolocalização no seu telefone.
falha operacional do Android Auto™ WIFI.	Seu smartphone pode não ser compatível com a função de replicação Android Auto™ sem fio.	Verifique se o seu smartphone é compatível com a função de replicação Android Auto™ sem fio.
falha operacional do Android Auto™/CarPlay™ WIFI.	A função "WIFI" não está ativada no sistema multimídia.	Ative a função "WIFI" no menu do sistema multimídia.

FALHAS DE FUNCIONAMENTO

MÍDIA		
Descrição	Causas	Soluções
falha operacional do Android Auto™/CarPlay™ WIFI.	O país "WIFI" não está configurado no canal correto do sistema multimídia.	Configure o país através da função "WIFI" no menu do sistema multimídia.
falha operacional do Android Auto™/CarPlay™ WIFI. Mensagem "Falha de conexão".	A mensagem "Falha de conexão" pode aparecer para certos smartphones quando desligados, conectados através de WIFI ou no modo de aplicativo nativo (Rádio, navegação, etc.).	Nenhum outro efeito além da mensagem que aparece inadvertidamente. Nenhuma solução (falha do smartphone) exceto deixar o smartphone ligado ou no modo Android Auto™/CarPlay™.
Problema ao reproduzir um vídeo.	O formato de vídeo não é legível ou compatível com o sistema multimídia do veículo.	Verifique o formato do vídeo. Para obter informações adicionais consulte a seção "Vídeo".

7

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Agudo, [55](#)
Ajustes, [7](#), [26](#), [43](#), [90](#)
Ajustes: áudio, [55](#)
Ajustes: balanço do som na dianteira/traseira, [55](#)
Ajustes: balanço do som na esquerda/direita, [55](#)
Ajustes de áudio: ajustes de rádio, [7](#)
Ajustes de navegação: ajustes de rota, [20](#)
Android Auto™ , CarPlay™ , [69](#)
Armazenar uma estação de rádio, [43](#)
Ativação, [15](#)

B

Bluetooth®, [56](#)

C

Câmera: câmera multivisão, [78](#)
Câmera de marcha à ré, [75](#)
Carregador sem fio, [64](#)
Carregador sem fio: área de carregamento, [64](#)
Catálogo de endereços, [41](#)
Chamada, [61](#)
Comandos, [7](#), [17](#)
Comandos de voz, [66](#)
Comando sob o volante, [43](#)
Configuração, [34](#)
Consumo, [82](#)
Controles e painéis do volante, [7](#)

D

Desconectar um telefone, [59](#)
Desligamento, [15](#)
Destino, [20](#), [34](#), [41](#)
Destino especial: endereço nos favoritos, [20](#)
Digite um número, [61](#)
Discagem, [61](#)

E

ECO Condução, [82](#)
Economia de combustível, [82](#)
Encerrar uma chamada, [7](#)
Estação de rádio, [43](#)
Etapa, [34](#)
Excluir um telefone, [56](#)

F

Faixa de ondas, [43](#)
Favoritos: adicionar, [20](#)
Favoritos: excluir, [41](#)
Fonte: áudio, [7](#)
Fonte auxiliar, [52](#)
Funções, [4](#)

G

GPS : receptor, [26](#), [33](#)
Graves, [55](#)

ÍNDICE ALFABÉTICO

H

Histórico de chamadas, [61](#)

I

Informações sobre o trânsito, [4](#), [20](#), [26](#), [43](#)

info sobre 4x4, [89](#)

Itinerário detalhado, [20](#), [34](#)

L

LISTModo /LIST, [43](#)

Local do veículo, [30](#)

M

Manobra, [26](#), [34](#)

Mapa: ajustes, [40](#)

Mapa: visor, [7](#), [40](#)

MEMO Modo, [43](#)

Menu, [7](#)

Menu "Destino", [20](#)

Mídia, [7](#)

MP3, [52](#)

Mudo, [19](#)

Multi-Sense, [80](#)

O

Orientação: mapa, [34](#)

Orientação: voz, [7](#), [34](#)

P

Partida do motor à distância, [4](#)

POI, [20](#), [30](#), [40](#)

Ponto de Interesse, [20](#), [30](#), [40](#)

Problemas de funcionamento, [15](#), [97](#)

R

Rádio, [43](#)

RádioAjustes, [7](#)

Receber uma chamada, [61](#)

Reconhecimento de voz, [7](#), [66](#), [69](#)

Registrar um telefone, [56](#)

Responder a uma chamada, [7](#), [61](#)

S

Selecionar: faixa, [52](#)

Símbolos cartográficos, [30](#)

Sistema: atualizações, [92](#)

T

Teclado numérico, [17](#)

Tela: ajustes, [40](#)

Tela: espera, [7](#), [15](#)

Tela: tela de navegação, [34](#)

Tela: visores de navegação, [34](#)

Tela multifuncional, [7](#)

ÍNDICE ALFABÉTICO

U

unidade USB, [92](#)

USB, [33](#), [92](#)

USB: USB porta, [33](#)

USB diagnóstico, [4](#), [7](#), [52](#), [92](#)

V

Volume, [7](#), [19](#)

Volume: adaptar à velocidade, [55](#)

Volume de comunicação, [19](#)

Volume de toque do telefone, [55](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1412-9 - 77 11 417 688 - 05/2024 - Edition brésilienne



7711417688

