

# MEDIA-NAV

# Sumário

Precauções de uso . . . . .	BRA.3
Visão geral . . . . .	BRA.4
Descrição geral . . . . .	BRA.4
Apresentação dos comandos . . . . .	BRA.7
Funcionamento / interrupção . . . . .	BRA.9
Funcionamento e utilização . . . . .	BRA.10
Volume . . . . .	BRA.12
Rádio/AUX . . . . .	BRA.13
Ouvir o rádio . . . . .	BRA.13
Fontes de áudio auxiliares . . . . .	BRA.16
Ajuste o som . . . . .	BRA.19
Navegação . . . . .	BRA.20
O sistema de navegação . . . . .	BRA.20
Ler um mapa . . . . .	BRA.21
Inserir um destino . . . . .	BRA.24
Orientação . . . . .	BRA.30
Ajustes do mapa . . . . .	BRA.35
Gerenciar favoritos . . . . .	BRA.36
Ajustes de navegação . . . . .	BRA.38
Driving Eco <sup>2</sup> . . . . .	BRA.42
Aparelho Bluetooth . . . . .	BRA.43

Registrar / remover o registro de um aparelho Bluetooth® . . . . .	BRA.43
Conectar / desconectar aparelhos Bluetooth® . . . . .	BRA.45
Lista telefônica . . . . .	BRA.46
Fazer uma chamada . . . . .	BRA.47
Receber / durante uma chamada. . . . .	BRA.48
Configurações do sistema. . . . .	BRA.50
Atualização do sistema . . . . .	BRA.52
Irregularidades de funcionamento. . . . .	BRA.56

Todos os direitos, incluindo os relativos ao conteúdo do software, e outros elementos instalados e funcionando no veículo, bem como marcas comerciais e logotipos exibidos, são reservados aos seus respectivos proprietários.

# PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É obrigatório tomar as precauções indicadas abaixo durante a utilização do sistema, por razões de segurança e evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



## **Precauções relativas ao manuseio do sistema**

- Manuseie os comandos (no painel de controle ou no volante) e consulte as informações na tela logo que as condições de circulação permitirem.
- Ajuste o volume de som em um nível moderado, que permita ouvir os ruídos do ambiente.

## **Precauções relativas à navegação**

- A utilização do sistema de navegação não substitui, em nenhum caso, a responsabilidade nem a atenção do motorista durante a condução do veículo.
- Conforme a área geográfica, o “mapa” pode não conter informações mais atualizadas sobre o percurso. Fique atento. Em todos os casos, o código de trânsito e as placas de sinalização rodoviária são sempre prioritários em relação às indicações do sistema de navegação.

## **Precauções materiais**

- Não desmonte, nem modifique o sistema, para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
- Em caso de mau funcionamento ou qualquer operação de desmontagem, entre em contato com um representante do fabricante.
- Não insira objetos estranhos no leitor.

## **Precauções relativas ao telefone**

- A utilização do telefone no veículo é regulamentada. A atual regulamentação não autoriza o uso dos sistemas de telefonia mãos livres em todas as situações de direção: todo o motorista deve manter o controle de sua condução;
- Qualquer ação relativa a telefonar (digitar, falar, buscar um contato na lista, etc.) durante a condução é um fator de distração, que representa um risco sério.

Os modelos referidos neste manual são descritos a partir das características conhecidas na data da elaboração deste documento. O manual reúne o conjunto de funções existentes nos modelos descritos. Sua presença depende do modelo de equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Do mesmo modo, as funções que devem surgir ao longo do ano podem ser descritas neste documento.

## DESCRIÇÃO GERAL (1/3)

### Introdução

O sistema multimídia do seu veículo assegura as seguintes funções:

- rádio RDS;
- gestão das fontes de áudio auxiliares;
- telefone mãos livres;
- auxílio à navegação;
- auxiliar de estacionamento (câmera de ré).

### Funções do rádio

O sistema multimídia permite a audição das estações de rádio FM (frequência modulada) e AM (amplitude modulada).

O sistema RDS permite a exibição do nome de algumas estações e a emissão automática de informações transmitidas pelas estações de rádio FM:

- informações sobre o estado geral do trânsito;
- boletins de informações;
- mensagens urgentes.

### Função de áudio auxiliar

Você pode ouvir seu fone de ouvido diretamente nos alto-falantes do seu veículo. Existem várias possibilidades de conectar seu fone de ouvido, conforme o tipo de aparelho que você possui:

- tomada Jack de 3,5 mm;
- Áudio via USB;
- conexão por Bluetooth®.

Para mais informações sobre a lista de aparelhos compatíveis, dirija-se a um representante do fabricante ou consulte sua página na Internet, se houver.

## DESCRIÇÃO GERAL (2/3)

### Função de telefonia mãos livres

O sistema de telefone mãos livres Bluetooth® assegura as seguintes funções, liberando você de manusear seu telefone:

- fazer uma chamada / atender / colocar em espera;
- transferir a lista de contatos da lista de telefones;
- consultar o histórico de chamadas transferidas a partir do sistema;
- chamar o serviço de emergência.

### Compatibilidade dos telefones

Certos telefones não são compatíveis com o sistema mãos livres, não permitem explorar todas as funcionalidades oferecidas nem proporcionam a melhor qualidade acústica.

Para mais informações sobre a lista de telefones compatíveis, dirija-se a um representante do fabricante ou consulte sua página na Internet, se houver.

### Função de ajuda à navegação

O sistema de navegação determina automaticamente a posição geográfica do veículo, através da recepção de sinais GPS.


Ele propõe um itinerário até ao destino selecionado graças ao seu mapa de rotas.

Além disto, indica a estrada a seguir, passo a passo, através de indicações na tela e mensagens de voz.



Seu sistema de telefonia mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

## DESCRIÇÃO GERAL (3/3)

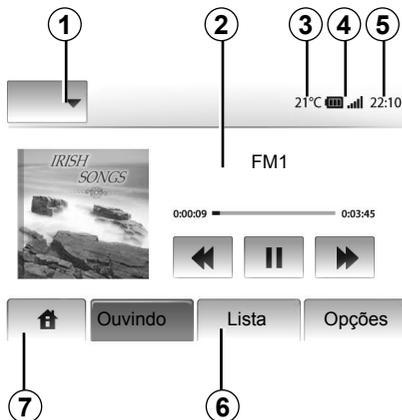

### Exibições

#### Tela de menus


##### 1 Área de seleção do modo:

- Exibe o modo selecionado;
- quando você tocar a área do modo, o restante da área muda para o modo de lista.

##### 2 Área de índice de assuntos.

exibe o conteúdo de uma opção do menu e informações relacionadas.

##### 3 Temperatura externa (conforme o veículo).

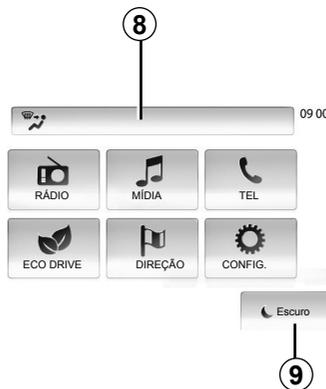

##### 4 Zona informação telefone:

- se o sistema Bluetooth estiver ativado, o nível de recepção e o nível da bateria do aparelho conectado são exibidos.


##### 5 Área de horário.

##### 6 Área do menu:

- exibe o menu inferior do modo;
- exibe o menu atual resumido.

##### 7 Área de início

Botão Iniciar ou Anterior: retorna ao menu inicial ou à tela anterior.

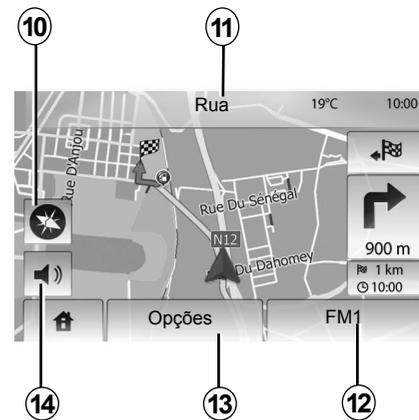

##### 8 Informações do ar condicionado.

##### 9 Suspensão da exibição ou acesso aos submenus.

#### Tela de navegação

##### 10 Modo de mapa (2D/3D).

##### 11 Nome da próxima rua.





##### 12 Informações de áudio atuais.

##### 13 Opções de ajuste do itinerário e do mapa.

##### 14 Guia de voz On/Off.

## APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (1/2)

As seleções da tela são feitas ao pressionar na parte desejada da tela.

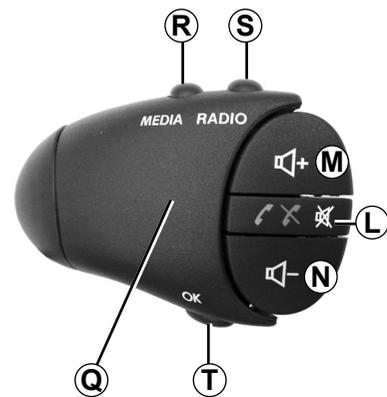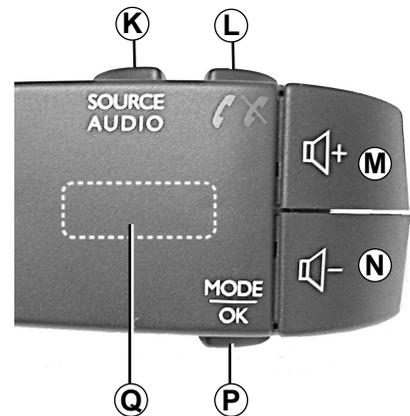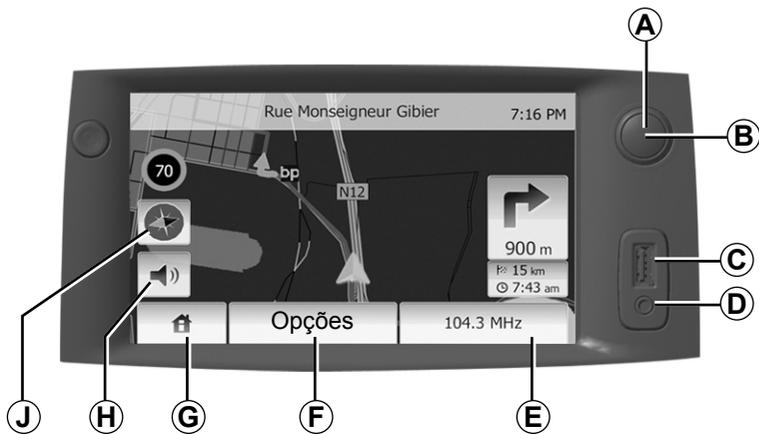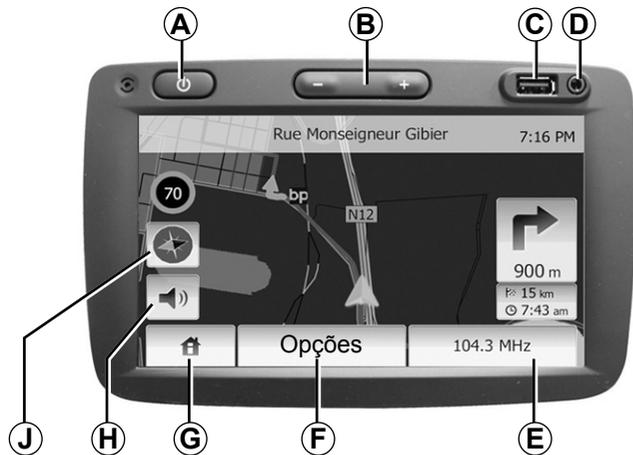

## APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (2/2)

	Função
<b>A</b>	Pressão breve: Protetor de tela ON/OFF
<b>B, MIN</b>	Ajustar o volume
<b>C</b>	Encaixe USB
<b>D</b>	Tomada Jack de 3,5 mm
<b>E</b>	Acessar a mídia atual (rádio, AUX)
<b>F</b>	Acessar o menu de opções
<b>G</b>	Acessar o menu inicial.
	Telefone: sair da janela de chamada para retornar à tela de navegação (em andamento)
<b>H</b>	Ativar / desativar o guia de voz
<b>J</b>	Mudar o modo de visualização do mapa (2D/3D)
<b>K</b>	primeira pressão: acessa as funções da fonte durante a audição. Pressione a seguir: escolhe a fonte de áudio (rádio, AUX)
<b>L</b>	Atender / desligar
<b>M+N</b>	Interromper / restabelecer o som
<b>P</b>	Mudar o modo de escolha da estação de rádio (Principal, Lista, Programado)
<b>Q</b>	Rádio: busca uma estação de rádio
	Mídia: busca uma faixa de áudio
<b>R</b>	Selecionar entre as mídias disponíveis (USB, AUX, iPod® e Bluetooth®).
<b>S</b>	Selecionar o modo de recepção de rádio/ Alternar entre AM e FM.
<b>T</b>	Confirmar uma seleção.

# FUNCIONAMENTO/INTERRUPÇÃO



## Funcionamento

O sistema multimídia entra automaticamente em funcionamento logo que sob contato.

Em outros casos, pressione na tecla **A** para ligar seu sistema de multimídia.

Com a ignição desligada, você pode utilizar seu sistema durante 20 minutos.

Pressione em **A** para que o sistema de multimídia funcione durante mais 20 minutos.



## Parado

O sistema para automaticamente quando a ignição do veículo é desligada.



21:40

## Protetor de tela

O modo de proteção de tela permite apagar a tela de visualização.

Neste modo, o rádio ou o sistema de orientação não funciona.

Pressione brevemente a tecla **A** para ativar/desativar o protetor de tela.

Qualquer **outra** ação reativa temporariamente a tela.

# FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO (1/2)


## Tela sensível ao toque

### Pressão breve:

- seleção da opção;
  - execução da opção (tela de leitura de mídia).
- Pressionar o botão de avanço passa para o próximo título.


### Pressão prolongada:

- Memorização do elemento (tela do rádio);  
Uma pressão prolongada no número pré-programado salva a estação de rádio atual.
- Rolagem rápida;  
Pressões prolongadas nos botões de rolagem para baixo iniciam uma rolagem acelerada (por página).
- Avanço / retorno rápido (tela de leitura de mídia).  
Pressões prolongadas no botão Avanço / retorno rápido fazem avançar / recuar a leitura.

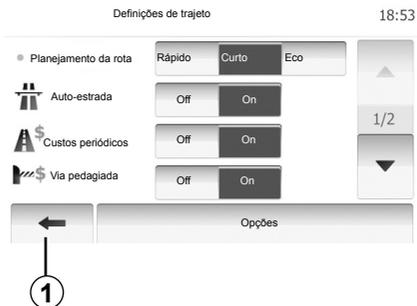

## Retorno ao menu Iníc


O sistema retorna diretamente ao menu Iníc em caso de pressão prolongada **1** em qualquer parte do sistema.

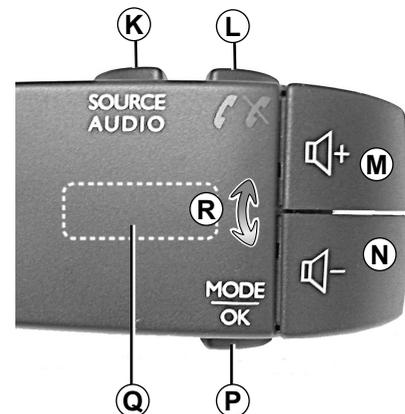

## Utilizar os comandos sob o volante

- Pressione na tecla **P** para mudar o modo de busca de estação de rádio.
- Gire o botão **Q** para mudar a estação de rádio (movimento **R**).
- Pressione em **K** para mudar a fonte (AUX, AM, FM).

## FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO (2/2)

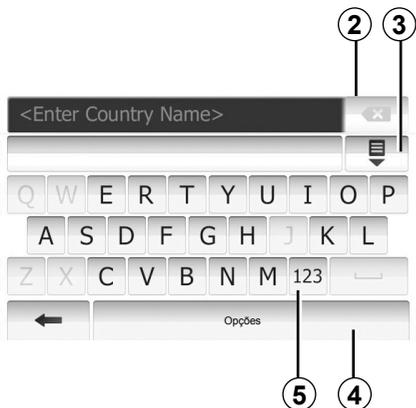

Selecione **2** para modificar sua digitação.

Selecione **3** para exibir a lista de resultados.

Selecione **4** para mudar a configuração do teclado.

Selecione **5** para utilizar números e símbolos.

### Utilizar um teclado alfabético

Ao digitar uma opção com auxílio de um teclado alfabético, escolha cada letra utilizando o teclado.

Ao digitar cada letra, o sistema remove o realce de certas letras para facilitar a operação.

# VOLUME

## Volume

Ajuste o volume do som para ouvir diferentes mensagens, fontes, toques e comunicações telefônicas:

- ao girar ou ao pressionar em **B** (conforme o veículo);
- ou **M/N**.

A rádio sendo ouvida é interrompida para receber informações de trânsito “TA”, boletins de notícias ou uma mensagem de advertência.



Ajuste o volume de som em um nível moderado, que permita ouvir os ruídos do ambiente.

## Interrupção do som

Pressione simultaneamente em **M/N** para interromper o som.


Esta função é automaticamente desativada se atuar no volume e durante a transmissão de um boletim de notícias ou de informações de trânsito.

## Adaptação do volume em função da velocidade

Se esta função estiver ativada, o volume de áudio e navegação varia em função da velocidade do veículo.

Para ativar e ajustar esta função, consulte a seção “Adaptação do volume em função da velocidade” no capítulo “Regulagem de áudio”.

# OUVIR O RÁDIO (1/3)

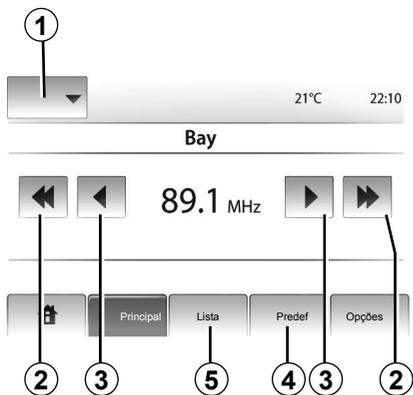

## Escolha uma faixa de ondas


Pressione **1**.

Escolha a faixa de ondas (AM ou FM) desejada ao pressioná-la.

## Escolher uma estação

Há vários modos de selecionar uma estação de rádio.

Depois de selecionar a faixa de onda, escolha o modo pressionando em **4** ou **5**.

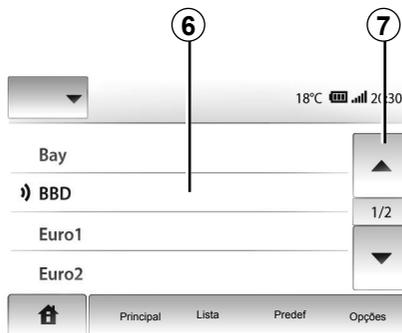

## Modo Lista


Escolha o modo Lista ao pressionar em **5**.

Este modo de funcionamento permite buscar facilmente uma estação, se você souber o nome em uma lista classificada por ordem alfabética (apenas na banda FM).

É possível passar por até 50 estações de rádio disponíveis.

Selecione as estações desejadas pressionando a área **6**.

Pressione em **7** para percorrer todas as estações.

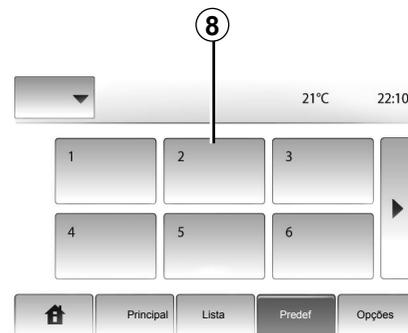

Os nomes das estações de rádio cuja frequência não são utilizadas pelo sistema RDS, não aparecem na tela. Apenas sua frequência é indicada e classificada no fim da lista.


## Modo Pré-ajuste

Selecione o modo Pré-ajuste ao pressionar em **4**.

Este modo de funcionamento permite você chamar as estações anteriormente memorizadas (consulte a seção “Memorizar uma estação” neste capítulo).

Pressione na área **8** para escolher as estações memorizadas.

## OUVIR O RÁDIO (2/3)

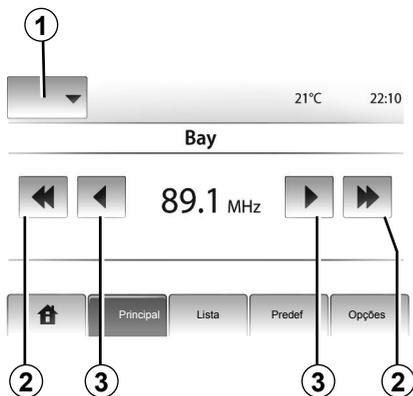


### Modo manual

Este modo permite a busca manual das estações por varredura da faixa de ondas selecionada.

Percorra os comprimentos de onda pressionando sucessivamente em 3.

Pressione brevemente em 2 para iniciar a busca automática das estações de rádio.

Repita a operação a cada parada da busca, se necessário.

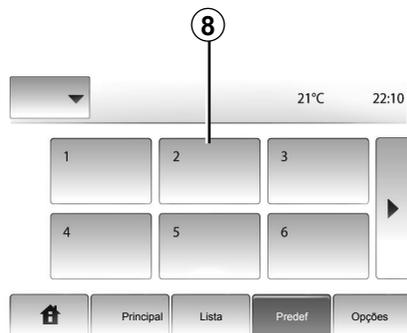


Você também pode acionar o botão **Q** para iniciar uma busca automática das estações.

### Memorizar uma estação

Selecione uma estação de rádio, utilizando um dos modos descritos anteriormente.

Pressione prolongadamente em uma das teclas da área **8**.

Você pode memorizar até 12 estações por comprimento de ondas.

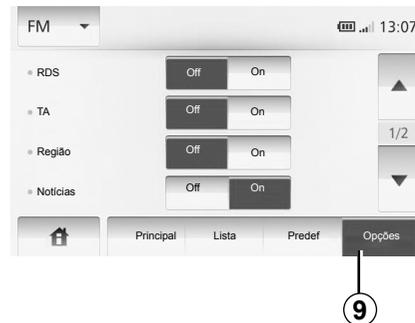

### Regulagem da rádio

Exibe o menu de regulagem ao pressionar em 9. Você pode ativar ou desativar as funções ao pressionar em "On" ou em "Off" (o menu de configuração muda conforme o comprimento de ondas).

As funções disponíveis são:

- RDS;
- TA (informações de trânsito);
- Região;
- Informações;
- AM;
- Para atualizar a lista.

## OUVIR O RÁDIO (3/3)

### RDS

Algumas estações de rádio FM transmitem informações textuais relativas ao programa ouvido no momento (por ex., o título de uma música).

**Observação:** estas informações estão disponíveis apenas em certas estações de rádio.

### TA (informações de trânsito)

Quando esta função está ativa, o sistema de áudio permite a busca e emite automaticamente informações de trânsito, se forem transmitidas por certas estações de rádio FM.

**Observação:** o envio automático das informações de trânsito será desativado quando o sistema de áudio estiver selecionado para a faixa AM.

Com a função ativada, selecione a estação de informações e depois escolha, se desejar, outra fonte de audição.

As informações de trânsito são transmitidas automaticamente de modo prioritário, qualquer que seja a fonte ouvida.

Para ativar ou desativar esta função, consulte o item “Ajuste do rádio” neste capítulo.

### Região

A frequência de uma estação de rádio FM pode mudar conforme a área geográfica.

Para continuar a ouvir a mesma estação de rádio, enquanto se desloca para outra região durante a viagem, ative a função Région, para que seu sistema de áudio possa seguir automaticamente as mudanças de frequência.

**Observação:** Isto somente é possível com determinadas estações de rádio.

Más condições de recepção podem provocar às vezes mudanças bruscas e desagradáveis de frequência. Desative a seguir esta função.

Para ativar ou desativar esta função, consulte o item “Regulagem do rádio” neste capítulo.

### Informações

Quando esta função é ativada, ela permite ouvir automaticamente informações de sua transmissão para certas estações de rádio FM (conforme o país).

Se você selecionar a seguir outras fontes, a transmissão do tipo de programa escolhido interrompe a leitura de outras fontes.

Para ativar ou desativar esta função, consulte o item “Regulagem do rádio” neste capítulo.

### AM

Você pode ativar ou desativar o comprimento de ondas AM. Para ativar ou desativar esta função, consulte o item “Regulagem do rádio” neste capítulo.

### Atualize a lista

Para atualizar a lista das estações de rádio e obter as mais recentes, pressione em “Iniciar” (apenas FM).

## FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (1/3)

Seu sistema dispõe de duas entradas auxiliares para a conexão de uma fonte de áudio externa (leitor MP3, tocador de áudio, dispositivo USB, etc.).

Para conhecer a posição de entrada, consulte o capítulo “Apresentação de comandos”.


### Princípios de funcionamento de conexão

Há dois tipos de conexão:

- um encaixe de USB,
- uma tomada Jack.

Conecte seu fone de ouvido, conforme o tipo de aparelho de você possui.

Uma vez feita a conexão de um encaixe USB ou tomada Jack, o sistema detecta automaticamente a fonte auxiliar.

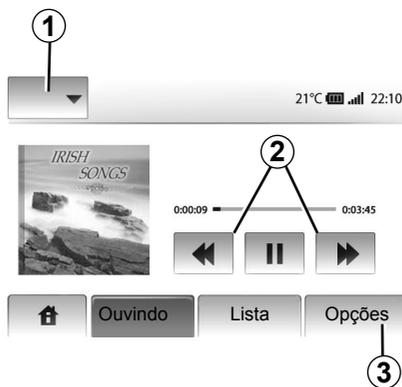

### Selecionar uma fonte auxiliar

No modo de navegação ou ao ouvir uma rádio, selecione sua fonte de áudio auxiliar, ao pressionar a tecla “Inic” ou “MÍDIA”.

O sistema retoma a última faixa de áudio escutada.

**Observação:** uma mudança de fonte de áudio externa quando o sistema não está ativo, não será automaticamente considerado.

Para mudar a fonte auxiliar pressione em **1** para exibir a lista de fontes auxiliares, depois na fonte auxiliar desejada selecione as seguintes sugestões:

- USB;
- iPod® ;
- BT: dispositivos Bluetooth® ;
- AUX: tomada Jack de 3,5 mm.

### Formatos de áudio

Os formatos da fonte de áudio auxiliar podem ser MP3 e WMA.

### Leitura acelerada

Mantenha pressionado em **2** para avançar ou retornar rapidamente.

A leitura é retomada quando a tecla é solta.

### Repetir

Esta função permite repetir uma faixa ou todas as faixas.

Pressione em **3** e depois em “Off”, “Trilha” ou “Todos”.

### Leitura aleatória

Esta função permite ler todas as faixas em modo aleatório. Pressione em **3** e depois em “On”, “Off” ou “Pasta”.



Manuseie o fone de ouvido quando as condições de circulação permitirem.

Guarde o fone de ouvido quando dirigir (risco de projeção em caso de frenagem brusca).

## FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (2/3)

### Entrada auxiliar: encaixe USB, Bluetooth®

#### Conexão: USB e fone de ouvido digital portátil

Conecte o plugue da fone de ouvido ao encaixe USB de entrada da caixa.

Uma vez conectado o encaixe USB do tocador de áudio digital, o menu “USB” é exibido.


**Observação:** alguns tipos de tocadores de áudio digitais não podem ser conectados.

#### Conexão: iPod®

Conecte o plugue de seu iPod® à entrada USB do aparelho.

Uma vez que o encaixe USB do iPod® estiver conectado, o menu “iPod” é exibido.

**Observação:** utilize o cabo iPod® para uso exclusivo do iPod® quando conectar iPod® no encaixe USB.

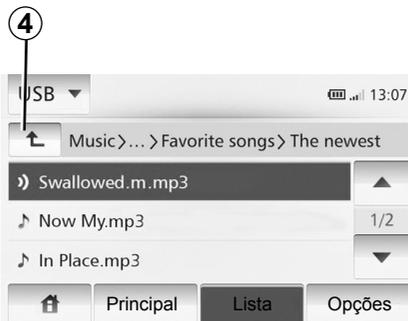

#### Conexão: Bluetooth®

Consulte o capítulo “Conectar / desconectar do aparelho Bluetooth®”.

Uma vez conectado o Bluetooth®, o menu “BT” é exibido.

#### Utilização

Conforme o tipo de fone de ouvido, selecione uma pasta (leitor MP3, dispositivo USB) ou uma lista de leitura (leitor portátil de música digital).

**Observação:** uma vez conectado, você não tem mais a possibilidade de comandar diretamente seu fone de ouvido digital. Você deve utilizar as teclas do painel de seu sistema.

#### Selecionar uma faixa

Para selecionar uma faixa de áudio em uma pasta, pressione em “Lista”.

Para subir um nível anterior na hierarquia de uma pasta, pressione em **4**.

Por padrão, os álbuns estão classificados em ordem alfabética.

**Observação:** se você conectar um dispositivo USB, todas as pastas estarão no mesmo nível de hierarquia.

Conforme o tipo de fone de ouvido digital, você pode ouvir sua seleção por pastas e arquivos.

## FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (3/3)

### Entrada auxiliar: tomada Jack

#### Conexão

Conecte o plugue Jack do fone de ouvido à tomada de entrada Jack.


#### Utilização

Nenhuma indicação sobre o nome do artista ou da faixa é exibida na tela do sistema.


**Observação:** não é possível selecionar uma faixa diretamente através do seu sistema de áudio.

Para selecionar uma faixa, você deve manusear diretamente seu tocador de áudio, sempre com o veículo parado.

# REGULE O SOM

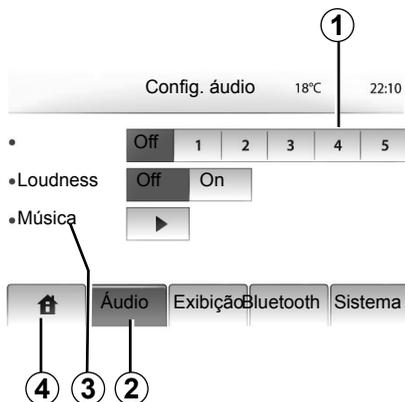

Exiba o menu de regulagens ao pressionar “Iníc” > “CONFIG”. Pressione 2. Você também pode sair do menu de ajuste pressionando 4.

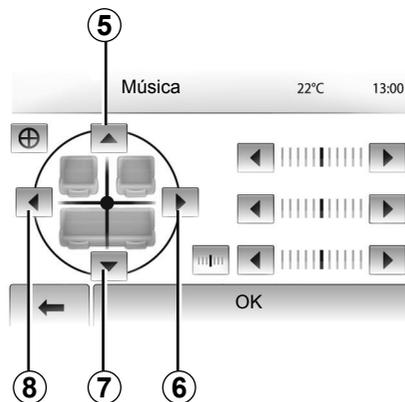

## SDVC (Speed Dependent Volume Control - volume em função da velocidade)

Quando a velocidade de seu veículo passar 40 km/h, o nível do volume aumenta em relação ao nível do volume original.

Regule a relação volume / velocidade ao pressionar na área 1.

## Loudness

Pressione em “On” ou “Off” para ativar / desativar a função Loudness.

## Som

Exiba o menu de som ao pressionar em 3.

### Divisão entre esquerda / direita e à frente / atrás

Pressione em 6 ou 8 para regular o balanço do som esquerdo / direito.

Pressione em 5 ou 7 para regular o balanço do som à frente / atrás.

Após regular o balanço, pressione em “OK”.

### Graves, intermediários, agudos

Pressione na seta da esquerda ou da direita para regular os graves, os médios e os agudos.

Uma vez que a regulagem seja feita, pressione em “OK”.

# O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

## O sistema de navegação

O sistema de navegação determina sua posição e orienta você graças às informações:

- do receptor de GPS;
- do mapa digital.

## O receptor GPS

O sistema de navegação utiliza os satélites GPS (Global Positioning System) em órbita ao redor da Terra.

O receptor GPS recebe sinais emitidos por vários satélites. O sistema pode então localizar o veículo.

**Observação:** se o veículo for deslocado uma grande distância (balsa, reboque) sem ser pelos seus próprios meios, o sistema pode demorar alguns minutos até encontrar um funcionamento normal.

## O mapa digital

O mapa digital contém mapas rodoviários e plantas das cidades necessárias ao sistema.

## Dispositivo USB “Mapa”

Para instalar a versão mais recente, insira seu dispositivo USB em um computador conectado à internet. Consulte o capítulo “Atualização”.

**Observação:** O dispositivo USB não é fornecido com o sistema.


Utilize, de preferência, a edição mais recente.

## Insira o dispositivo USB

Insira o dispositivo USB no conector USB **C** do sistema.



## LER UM MAPA (1/3)

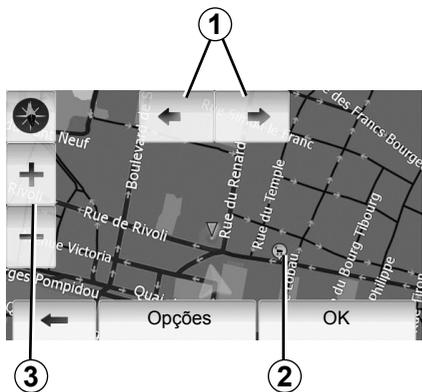

### Exibição do mapa


Para exibir o mapa em torno da posição do veículo, pressione em “Início” > “Exibir mapa”.

Toque na tela do mapa.

Para mover o mapa de navegação, arraste-o na tela, na direção desejada.

Pressione em **3** para modificar a escala.

Gire o mapa ao pressionar em **1**.

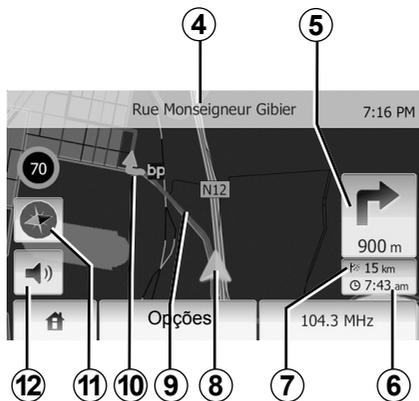

### Legenda do mapa

**4** Nome da próxima rota principal ou informação sobre a próxima placa de sinalização, o que surgir primeiro.

**5** Distância e indicação da próxima alteração de direção.

**6** Horário previsto de chegada.

**7** Distância restante a percorrer até o destino.

**8** Posição do veículo no mapa de navegação.

**9** Itinerário calculado pelo sistema de navegação.

**10** Indique a mudança de direção.

**11** Modo 2D/3D.

**12** Ativar / desativar o guia de voz.

### Posição do GPS

Esta função permite que você saiba a localização geográfica do local selecionado (endereço / longitude / latitude).

Toque no local desejado na tela. Pressione em “Opções” e depois em “Notícias” para encontrar a localização exata do local selecionado.


### Modo 2D/3D

Pressione em **11** para alternar entre as visualizações 2D e 3D do mapa.

### Símbolos cartográficos

O sistema de navegação utiliza os símbolos **2** para exibir os pontos de interesse (POI). Consulte a seção “Exibir pontos de interesse” no capítulo “Regulagem do mapa”.

## LER UM MAPA (2/3)

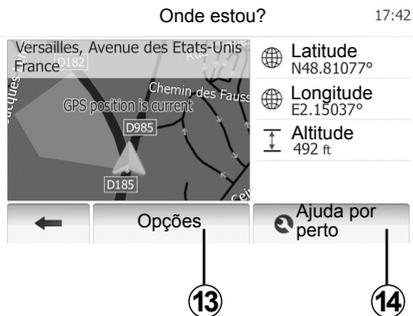


### Onde estou?

Esta função permite verificar informações sobre a posição atual e buscar um ponto de interesse próximo. Ela funciona quando o GPS está ligado.

Pressione em “Opções” na tela do mapa e depois em “Onde estou?”.

Esta tela inclui as seguintes informações:

- Latitude;
- Longitude;
- altitude;
- número da rua;
- Endereço atual.

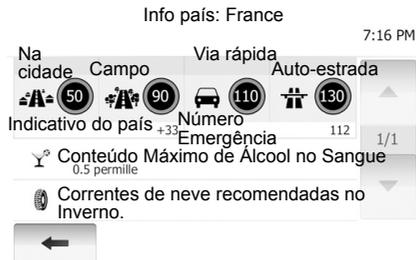

### Informações pagas

Pressione em **13** e depois em “Info país”.


Esta função permite visualizar as informações de um país de acordo com a sua posição atual.

Esta tela contém as seguintes informações:

- Limites de velocidade  
Os limites de velocidade das rodovias são exibidos. A unidade exibida depende dos parâmetros regionais ativos. Se não houver dados disponíveis, “-” aparece no lugar da tabela e da figura.

- Código telefônico do país;
- Número de emergência;
- Restrições legais em vigor no país:
  - Teor máximo de álcool no sangue;
  - Colete de segurança obrigatório;
  - Extintor obrigatório;
  - Obrigação de ligar os faróis a todo instante;
  - Lâmpadas de reposição obrigatórias;
  - Bolsa de primeiros socorros obrigatória;
  - Triângulo de sinalização obrigatório;
  - Capacete obrigatório para os motociclistas;
  - Correntes de neve necessárias no inverno;
  - Correntes de neve recomendadas no inverno;
  - Pneus de “neve” requeridos no inverno;
  - Pneus de “neve” recomendados no inverno.


## LER UM MAPA (3/3)

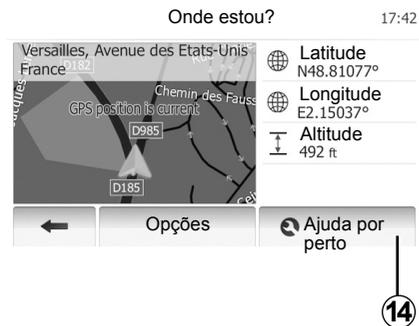

### Ajuda local

Esta função permite você buscar ajuda nas proximidades de sua posição atual.

Pressione em **14** para abrir uma nova tela de busca rápida.

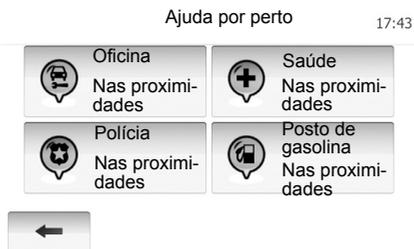

Informações nesta tela:

- Serviços de reparos de automóvel;
- Serviços médicos e de emergência;
- Delegacias de polícia;
- Postos de combustível

Para buscar um destino a partir desta tela, consulte o capítulo “Digitar um destino” e as informações do item “Selecionar um ponto de interesse (PI)”.

# INSERIR UM DESTINO (1/6)

## Menu de destino

Pressione em “Iníc” > “DIREÇÃO” > “Destino” para acessar o menu de destino.

O menu de destino propõe vários métodos para indicar um destino:

- digitar um endereço (completo ou parcial);
- selecionar um endereço a partir de “Pontos de interesse” (PI);
- selecionar um destino entre os destinos anteriores;
- selecionar um endereço a partir de destinos favoritos;
- selecionar um destino no mapa;
- selecionar uma latitude e uma longitude.

## Digitar um endereço

Pressione em **1**


Esta opção permite você inserir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número da residência.

**Observação:** são salvos no mapa digital apenas os endereços conhecidos pelo sistema.



Ao utilizar pela primeira vez:

- Pressione em “País”.
- Pressione o teclado para inserir o nome do país desejado. Durante a digitação do endereço, o sistema remove o realce de algumas letras para facilitar a digitação. O sistema pode sugerir várias listas de países, se você pressionar **2**. Selecione o país desejado nas listas.
- Proceda da mesma maneira para “cidade / bairro”, “Rua”, “Rua de intersecção” e “número da residência”.

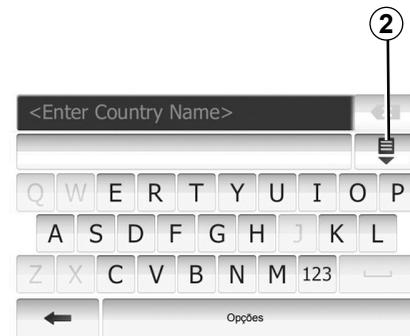


**Observação:** “Rua de intersecção” e “número da residência” podem ser ativados após serem selecionados “Rua”.

**Observação:** Ao digitar a rua, não é necessário selecionar o tipo de via (rua, avenida, quarteirão, etc.).

**Observação:** o sistema mantém na memória os últimos endereços inseridos. Uma vez que você inseriu um endereço de destino, da próxima vez, o endereço anterior será indicado.

## INSERIR UM DESTINO (2/6)

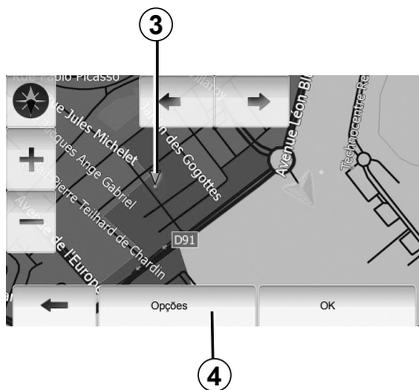

### Selecionar um ponto de interesse (PI)

Você pode selecionar seu destino a partir de pontos de interesse.

Você pode encontrar um lugar de diferentes modos:

- Com a função de busca rápida, você pode encontrar rapidamente um lugar perto pelo nome.
- Com a função de busca pré-definida, você pode encontrar os tipos de locais frequentemente buscados simplesmente ao pressionar em algum lugar na tela.
- Você pode encontrar um lugar em sua categoria.

### Busca rápida dos pontos de interesse

A função de pesquisa rápida permite você encontrar rapidamente um lugar.

Pressione em um local no mapa para encontrar pontos de interesse. O ponto **3** é exibido.

Pressione em **4** e depois em “Pontos de Interesse Junto ao Cursor” para exibir a lista de pontos com os nomes e a distância a partir do ponto **3**.

### Busca dos pontos de interesse com auxílio das categorias pré-programadas

A função de busca pré-programada permite você encontrar rapidamente os tipos de locais mais frequentemente selecionados.

Pressione em “Início” > “DIREÇÃO” > “Destino” > “Pontos de Interesse” para acessar as categorias pré-programadas.



### Categorias (postos de combustível / estacionamentos / restaurantes)

- Se houver um itinerário ativo, “Posto de gasolina” e “Restaurante” são buscados ao longo do itinerário “Parque” e em torno do destino.
- Se nenhum itinerário estiver ativo (não o destino selecionado), estes pontos são buscados em torno da posição atual.
- Se a posição atual não estiver disponível (sem sinal de GPS), estes pontos são pesquisados em torno da última posição conhecida.

## INSERIR UM DESTINO (3/6)



### Buscar pontos de interesse por categoria

Você pode buscar pontos de interesse para suas categorias e subcategorias.

Pressione em “Início” > “DIREÇÃO” > “Destino” > “Pontos de Interesse” > “Person pesquisa”.


Selecione a área em torno da qual o lugar deve ser buscado:

- Pressione em “Numa cidade” para buscar um lugar em uma localidade / bairro selecionado (a lista de resultados será classificada conforme a distância do centro da cidade selecionada).

- Pressione em “Ao longo da rota” para buscar ao longo do itinerário ativo e não em torno de um determinado ponto. Isto é útil quando você quer fazer uma etapa com apenas um desvio mínimo, por ex., se você estiver olhando para os próximos postos de combustível ou restaurantes nas proximidades (a lista de resultados é classificada conforme a distância do desvio necessário).

- Pressione em “Ao redor da minha posição” para buscar em torno da posição atual, ou se não estiver disponível, em torno da última posição conhecida (a lista de resultado é classificada conforme a distância desta posição).

- Pressione em “Próximo Destino” para buscar um lugar em torno do destino do itinerário ativo (a lista de resultados é classificada conforme a distância do destino).

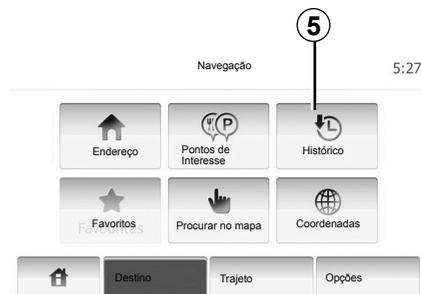

### Selecionar um destino entre os destinos anteriores

Esta função permite encontrar um destino que você definiu anteriormente. Pressione 5.


## INSERIR UM DESTINO (4/6)

### Selecionar um endereço nos destinos favoritos

Você pode encontrar o destino nos destinos favoritos. Para utilizar esta função com mais eficácia, aconselhamos salvar antes os destinos onde você se desloca frequentemente.

Primeiro, salve os destinos favoritos, buscando o endereço. Consulte a seção “Gerar os destinos favoritos”.

Pressione em “Iníc” > “DIREÇÃO” > “Destino” > “Favoritos” para exibir a lista de destinos favoritos.

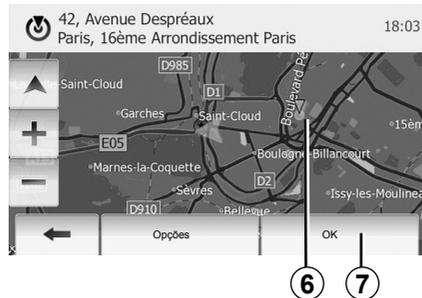


### Selecionar um destino no mapa

Esta função permite você buscar um destino percorrendo o mapa.

Pressione em “Iníc” > “DIREÇÃO” > “Destino” > “Procurar no mapa” para selecionar o destino no mapa.

Pressione no mapa o local que você deseja selecionar como destino. O ponto 6 é exibido.

Pressione em 7 para selecionar o ponto 6 como destino.

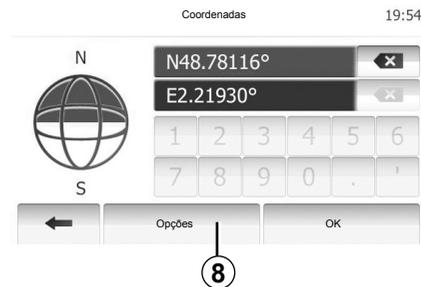

### Digitar as coordenadas do destino

Isto permite você buscar um destino ao inserir suas coordenadas.

Pressione em “Iníc” > “DIREÇÃO” > “Destino” > “Coordenadas”.

Você pode digitar os valores de latitude e de longitude em um dos seguintes formatos: graus decimais; graus e minutos decimais; ou graus, minutos e segundos decimais.

Pressione em 8 e depois em UTM para digitar as coordenadas no formato UTM.

## INSERIR UM DESTINO (5/6)




### Classificar a lista

Os resultados de uma busca por destino para o ponto de interesse, histórico e favoritos podem ser classificados por nome e distância. Se houver um itinerário ativo, os resultados podem ser classificados por desvio. Você também pode exibir no mapa. Pressione em **9**.

### Encontrar um destino por seu nome

Se você selecionar um destino para o ponto de interesse, histórico e favoritos, você pode buscar o destino na lista pelo seu nome. Pressione em **10** e insira o nome através do teclado.

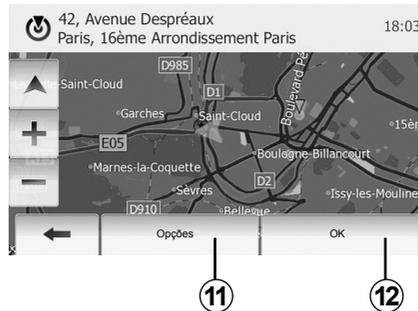

### Confirmar o destino

Várias escolhas são possíveis antes de validar um destino:

- OK;
- Adicionar aos destinos favoritos;
- Informação;
- Retorno para o veículo




### OK

- Se não houver um destino rota ativo (sem destino selecionado), pressione em **12** para confirmar o destino como novo itinerário.
- Se houver um destino ativo, você pode selecionar o destino como um novo itinerário ou caminho. Pressione em **12** e depois em “Novo trajeto” ou “Ponto de trajeto”.

### Adicionar aos destinos favoritos

Pressione em **11** e depois em **13** para registrar o destino selecionado nos destinos favoritos.

## INSERIR UM DESTINO (6/6)

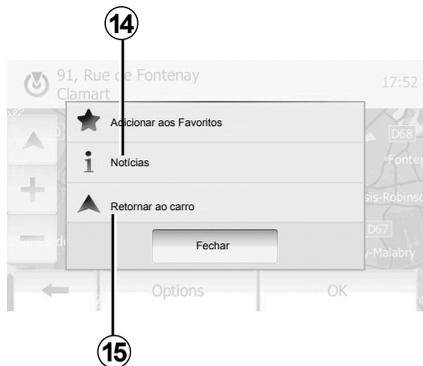


### Informação

Esta opção permite você consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (ativo apenas após a seleção de um PI). Pressione em **14**.

### Retorno para o veículo

Pressione em **15** para retornar à posição onde se encontra o veículo.

# ORIENTAÇÃO (1/5)

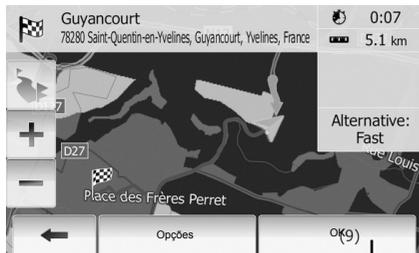

## Ativar a orientação

Pressione em **1** ou aguarde 10 segundos após ser inserido um destino. A orientação é iniciada.



## Telas de orientação


O sistema propõe várias escolhas de mapas de navegação.

Pressione “Início” > “Opções” > “Opções de Mapa” depois em “2D” ou “3D” para alterar a exibição do mapa.

Você também pode alterar a exibição do mapa ao pressionar a bússola no mapa.

As diferentes possibilidades de exibição em tela inteira são:

- 2D ;
- 3D.

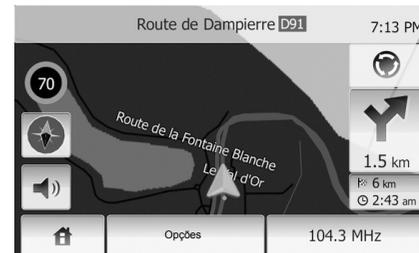


## Modo de tela inteira (2D ou 3D)

Este modo permite você visualizar o mapa de navegação na totalidade da tela.

As informações sobre o horário de chegada e a distância restante até o destino são indicadas no canto inferior direito do mapa.

A indicação da próxima alteração de direção se situa à direita do mapa.


## ORIENTAÇÃO (2/5)

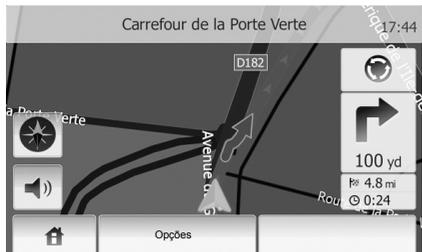

### Mapa de cruzamento

Durante uma orientação e antes de cada mudança de direção, o sistema exibe automaticamente um zoom do cruzamento.

O sistema retorna automaticamente ao nível normal após a passagem do cruzamento.

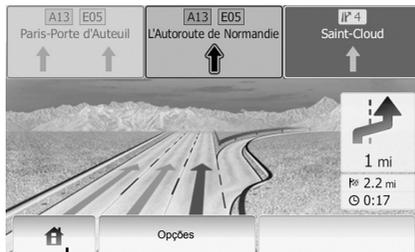


### Visualização das interligações da pista

Durante uma orientação, antes de cada interligação da pista, o sistema exibe uma visualização em 3D da interligação.

**Observação:** Para certas interligações, apenas uma seta de orientação aparece.

O sistema retorna ao modo normal após a passagem da interligação.

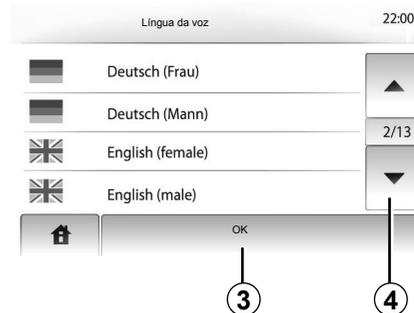

### Mudar o idioma do guia de voz

Pressione em **2** e depois em “DIREÇÃO” > “Opções” > “Definições de voz” para alterar o idioma de orientação.

Percorra a lista de idiomas ao pressionar em **4**. Pressione no idioma desejado e depois em **3** para confirmar.

## ORIENTAÇÃO (3/5)

### Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite você visualizar seu itinerário.

Selecione “Início” > “DIREÇÃO” > “Trajeto” depois de inserir um destino.

São propostas seis opções a você:


- « Edit. Trajeto »,
- « Desvios »,
- « Visão global »,
- « Cancelar rota »,
- « Alternativas de trajeto »,
- « Trajeto ».

### Visão geral do itinerário

Pressione em “Início” > “DIREÇÃO” > “Trajeto” > “Visão global” para obter um mapa com uma visão geral do itinerário ativo.

As informações a seguir são fornecidas:

- o nome e/ou o endereço do destino;
- a duração total do trajeto;
- a distância total do itinerário;

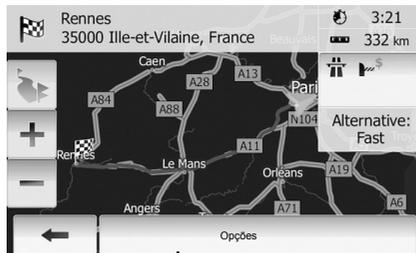


5

- os pontos e seções especiais do itinerário (por ex. pedágios, rotas pagas, autoestradas, etc.);
- os itinerários alternativos (por ex., Curto, Rápido, Econômico).

Pressione em **5** para exibir as seguintes opções:

- Rotas alternativas;
- Rota;
- Parâmetros do itinerário.

**Nota:** para mais informações, consulte a página a seguir.

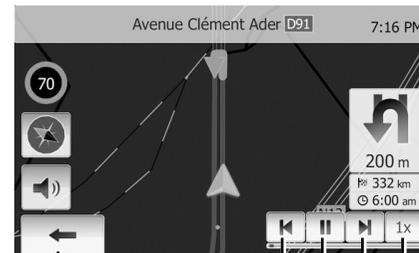

6

7

8

9

10

- Simular a navegação

Esta função permite visualizar rapidamente o percurso desejado.


Pressione em **8** para iniciar ou interromper a simulação.

Pressione em **10** para aumentar a velocidade da simulação.

Você pode sair a qualquer momento ao selecionar a simulação do percurso **6**.

Você pode passar para a manobra anterior / seguinte ao pressionar em **7** ou **9**.

## ORIENTAÇÃO (4/5)

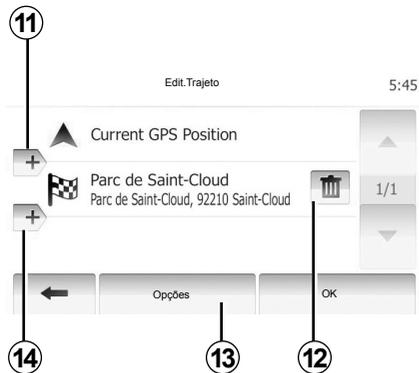


### Etapas de destino

Pressione em “Início” > “Trajeto” > “Edit.Trajeto” para modificar o itinerário ao alterar a lista de etapas. Você pode adicionar ou remover etapas e reordenar a lista.

Pressione em **11** para adicionar pontos, depois em **14** para adicionar um novo destino. Existe diferentes métodos para indicar um destino: Consulte o item “Inserir um destino”.

Pressione em **12** para remover um destino.

Pressione em **13** para reordenar a lista.

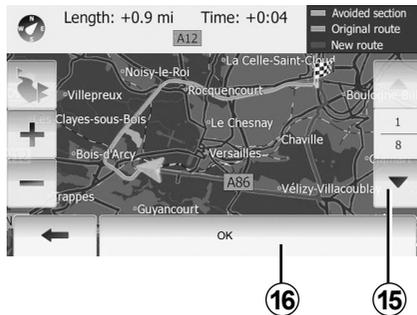

### Desvios


Pressione em “Início” > “Trajeto” > “Desvios” para fazer um desvio. Pressione em uma parte da lista conforme o desvio desejado.

Para mudar de parte, pressione em **15**. Confirme o novo itinerário ao pressionar em **16**.

### Anular o itinerário

A qualquer momento você pode interromper uma orientação em curso.

Pressione em “Início” > “Trajeto” > “Cancelar rota” para anular o itinerário ativo.

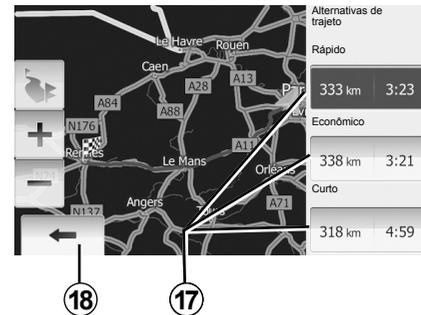

### Itinerários alternativos


Esta opção permite você modificar o método de planejamento do itinerário. Existe três opções de distância e tempo que permitem você modificar o método de planejamento do itinerário:

- Rápida;
- Econômica;
- Curta.

Consulte a seção “Regulagem do itinerário” no capítulo “Regulagem de navegação”.

Pressione em “Início” > “Trajeto” > “Alternativas de trajeto” e depois em **17**. Confirme o novo itinerário ao pressionar em **18**.

## ORIENTAÇÃO (5/5)

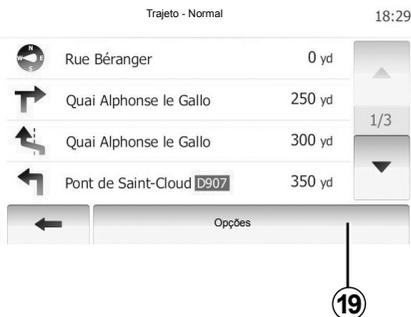

### Itinerário

Esta função permite você visualizar o mapa de rotas.

Vários detalhes do percurso aparecem:

- setas de mudança de direção;
- número da estrada,
- distância antes de uma bifurcação.

Pressione em **19** para classificar os detalhes do itinerário:

- para resumo;

Exibe apenas os elementos principais do trajeto (partida, rota, destino) e a distância correspondente, o tempo restante e o horário de chegada.

- para descrição normal;

Exibe todas as manobras e detalhes de sinais, números de rotas, nomes de ruas e distância. Também exibe informações e advertências, como nomes da etapa inseridos pelo motorista, restrições (acesso e manobras), preferências do usuário ignorados, etc.

- para lista de rotas.

Detalhe do itinerário em nomes e números de rotas. Também exibe sua extensão, a direção média e o tempo do trajeto. Os elementos do trajeto não são exibidos neste modo.

### Parâmetros do itinerário

Esta opção permite você escolher os parâmetros do itinerário.

Consulte a seção “Parâmetros do itinerário” no capítulo “Regulagem de navegação”.

# REGULAGEM DO MAPA




Pressione em **2** e depois em **1** para acessar o menu de regulagem do mapa.

## Regular o modo de exibição

Esta função permite que você altere a visualização do mapa entre uma perspectiva 3D e uma visão de cima para baixo 2D.

Pressione em “3D” ou “2D”.

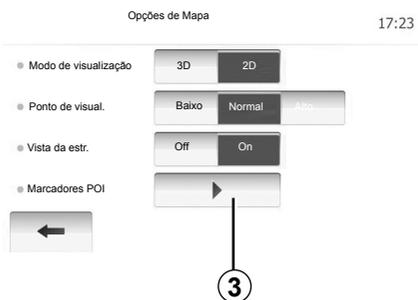

## Ajustar o ponto de vista

Esta função permite que você ajuste o zoom da base e da inclinação. Três níveis estão disponíveis.

Pressione em “Baixo”, “Normal” ou “ALTA”.

## Visualização da rodovia

Esta função permite ativar / desativar a visualização da rodovia.

Pressione em “On” ou “Off”.

## Exibir os pontos de interesse

Você pode escolher a exibição de certos pontos de interesse (visíveis em escala de 100 m) no mapa.

Para acessar diretamente esta função, pressione em **3** para exibir os pontos de interesse no mapa:

- Hospedagens
- Aeroportos
- Automóvel clube
- Estabelecimentos comerciais
- Café ou bar
- ...

Pressione em “On” ou “Off” para exibir ou ocultar os pontos de interesse.

Digite o nome do ponto de interesse para abrir a lista de subcategorias.

**Observação:** Em países onde o mapeamento não está disponível, você pode desabilitar a navegação. Em “Definições de sistema”, pressione sobre “Off” para desativar a função de navegação.

# GERENCIAR FAVORITOS (1/2)



## Criar uma entrada

Pressione em "Início" > "Destino" para acessar o menu de destino. Estão disponíveis diversos métodos para inserir um destino.

- Endereço: consulte a seção "Digitar um endereço" no capítulo "Inserir um destino".
- Ponto de interesse: consulte a seção "Selecionar um ponto de interesse (PI)" no capítulo "Inserir um destino".


- Endereço: consulte a seção "Digitar um endereço" no capítulo "Inserir um destino".
- Histórico: consulte a seção "Selecionar um destino nos destinos anteriores" no capítulo "Inserir um destino".
- Encontrar no mapa: consulte a seção "Selecionar um destino no mapa" no capítulo "Inserir um destino".
- Coordenadas: consulte a seção "Selecionar as coordenadas de um destino" no capítulo "Inserir um destino".



Em todos os casos, uma vez validado o endereço, o sistema o localiza no mapa. Pressione em "Opções" e depois em "Adicionar aos Favoritos" para adicionar o destino aos favoritos.

Antes de registrar um destino favorito, você pode mudar seu nome com o teclado.

## GERENCIAR FAVORITOS (2/2)

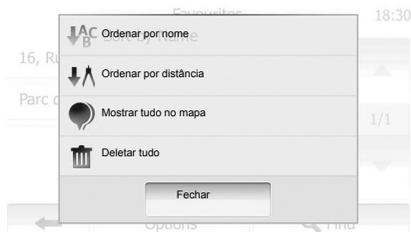

Para excluir todos os destinos favoritos, pressione em “Opções” e depois em “Excluir tudo”. Confirme pressionando em “Excluir tudo”.

### Buscar um destino favorito

Esta função permite você buscar um destino favorito na lista pelo seu nome registrado.

Pressione em “Procurar” e insira o nome do destino favorito através do teclado.

### Classificar a lista

Você pode classificar a lista de destinos favoritos por nome ou distância ou qualquer exibição no mapa. Pressione em “Opções”.

### Excluir os destinos favoritos

Pressione no destino favorito que você deseja excluir. Pressione em “Opções”, “Eliminar Favorito” e confirme ao pressionar em “Excluir”.

# REGULAGENS DE NAVEGAÇÃO (1/4)



O menu “Regulagem de navegação” permite você mudar a exibição do mapa ou os parâmetros de navegação.

## Advertências

Esta opção permite você configurar as advertências. Pressione em **1** para acessar o menu de advertências.



## Advertência em caso de excesso de velocidade

Os mapas podem conter informações sobre os limites de velocidade de trechos da rota. O sistema pode advertir se você ultrapassar o limite atual. Estas informações podem não estar disponíveis para sua região ou podem não ser totalmente corretas para todas as rotas do mapa.

Os tipos de alerta a seguir estão disponíveis:

- Advertência sonora: você recebe uma advertência não verbal quando ultrapassar a velocidade limite.
- Advertência visual: a velocidade limite atual é exibida no mapa quando você a ultrapassa.

Pressione em “On” ou “Off” para ativar ou desativar a advertência.

## Velocidade limite sempre visível

Você pode definir se a velocidade limite sempre deve estar visível. Você pode ativar ou desativar esta função neste menu.

## Advertências de ponto de alerta

Quando o motorista passa um ponto de alerta, um sinal de advertência aparece na tela. Você pode ativar ou desativar esta função neste menu.

# REGULAGEM DE NAVEGAÇÃO (2/4)




## Parâmetros do itinerário

Esta função permite você definir como os itinerários são calculados. Pressione em **2** para acessar o menu de configuração do itinerário.

### Método de planejamento do itinerário

Este sistema oferece 3 critérios principais de cálculo do itinerário:

- Rápido: indica um itinerário rápido se você pode viajar próximo do limite de velocidade em todas as rotas;

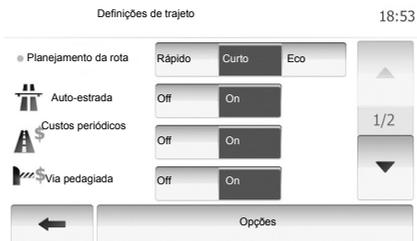

- Curto: indica um itinerário mais curto para minimizar a distância a percorrer;
- Eco : Este modo oferece um relação entre os modos de curto e rápido. Ele permite você manter uma certa distância em movimento um pouco mais longo. O itinerário calculado será provavelmente mais curto que a solução rápida, mas não muito mais lenta.

## Autoestrada

Você pode querer evitar rodovias ao dirigir um veículo lento ou ao rebocar outro veículo.

## Rotas pagas

Permite ou não a utilização de rotas, incluindo ao utilização durante um determinado período que requer a aquisição de uma autorização especial.

## Pedágios

Autoriza ou não a utilização de rotas com pedágio.

## Balsas

Autoriza ou não a utilização de todos os tipos de balsas, barcos e trens.

## Estradas de terra

Autoriza ou não a utilização de estradas de terra.

## REGULAGEM DE NAVEGAÇÃO (3/4)



### Regulagens do mapa

Consulte o capítulo “Regulagem do mapa”.

### Regulagem de voz

Esta função permite alterar o idioma do guia de voz.



### Formato de coordenadas

Esta função permite você alterar o formato das coordenadas.

Pressione em **3** para alterar o formato das coordenadas.

Este sistema oferece 3 tipos de formato.

# REGULAGEM DE NAVEGAÇÃO (4/4)




## GPS

Esta função permite controlar o status de satélites GPS.

Pressione em **4** para exibir as informações do GPS (tela **A**).

**A**

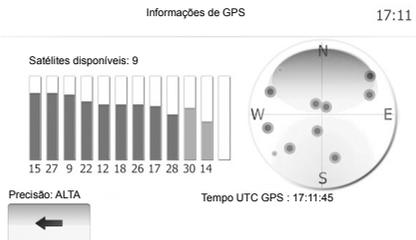

# DRIVING ECO<sup>2</sup>



## Acessar o menu Driving Eco<sup>2</sup>.

(em algumas versões do veículo)

No menu principal, pressione em “veículo” e depois em “Driving Eco<sup>2</sup>”.

O menu “Driving Eco<sup>2</sup>” permite ter acesso às seguintes informações:

- Relatório de viagem;
- Linhagüia.

## Relatório de viagem

Este menu permite visualizar os dados registrados em seu último percurso:

- consumo médio;
- consumo total;
- velocidade média;
- quilometragem realizada sem consumo de combustível;
- desempenho médio de direção Eco (zona **A**);
- indicação da observância de instruções das luzes indicadoras de assistência à economia de combustível (zona **B**);
- antecipação da frenagem (zona **C**).

## Linhagüia

Este menu avalia seu estilo de direção e lhe dá conselhos mais apropriados para otimizar seu consumo de combustível ou de energia.

# REGISTRAR, REMOVER O REGISTRO DE APARELHOS BLUETOOTH® (1/2)

## Conexão Bluetooth®

Verifique se a conexão Bluetooth® está ligada (ativada). Para fazer isto, pressione em "Iníc" > "CONFIG" e selecione "Bluetooth".

## Registrar um aparelho Bluetooth®

Para poder utilizar seu sistema mãos livres, você deve registrar seu telefone celular Bluetooth® no veículo ao utilizar pela primeira vez.

O registro permite o sistema multimídia reconhecer e memorizar um aparelho. Você pode registrar até 8 aparelhos, mas apenas um pode ser conectado por vez ao sistema mãos livres.

O registro é efetuado diretamente em seu aparelho.



Seu sistema mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



Seu sistema multimídia e seu aparelho devem estar ligados.

**Observação:** Nenhum outro dispositivo emparelhado previamente deve estar conectado ao sistema mãos-livres no momento do registro.

Pressione em "Procurar dispositivo Bluetooth" ou "Autorização de dispositivo externo" na tela.

## Busca por dispositivos Bluetooth

Pressione em "Procurar dispositivo Bluetooth".

Em seguida, efetue no seu aparelho as operações na seguinte ordem:

- ative a conexão do aparelho Bluetooth®;
- inicie uma busca de dispositivos Bluetooth® localizados nas proximidades;
- selecione o seu dispositivo na lista de periféricos encontrados pela Media-Nav;
- digite no teclado do telefone o código Bluetooth® "0000".

**Observação:** o código Bluetooth® "0000" é um código padrão. Você pode mudar este código pressionando em "Alterar senha" na tela.

**Observação:** certos aparelhos não necessitam digitar o código Bluetooth®.

O aparelho é automaticamente registrado e conectado ao veículo. Se o registro falhar, repita estas operações. Para mais detalhes, consulte o manual de seu aparelho.

## REGISTRAR, REMOVER O REGISTRO DE APARELHOS BLUETOOTH® (2/2)

### Autorizar um periférico externo

- Ativar a conexão Bluetooth® de vore aparelil,
- Na Media-Nav, pressione em “Autorização de dispositivo externo”.
- Em seu dispositivo, selecione “MEDIA-NAV” (Nome do sistema de mãos-livres) nessa lista.

**Observação:** Se o dispositivo não estiver ligado, pressione **L**; duas possibilidades são exibidas:

- Procurar dispositivos;
- Mostrar dispositivos.

O aparelho é automaticamente registrado e conectado ao veículo. Se o registro falhar, repita estas operações. Para mais detalhes, consulte o manual de seu aparelho.



### Remover o registro de um aparelho Bluetooth®

Esta função permite excluir um aparelho da memória do sistema mãos livres.

Pressione em **1**. Pressione o ícone de lixeira no nome do dispositivo a ser excluído da lista. Confirme a sua escolha selecionando “OK”.

Você também pode excluir todos os aparelhos da lista ao pressionar em “Opções”, “Deletar tudo” e confirmar sua escolha ao selecionar “OK”.

# CONEXÃO, DESCONEXÃO DE APARELHOS BLUETOOTH®

## Conectar um aparelho Bluetooth®

Seu aparelho deve ser conectado ao sistema mãos livres para acessar todas suas funções.

Nenhum aparelho, nem registrado anteriormente, não pode ser conectado ao sistema mãos livres. Consulte a seção “Registrar / remover o registro de aparelhos do Bluetooth®”.

Logo que o sistema é ativado, o sistema mãos livres busca o último aparelho conectado presente nas proximidades (esta busca pode durar um minuto).

Se, no momento da ligação, estiver em curso uma comunicação, a chamada é transferida para os alto-falantes do veículo.

**Observação:** Preferencialmente, aceite os dispositivos de reconhecimento automático.

## Falha de conexão

No caso de uma falha de conexão, verifique se:

- o aparelho está configurado para aceitar o pedido de conexão do sistema;
- seu aparelho está iluminado;
- a bateria de seu aparelho não está descarregada;
- seu aparelho já está registrado no sistema mãos livres;
- a função Bluetooth® de seu aparelho e do sistema é ativada.

**Observação:** a utilização prolongada do sistema mãos livres acelera a descarga da bateria do seu aparelho.

## Mudar um telefone conectado

O sistema multimídia pode registrar até 8 aparelhos Bluetooth®.

Você pode conectar / desconectar a qualquer momento um dos 8 aparelhos Bluetooth®.

Pressione em “Iníc” > “CONFIG”, selecione “Bluetooth”. Pressione em “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Pressione no aparelho a ser conectado e confirme ao pressionar em “OK”.

Se seu telefone for desconectado durante uma comunicação, esta será transferida automaticamente ao seu telefone.

# LISTA TELEFÔNICA



Pressione em **1** para percorrer a lista e depois em “Agenda” para acessar a lista telefônica do sistema.

## Utilizar a lista telefônica

Você pode utilizar as entradas da lista telefônica registrada na memória do telefone.

Após conectar seu sistema e seu telefone Bluetooth® através da tecnologia sem fio Bluetooth®, os números da lista de seu telefone são automaticamente transferidas para o sistema.

**Observação:** em certos telefones, o sistema pode solicitar que você confirme a transferência da lista telefônica.

## Chamar um número da lista

Após encontrar o contato que deseja chamar na lista, você pode selecionar o número e iniciar a chamada.

## Buscar um contato na lista por ordem alfabética

Se houver muitos contatos na lista, ela pode ser exibida em ordem alfabética para facilitar a busca.

Pressione em **2** e depois digite o nome do contato a busca com o auxílio do teclado.



É recomendado parar o veículo para digitar um número ou buscar um contato.

# FAZER UMA CHAMADA



## Ligar para um número preferido

Consultar o item “Chamar um número da lista” na seção “Lista telefônica”.



É recomendado parar o veículo para digitar um número ou buscar um contato.

## Chamar um número do histórico de chamadas

Você pode utilizar a lista de chamadas registradas na memória do telefone.

Após conectar seu aparelho e seu telefone Bluetooth® através da tecnologia sem fio Bluetooth®, os números da lista, todas as chamadas, chamadas feitas, chamadas atendidas e chamadas não atendidas do seu telefone são automaticamente transferidas para a lista de chamadas.

Pressione em **1** para percorrer a lista e depois, em “Listas de chamadas”.


Pressione em **5** para acessar a lista de todas as chamadas.

Pressione em **4** para acessar a lista de chamadas feitas.

Pressione em **3** para acessar a lista de chamadas recebidas.

Pressione em **2** para acessar a lista de chamadas não atendidas.

Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Selecione o seu contato, para iniciar a chamada.

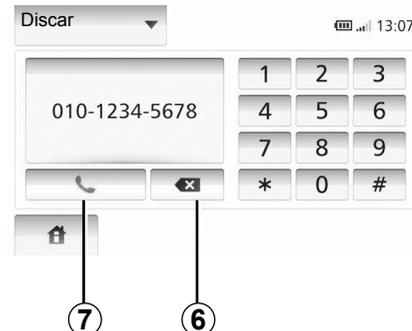


## Digitar um número

Pressione em **1** para percorrer a lista e depois em “Discar” para iniciar uma chamada a partir de um número.

Pressione as teclas numéricas para iniciar uma chamada e depois em **7**.

Para corrigir um número, pressione em **6**. Uma pressão prolongada em **6** permite apagar todos os números de uma só vez.


# RECEBER UMA CHAMADA

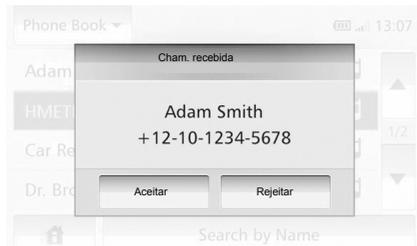

## Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, a tela de recepção da chamada é exibida com as informações disponíveis sobre o emissor:

- o nome do contato (se seu número constar na sua lista de telefones);
- o número da pessoa que chama;
- “Desconhecido” (se o número não pode ser visualizado).

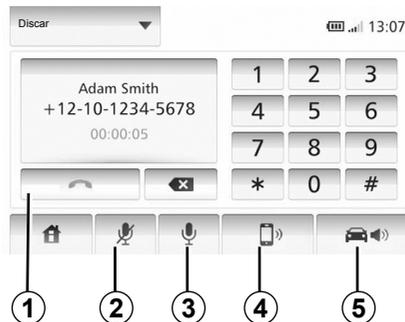


## Durante uma comunicação

Durante uma comunicação é possível:

- ligar / desligar o microfone ao pressionar em **2** ou **3**;
- desligar ao pressionar em **1**;
- ouvir o som através do alto-falante do telefone ao pressionar em **4**;
- ouvir o som através do alto-falante do veículo ao pressionar em **5**.

**Observação:** durante uma chamada você pode voltar para a tela de navegação para continuar a ser orientado; pressione “Início”.

# CÂMERA DE MARCHA RÉ

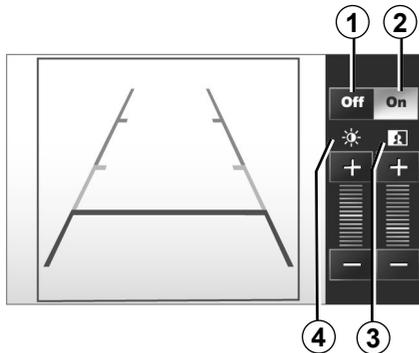

## Câmera de marcha ré

### Ativação, desativação modelo

A partir do menu “Definições”, pressione em “Assistência de estacionamento”, depois em “Definições da vista da câmara traseira”.

É possível ativar ou desativar a exibição do modelo pressionando em **1** ou em **2**.

### Ajustes

A partir do menu “Definições”, pressione em “Assistência de estacionamento”, depois em “Definições da vista da câmara traseira”.

Pressione em “+” ou “-” para ajustar o contraste **3** e o brilho **4**.

Para mais informações sobre a câmera de ré, consulte o manual de instruções do veículo.

# REGULAGEM DO SISTEMA (1/2)



Para acessar os parâmetros do sistema:


- Pressione em “Inic”, “CONFIG”;
- pressione no menu abaixo da tela;
- selecione uma opção.

## Regulagem da tela

### Luminosidade da tela

Você pode ajustar a luminosidade da tela.

Ajuste a luminosidade da tela em Baixo, Médio (média) ou Alto.

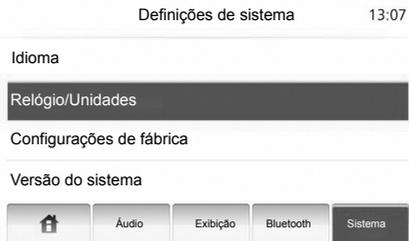

## Modo mapa

Para melhorar a visibilidade da tela do mapa entre dia e noite, você pode alterar a combinação de cores do mapa.

- Autom: o GPS exibe a tela do mapa. A passagem para o modo diurno ou noturno é automática de acordo com a iluminação do dia.
- Dia: A tela do mapa é sempre exibida com as cores claras.
- Noite: A tela do mapa é sempre exibida com as cores escuras.

## Informações de climatização

Esta função permite que você ative/desative a exibição de informações do ar condicionado durante as mudanças de regulagem.

## Regulagem do sistema

### Idioma

Esta função permite você mudar o idioma utilizado no sistema e o idioma do guia de voz.

## REGULAGEM DO SISTEMA (2/2)

### Relógio

Esta função permite você escolher entre o formato de horas “12h” e “24h”.

**Observação:** a hora é definida automaticamente pelo GPS; neste caso, é necessário ter os mapas do país em que você está para obter a hora local.

Para modificar a hora manualmente, pressione em “Relógio/Unidades”, selecione “Configuração de hora”.

### Unidades

Esta função permite você definir a unidade de distância exibida em seu sistema de navegação. Você pode escolher entre “km” e “m”.

### Regulagem de fábrica

Esta função permite você reiniciar diversos parâmetros à regulagem padrão.

- Todos: reinicia todos as regulagens conforme a regulagem padrão.
- Telefone: reinicia todos os parâmetros referentes ao telefone.
- Navegação: reinicia todos os parâmetros referentes à navegação.
- Áudio/Mídia/Rádio/Sistema: reinicia todos os parâmetros referentes ao som, à mídia e ao rádio.

### Versão do sistema

Esta função permite você controlar a versão do sistema.

### Ajuste o som

Consulte o capítulo “Ajuste do som”.

### Regulagem do Bluetooth

Consulte o capítulo “Registrar / remover o registro de aparelhos Bluetooth®”.

# ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (1/4)



Insira seu dispositivo USB no computador conectado à Internet para:

- atualizar o conteúdo do mapeamento;
- atualizar o sistema;
- adquirir novos mapas;
- atualizar o conteúdo dos pontos de interesse.

## Instalação do programa

Instale a Naviextras Toolbox em seu computador com alguns cliques. A Toolbox é baixada em:

- <https://renault.naviextras.com/toolbox>
- <https://dacia.naviextras.com/toolbox>

Após baixar o arquivo de instalação da página na Internet, basta clicar duas vezes no arquivo para iniciar a instalação.

Siga as instruções que são exibidas na tela.

## Criação de uma conta na Internet

Para você conectar, clique no ícone “Not logged in” na barra de ferramentas situada na área superior da página ou clique no botão Conexão à tela principal da Toolbox. Se não estiver registrado na página da Internet Naviextras.com, você pode fazer isto facilmente desde a Toolbox ao clicar no botão Register da página de conexão.



## Garantia de atualização do cartão

Após a entrega de seu veículo novo, você dispõe de um prazo máximo de 90 dias para atualizar o mapa gratuitamente. Após este período, as atualizações serão cobradas.

As telas apresentadas no manual não são contratuais.

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (2/4)

### Registro do sistema com a Toolbox

Para registrar seu sistema de navegação em seu perfil de usuário, você deve primeiro inserir um dispositivo USB no encaixe do sistema de navegação.

**Observação:** para inserir o dispositivo USB, consulte a seção "Sistema de navegação" de seu manual, incluindo a opção "Inserção da memória USB".

**Observação:** O dispositivo USB não é fornecido com o sistema.

**Observação:** É aconselhável utilizar um dispositivo USB de uma capacidade mínima de 4GB.



Quando o dispositivo USB é inserido no conector USB do sistema de navegação, você deve selecionar "DIREÇÃO" > "Opções" > "Atualização de mapas" na segunda página > "Opções" > "Atualização".

Isto cria um sinal de seu sistema de navegação no dispositivo de navegação USB que irá servir para Toolbox a fim de registrar seu sistema no sua conta e permitir para Toolbox a fim de identificar as atualizações disponíveis para seu sistema.

Insira o dispositivo USB no seu computador (que deve estar conectado à Internet). Quando o sistema estiver conectado e se a Toolbox encontrada na lista de sistemas suportados, o nome do sistema (ou do software) aparece na área superior da janela Toolbox.

Se você seguiu as instruções e inseriu seu dispositivo USB, você está conectado e seu sistema está registrado no seu perfil de usuário.

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (3/4)

### Baixe as atualizações através do dispositivo USB USB

Se você adquiriu o conteúdo gratuito ou pago, clique em atualizações na barra do menu situada na área esquerda da Toolbox.

O botão da atualização exibe uma tela indicando todas as atualizações disponíveis, incluindo:

- itens que você adquiriu, mas ainda não estão instalados (atualizações ou extras);
- atualizações e extras gratuitos que você adicionou ao arquivo de instalação a partir do catálogo;
- atualizações do sistema (se uma versão mais recente estiver disponível);
- atualizações gratuitas especiais.

Todas as atualizações disponíveis são indicadas por região sob a forma de lista e em um planisfério.

Por padrão, todos os itens concernentes a todas as regiões são selecionados para sua instalação. Se você escolher omitir uma região temporariamente, desmarque a caixa no início da linha da tabela concernente. Após analisar a tabela, clique no botão Instalar localizado na área inferior da tela para iniciar o processo de instalação.

A Toolbox começa a avançar para baixar e instalar as atualizações selecionadas. Aguarde até aparecer a mensagem recebida, indicando o fim da operação.

A Toolbox avisa se os itens selecionados excedem a capacidade máxima do sistema de navegação. Neste caso, você pode selecionar os itens a instalar ou remover do sistema para respeitar o limite de armazenamento.

Mesmo quando os itens são removidos do sistema, você mantém a propriedade e pode instalá-los mais tarde gratuitamente.

Não regire o dispositivo USB USB do sistema nem desativa durante uma atualização.



Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a opção de alertas de radares, podendo constituir uma infração à lei.

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (4/4)

### Atualização do sistema e mapeamento

Quando o processo de download estiver concluído, o dispositivo USB pode ser retirado do computador. Insira o dispositivo USB na tomada USB do sistema de navegação.

Quando o sistema está ativo, ele identifica automaticamente as atualizações disponíveis no dispositivo USB e propõe atualizar o sistema ou o mapa diariamente conforme as atualizações disponíveis no dispositivo USB.

**Observação:** O download e a instalação de uma atualização do sistema somente é possível se uma versão mais recente existir.

**A**



- A tela **A** é exibida automaticamente uma vez que o dispositivo USB estiver conectado.
- Pressione em **1** para iniciar a atualização.  
Pressione em **2** para retornar à tela anterior.

O processo de atualização é iniciado automaticamente. Não efetue qualquer manuseio durante o processo de atualização do seu sistema.

Quando a atualização estiver concluída, o sistema de navegação é reiniciado com todas as novas funcionalidades atualizadas.

O sistema pode ser reiniciado automaticamente durante o processo de atualização. Aguarde até a tela do rádio ser exibida.

Em caso de interrupção involuntária da atualização, repita o processo desde o início.

## IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (1/2)

<b>Sistema</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Causas</b>	<b>Soluções</b>
Não é exibida nenhuma imagem.	A tela está em proteção.	Verifique se a tela não está com proteção.
	O sistema está parado	A temperatura no interior do veículo do veículo está muito baixa ou muito alta.
Nenhum som é emitido.	O volume está no mínimo ou a função mudo está ativada.	Aumente o volume ou desative a função mudo.
Não é emitido nenhum som pelo alto-falante esquerdo, direito, à frente ou atrás.	Os parâmetros balance ou fader são incorretos.	Ajuste o som balance ou fader corretamente.

<b>Navegação</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Causas</b>	<b>Soluções</b>
Nenhum som é emitido.	O volume do menu “Navegação” está no mínimo ou a função mudo está ativada.	Aumente o volume (“Opções” do menu “Navegação”) ou desative a função mudo. O volume em modo GPS pode ser regulado durante a orientação por voz.
A posição do veículo na tela não corresponde à sua real localização.	Localização incorreta do veículo devido à recepção GPS.	Desloque o veículo até obter uma boa recepção dos sinais GPS.
As indicações fornecidas na tela não correspondem à realidade.	A versão do sistema é obsoleta.	Adquira a última versão do sistema.
Certas opções do menu não estão disponíveis.	Certas opções estão indisponíveis em função do comando em curso.	

## IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (2/2)

<b>Navegação</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Causas</b>	<b>Soluções</b>
A orientação de voz está indisponível.	O sistema de navegação não considera o cruzamento. A orientação de voz está desativada.	Aumente o volume. Verifique se a orientação de voz está ativa.
A orientação de voz não corresponde à realidade.	A orientação de voz pode variar em função do ambiente.	Dirija em função das condições reais.
O itinerário proposto não é iniciado ou não termina no destino desejado.	O destino não é reconhecido pelo sistema.	Insira uma rota próxima do destino desejado.

<b>Telefone</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Causas</b>	<b>Soluções</b>
Nenhum som ou toque é audível.	O telefone celular não está ligado ou conectado ao sistema. O volume está no mínimo ou a função mudo está ativada.	Verifique se o telefone celular está ligado ou conectado ao sistema. Aumente o volume ou desative a função mudo.
Impossibilidade de realizar uma chamada.	O telefone celular não está ligado ou conectado ao sistema. O bloqueio do teclado do telefone está ativo.	Verifique se o telefone celular está ligado ou conectado ao sistema. Desbloqueie o teclado do telefone.



# ÍNDICE ALFABÉTICO (1/2)

## A

agudos.....	BRA.19
aparelho áudio Bluetooth®	
dessintonizar.....	BRA.17
sintonizar.....	BRA.17
ARTIST.....	BRA.17
atender uma chamada.....	BRA.48
AUX.....	BRA.16 → BRA.18

## B

BALANÇO.....	BRA.19
bandas FM / LW / MW.....	BRA.13 → BRA.15
BASS.....	BRA.19
Bluetooth®.....	BRA.43, BRA.45 – BRA.46
busca rápida.....	BRA.16

## C

caderno de endereços.....	BRA.27, BRA.36 – BRA.37
chamar.....	BRA.47
conectar um telefone.....	BRA.45
conexão Bluetooth.....	BRA.45
confirmar um destino.....	BRA.28 – BRA.29

## D

definir números.....	BRA.47
desconectar um telefone.....	BRA.44
deslocamento no mapa.....	BRA.35
destino.....	BRA.24 → BRA.29, BRA.36 – BRA.37
desvio.....	BRA.30 → BRA.34
discar um número.....	BRA.46

## E

entrada USB.....	BRA.52 → BRA.55
------------------	-----------------

## F

FADER.....	BRA.19
------------	--------

falhas de funcionamento.....	BRA.56 – BRA.57
fonte auxiliar.....	BRA.16 → BRA.18

## G

GPS	
recepção.....	BRA.20
receptor.....	BRA.20, BRA.41

## I

inserir um endereço.....	BRA.24
interrupção do som.....	BRA.12
itinerário detalhado.....	BRA.30 → BRA.34

## L

lista.....	BRA.46
------------	--------

## M

mapa	
escala.....	BRA.21
exibição.....	BRA.21, BRA.35
mapa digital.....	BRA.20
regulagens.....	BRA.35, BRA.38
marcha.....	BRA.9
memorizar uma estação de rádio.....	BRA.13 → BRA.15
modo 3D/2D.....	BRA.30
modo LIST/LISTA.....	BRA.13
modo MANU/MANUAL.....	BRA.13
modo PRESET.....	BRA.13 → BRA.15

## N

número favorito.....	BRA.46
----------------------	--------

## O

orientação	
anulação.....	BRA.34
ativação.....	BRA.30

## ÍNDICE ALFABÉTICO (2/2)

de voz ..... BRA.30 → BRA.34  
mapa ..... BRA.30 → BRA.35

### P

parada ..... BRA.9  
parametrização ..... BRA.19  
POI ..... BRA.25 – BRA.26, BRA.35  
ponto de interesse ..... BRA.25 – BRA.26, BRA.35

### R

RDS ..... BRA.4, BRA.15  
receber uma chamada ..... BRA.48  
regulagens ..... BRA.39 → BRA.41, BRA.50 – BRA.51  
  áudio ..... BRA.19  
  luminosidade ..... BRA.50  
  navegação ..... BRA.39 → BRA.41  
  repartição do som esquerda/direita ..... BRA.19  
  repartição do som traseiro/dianteiro ..... BRA.19  
relógio ..... BRA.50  
  visualização ..... BRA.50

### S

sincronizar um telefone ..... BRA.43  
sintonia ..... BRA.13 → BRA.15  
sistema  
  atualização ..... BRA.52 → BRA.55

### T

tela  
  de descanso ..... BRA.9  
  regulagens ..... BRA.35  
  tela de navegação ..... BRA.30 → BRA.35  
  visualização da navegação ..... BRA.30 → BRA.34  
tomada Jack ..... BRA.18  
tomada USB ..... BRA.17, BRA.52 → BRA.55

### U

USB ..... BRA.52 → BRA.55

### V

volume ..... BRA.12  
volume de comunicação ..... BRA.12  
volume: adaptado à velocidade ..... BRA.12

### W

WMA ..... BRA.16

( [www.renault-multimedia.com](http://www.renault-multimedia.com) )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX 1023-5 – 77 11 407 765 – 08/2013– édition brésilienne

