

Precauções de utilização	BRA.2
Descrição geral	BRA.3
Apresentação dos comandos	BRA.5
Funcionamento	BRA.8
Ouvir rádio	BRA.9
Fontes de áudio	BRA.11
Ouvir MP3	BRA.13
Registrar/excluir um telefone celular	BRA.14
Conectar/desconectar um telefone	BRA.16
Emitir/receber uma chamada	BRA.18
Ajustes do sistema	BRA.19
Irregularidades de funcionamento	BRA.22

Traduzido do Português. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, estão proibidas sem autorização por escrito do fabricante do veículo.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É obrigatório tomar as precauções abaixo indicadas, no momento do uso do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



Precauções relativas ao manuseio do sistema de áudio

- Manuseie os comandos e consulte as informações na tela somente quando as condições de circulação permitirem.
- Ajuste o volume de som em um nível moderado, que permita ouvir os ruídos do ambiente.

Precauções materiais

- Não desmonte, nem modifique o sistema, para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
- Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, entre em contato com um representante do fabricante.

Precauções relativas ao telefone

- O uso do telefone no automóvel está regulamentado. A atual regulamentação não autoriza o uso dos sistemas de telefonia mãos livres em todas as situações de direção: o motorista deve manter o controle do seu automóvel e ser responsável pelo modo como conduz.
- Qualquer ação relativa a telefonar (discar, ligar, pesquisa de um contato na agenda), durante a direção, é um fator de distração, que representa um risco sério.

Manutenção do painel de controle

- Utilize um pano macio e, se necessário, um pouco de água com sabão. Passe com um pano macio ligeiramente umedecido, depois seque com um pano macio.
- Não pressione a tela do painel de controle, nem utilize produtos com álcool.

A aceitação prévia das condições gerais de venda é obrigatória antes de utilizar o sistema.

Os modelos referidos neste manual são descritos a partir das características conhecidas na data da elaboração deste documento. **O manual reúne o conjunto das funções existentes nos modelos descritos. Sua presença depende do modelo de equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Do mesmo modo, as funções que devem surgir durante o ano podem ser descritas neste documento.** Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, algumas funções podem ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimídia do seu veículo.

Para obter mais detalhes, consulte uma oficina autorizada.

BRA.2

DESCRIÇÃO GERAL (1/2)

Introdução

O sistema de áudio assegura as seguintes funções:

- rádio;
- leitor MP3 e WMA;
- gestão das fontes de áudio;
- sistema de telefonia mãos livres Bluetooth®.

Funções rádio e leitor de MP3

O sistema de áudio permite ouvir estações de rádio e ler MP3 e WMA.

As estações de rádio são classificadas em faixas de ondas: FM (frequência modulada) e AM (amplitude modulada).

Fontes de áudio

Você pode ouvir seu reproduutor de MP3 diretamente nos alto-falantes do seu veículo. Existem várias possibilidades de conectar seu reproduutor de MP3, conforme o tipo de aparelho que você possui e o veículo:

- porta USB;
- conexão Bluetooth®;
- conector Jack.

Para mais informações sobre a lista de aparelhos compatíveis, consulte a página na Internet do representante do fabricante.

DESCRIÇÃO GERAL (2/2)

Função de telefonia mãos livres

O sistema de telefonia mãos-livres Bluetooth® assegura as seguintes funções, liberando o motorista da necessidade de manusear diretamente o telefone:

- registrar até 4 telefones;
- emitir/receber/rejeitar uma chamada;

Compatibilidade dos telefones

Certos telefones não são compatíveis com o sistema mãos livres, não permitem explorar todas as funcionalidades oferecidas nem proporcionam a melhor qualidade acústica.

Para mais informações sobre a lista de telefones compatíveis, dirija-se a um representante do fabricante ou consulte sua página na internet, se houver.



Seu sistema de telefonia mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

BLUETOOTH
CONECTADO

BT 


Função Bluetooth®

Esta função permite ao sistema de áudio reconhecer e gerenciar seu reprodutores de MP3 ou telefones Bluetooth®.

Você pode ativar/desativar a função Bluetooth® (consulte o parágrafo “Ativar/desativar a função Bluetooth” no capítulo “Ajustes do sistema”).

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (1/3)

Painel de comando do sistema

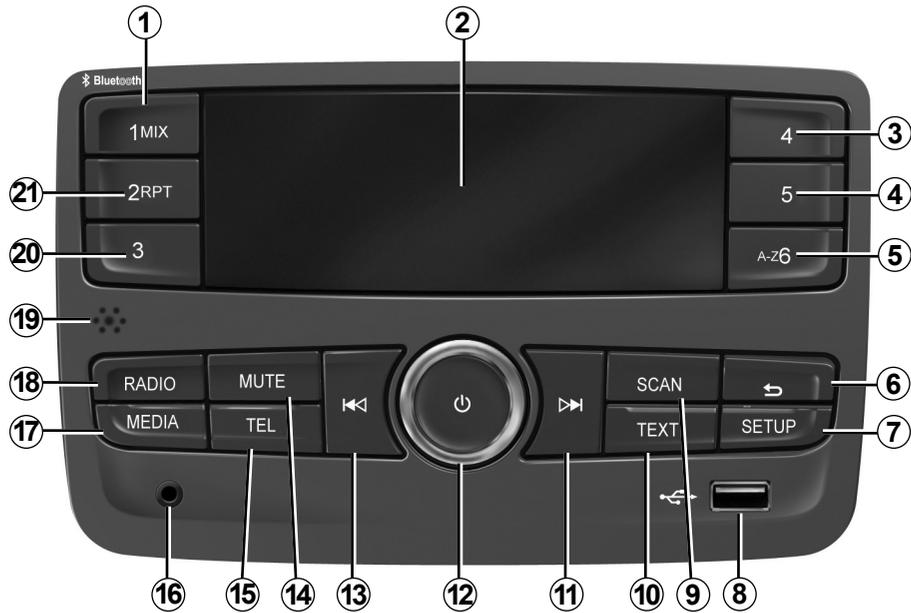

BRA.5

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (2/3)

	Função ÁUDIO	Função TELEFONE
1	Pressão breve: chama a estação de rádio previamente registrada. Ativa a função "mix". Pressão prolongada: memoriza uma estação de rádio.	
2	Visor de informações.	
3	Pressão breve: chama a estação de rádio previamente registrada.	
4	Pressão prolongada: memoriza uma estação de rádio.	
5	Pressão breve: chama a estação de rádio previamente registrada. Ativa a busca por pastas. Pressão prolongada: memoriza uma estação de rádio.	
6	Retorna à tela/nível anterior no momento da navegação de faixa, menu, etc.	
7	Acessa o menu de configurações personalizadas.	
8	Porta USB para fontes de áudio digital	
9	Ativar o modo AST, inicia uma busca das 6 estações de rádio com as frequências mais fortes e volta para a última estação AST sintonizada.	
10	Ativa a função "Texto".	
11	Pressão breve: muda de faixa MP3 (em alguns reprodutores de MP3) ou incrementa a frequência do rádio em intervalos de 0,1MHz (FM) e 5kHz (AM). Pressão contínua: avança rapidamente em uma faixa MP3 (em alguns reprodutores de MP3) ou inicia o modo de busca de sintonia do rádio.	

BRA.6

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (3/3)

	Função ÁUDIO	Função TELEFONE
12	Pressão breve: liga Pressão contínua: desliga. Rotação: volume	
13	Pressão breve: muda de faixa MP3 (em alguns reprodutores de MP3) ou descrece a frequência do rádio em intervalos de 0,1MHz (FM) e 5kHz (AM). Pressão contínua: recua rapidamente em uma faixa MP3 (em alguns reprodutores de MP3) ou inicia o modo de busca de sintonia do rádio.	
14	Ativa função "mute".	
15		Redisca para o último número discado. Ativa o pareamento Bluetooth®.
16	Entrada auxiliar	
17	Seleciona uma mídia desejada (se conectada): USB → Bluetooth® → AUX	
18	Escolhe a fonte de rádio e a faixa de ondas. As faixas de ondas são AM, FM.	
19		Microfone
20	Pressão breve: chama a estação de rádio previamente registrada. Pressão prolongada: memoriza uma estação de rádio.	
21	Pressão breve: chama a estação de rádio previamente registrada. Ativa a função "repeat". Pressão prolongada: memoriza uma estação de rádio.	

BRA.7

FUNCIONAMENTO

Funcionamento e interrupção

Pressione brevemente **12** para ligar seu sistema de áudio.

Você pode utilizar seu sistema de áudio com o motor do veículo desligado. A chave de ignição precisa estar na posição "Acessórios" (consulte o manual do proprietário do veículo).

Para desligar o sistema de áudio, pressione prolongadamente **12**.

Escolha da fonte

Percorra as diversas fontes ao pressionar sucessivamente **17**. As fontes são percorridas na seguinte ordem: USB → Bluetooth® → AUX → ...

Você também pode selecionar a fonte de rádio. Pressione **18** repetidamente para percorrer as faixas de ondas na seguinte ordem: AM → FM → ...

Volume do som

Ajuste o volume girando **12**.

O visor indica "VOLUME" seguido do valor de ajuste em curso (de 00 a 30).


Função "mute"

Pressione **14** brevemente. A mensagem "MUDO" é exibida na tela enquanto estiver na função rádio ou utilizando uma fonte analógica. A mensagem "PAUSA" é exibida na tela enquanto a fonte de som for uma mídia digital (USB ou leitura de áudio Bluetooth®).

Volte a pressionar **14** para reiniciar a audição da fonte atual.

Você também pode desativar a função "mute" ao pressionar **11** ou **13** enquanto a fonte de som for uma mídia digital (USB ou leitura de áudio Bluetooth®).

OUVIR O RÁDIO (1/2)

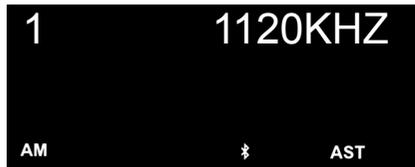

Escolha uma faixa de ondas

Pressione sucessivamente **18** e escolha a faixa de ondas pretendida: FM ou AM.


Escolha uma estação de rádio

Há vários modos de selecionar uma estação de rádio.

Pesquisa automática

Este modo serve para pesquisar estações disponíveis por uma varredura automática.

Para sintonizar as estações, pressione brevemente **9**.

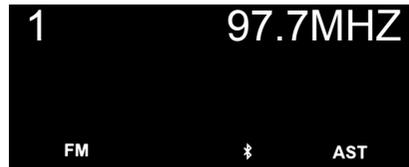

Para interromper a pesquisa e o registro automático das estações, pressione brevemente **9**.

Pesquisa manual

Este modo permite pesquisar manualmente as estações, por varredura da faixa de ondas selecionada. Para acessar as estações, pressione continuamente **11** ou **13**.

Para buscar manualmente uma determinada frequência, pressione repetidamente **11** ou **13** (a frequência aumenta ou diminui em 0,1MHz [FM] e 5kHz [AM]).

Função AST (Autostore)


A função AST permite memorizar as seis estações com as frequências mais fortes na região em que você se encontra.

Pressione brevemente **9** para ativar o modo AST. A varredura automática de frequências é acionada para buscar as seis melhores estações. A frequência mais intensa será registrada como P1.

Para passar de uma frequência registrada à outra, pressione uma das teclas **1, 3, 4, 5, 20** ou **21**.

Observação: algumas teclas podem não corresponder a nenhuma estação de rádio se a função AST encontrar menos de 6 estações.

OUVIR O RÁDIO (2/2)

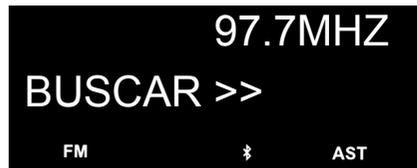

Busca manual

É possível modificar manualmente as frequências detectadas pelo seu sistema.

Pressione repetidamente as teclas **11** ou **13** para ajustar a frequência, depois pressione prolongadamente uma das teclas **1, 3, 4, 5, 20** ou **21** para memorizar a frequência escolhida.

Nota: as faixas FM e AM permitem armazenar um total de 12 estações.

Memorização das estações

Este modo de funcionamento permite ouvir as estações de rádio que foram previamente memorizadas.

Selecione uma faixa de onda, depois selecione uma estação de rádio utilizando os modos descritos anteriormente.

Para memorizar uma estação, pressione uma das teclas **1, 3, 4, 5, 20** ou **21** até ouvir um bip, confirmando que a estação foi bem memorizada.

Você pode memorizar 6 estações por faixa de ondas.

Para chamar as estações de rádio memorizadas, pressione uma das teclas **1, 3, 4, 5, 20** ou **21**.

Sintonia das frequências

A frequência de uma estação FM muda conforme a zona geográfica. Más condições de recepção podem, às vezes, provocar bruscas mudanças de frequência, fazendo com que as estações memorizadas não sejam mais audíveis.

Neste caso, você poderá realizar uma nova busca automática para sintonizar as frequências mais fortes da região em que se encontra.

BRA.10

FONTES DE ÁUDIO (1/2)

Seu sistema de áudio possui entradas auxiliares para conectar uma fonte de áudio externa (dispositivo USB, leitor MP3, reproduzidor de MP3 Bluetooth®, etc.).

Você tem várias possibilidades para conectar um reproduzidor de MP3:

- porta USB
- conexão Bluetooth®
- conector Jack

Observação: os formatos da fonte de áudio auxiliar podem ser MP3 e WMA.

Nota: o dispositivo USB usado deverá ser formatado como FAT32 ou FAT16 e ter capacidade máxima de 32Gb.

Porta USB

Conexão

Conecte o dispositivo USB na porta de entrada **8**. Assim que estiver conectado, a faixa lida é exibida automaticamente.

Observação: se for a primeira conexão ao sistema, a leitura de áudio começa a partir da primeira faixa da primeira pasta da fonte. Se não, a leitura começa a partir da última faixa lida (se você conectar o mesmo aparelho duas vezes em sequência).

Observação: uma vez conectado, você não tem mais a possibilidade de comandar diretamente seu tocador de MP3. Você deve utilizar as teclas do painel de controle do sistema de áudio.

Uso

A leitura do primeiro arquivo de áudio da primeira pasta de seu dispositivo USB é iniciada automaticamente.

Para avançar ou retroceder de faixa, pressione os botões **11** ou **13**.

As faixas são avançadas/retrocedidas na sequência em que os arquivos estiverem salvos, independentemente se estão ou não em pastas.



Busca por pasta

Esta função possibilita buscar diretamente as pastas salvas no dispositivo USB.

Pressione **5** para ativar a busca por pastas. Gire o botão **12** para selecionar a pasta desejada. Pressione novamente **12** para confirmar.

A leitura de áudio começa pela primeira faixa da pasta selecionada.

FONTES DE ÁUDIO (2/2)

Leitura de áudio Bluetooth®

Para poder utilizar seu reproduutor de MP3 Bluetooth®, você deve pareá-lo ao veículo no momento do primeiro uso (consulte o parágrafo “Parear um dispositivo” no capítulo “Ajustes do sistema”).

O pareamento serve para o sistema de áudio reconhecer e memorizar um reproduutor de MP3 Bluetooth®.


Observação: se seu aparelho digital Bluetooth® dispôr de funções de telefone e tocador de MP3, o registro de uma destas funções ativa automaticamente o da outra.

Uso

Seu aparelho deve estar conectado ao sistema para acessar todas as suas funções.

Observação: nenhum reproduutor de MP3 pode ser conectado ao sistema se não tiver sido realizada previamente a operação de pareamento.

Uma vez que o reproduutor de MP3 Bluetooth® esteja conectado, você pode manuseá-lo a partir do seu sistema de áudio.

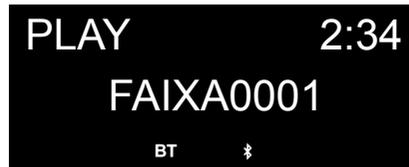

Conforme o aparelho, pressione **11** ou **13** para avançar ou retroceder as faixas musicais do reproduutor de MP3.

Observação: o número de funções acessíveis varia conforme sua compatibilidade com o sistema de áudio.

Dependendo da marca e do modelo do seu aparelho, a função Bluetooth® pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema de áudio do seu veículo. Consulte uma Oficina Autorizada.

Conector Jack

Conexão

Com o auxílio de um cabo específico (não fornecido), conecte o cabo Jack da entrada auxiliar **16** à saída do fone de ouvido (geralmente um conector Jack de 3,5 mm).

Observação: não é possível selecionar uma faixa através do seu sistema de áudio. Para selecionar uma faixa, você deve manusear diretamente seu reproduutor de MP3, sempre com o veículo parado.

Uso

Há apenas o texto AUX exibido na tela do sistema. Nenhuma indicação sobre o nome do artista ou da faixa está visível.

Observação: se a fonte AUX for desconectada, o sistema retorna ao menu anterior.



Manuseie o aparelho de áudio somente quando as condições de circulação permitirem.

Coloque o reproduutor de MP3 em local firme antes de circular com o veículo (risco de projeção em caso de frenagem brusca ou colisão).

OUVIR MP3

Características dos formatos lidos

São lidos apenas os arquivos com extensão MP3 e WMA.

O sistema de áudio suporta até 30.000 arquivos, no máximo.

Observação: o comprimento do nome do arquivo não pode ser maior do que 256 caracteres. Para uma melhor legibilidade dos nomes dos arquivos, é aconselhado utilizar um máximo de 64 caracteres e evitar caracteres especiais.

Dependendo da qualidade do arquivo MP3 salvo em seu dispositivo, podem ocorrer chiados e/ou interferências durante a reprodução da faixa.

Pesquisar uma faixa

Pressione brevemente **11** ou **13** para passar de uma faixa para outra.

Leitura acelerada

Mantenha pressionado em **11** ou **13** para avançar ou recuar rapidamente.

A leitura é retomada logo que a tecla é solta.

Leitura aleatória (MIX)

Pressione **1** para ativar a leitura aleatória de todas as faixas do MP3 de uma mesma pasta.

O sinal  é iluminado na tela. A passagem de uma faixa à outra é feita de modo aleatório. Pressione novamente **1** para desativar a leitura aleatória, o sinal se apaga.

Desligar o sistema de áudio ou mudar de fonte não desativa a leitura aleatória.

Repetir faixa

Pressione **21** para ativar a função repetir faixa.


O sinal  é iluminado na tela. A faixa atual será repetida indefinidamente, até que se desative a função ou se troque de faixa. Pressione novamente **21** para desativar.

Desligar o sistema de áudio ou mudar de fonte não desativa a função repetir faixa.

Pausa

Pressione **14** no painel do seu sistema de áudio para desativar momentaneamente o som.

Esta função é automaticamente desativada ao mudar a fonte.

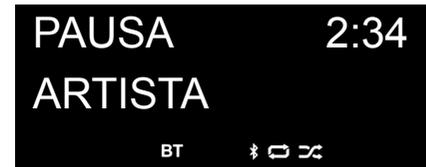

Exibição de informações na tela

Se a fonte de áudio utilizada for digital (porta USB ou leitura de áudio Bluetooth®), é possível exibir informações do arquivo MP3. Pressione **10** para exibir, nesta sequência:

- Artista
- Música
- Album
- Pasta
- Arquivo
- Faixa

Observação: esta função depende das informações salvas no arquivo MP3. Em caso de indisponibilidade, nenhuma informação será mostrada na tela.

PAREAR/EXCLUIR UM TELEFONE

Parear um telefone

Para poder utilizar seu sistema de telefonia mãos livres, você deve parear seu telefone Bluetooth® no veículo ao usá-lo pela primeira vez.

O pareamento permite ao sistema de telefonia mãos-livres reconhecer e memorizar um telefone.

Você pode parear até quatro telefones, mas apenas um pode ser conectado por vez ao sistema de telefonia mãos livres.

O pareamento pode ser feito tanto via sistema de áudio quanto pelo telefone.

Seu sistema de áudio e seu telefone devem estar ligados.

Observação: se um telefone estiver conectado no momento de um novo pareamento, a conexão existente é desconectada automaticamente.

Pareando um telefone Bluetooth®

Para realizar o pareamento, é necessário tornar visível o sistema de áudio e ativar a função Bluetooth® do seu telefone (consulte o guia do usuário do telefone).



- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema.
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®.
- selecione “NOVO TEL”, depois pressione **12** para exibir as opções de visibilidade.
- selecione “VISIVEL”, depois pressione **12** para confirmar; o sistema agora está visível para seu telefone Bluetooth®.

Observação: é também possível tornar visível seu sistema de áudio através de uma pressão prolongada em **15**, até ouvir um bipe.

- a partir de seu telefone, inicie uma busca de equipamentos Bluetooth® presentes na proximidade;
- selecione “RENAULT_BT” no seu dispositivo (ou telefone).
- Confira se o código de pareamento exibido na tela do sistema de áudio é o mesmo que aparece no seu telefone Bluetooth®
- Pressione **12** para confirmar o pareamento.

Consulte o manual do telefone para obter informações adicionais.

Após finalizar o registro:

- é exibida a mensagem “DISP PAREADO”;
- o dispositivo é automaticamente conectado ao veículo.

Se o pareamento falhar, a mensagem “ERRO AO PAREAR” é exibida e o sistema de áudio retornará para o menu original.

Se a lista de telefones registrados estiver completa, é necessário excluir um deles para registrar um novo telefone.

Observação: se a bateria do seu veículo for desconectada, será necessário parear novamente todos os telefones previamente registrados.

BRA.14

PAREAR/EXCLUIR UM TELEFONE

Excluir um telefone

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema.
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®.
- Selecione “APAGAR”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados.
- Selecione o telefone que deseja excluir ou, caso queira excluir todos, selecione “APAGAR LISTA”, depois pressione **12**.
- O sistema pede para confirmar se deseja excluir. Pressione **12** novamente para prosseguir.
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE DESCONECT” e “AUDIO BT DESCONECT”.



Seu sistema de telefonia mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

CONECTAR/DESCONECTAR UM TELEFONE

Conectar um telefone pareado

Seu telefone deve estar conectado ao sistema de telefonia mãos livres para poder acessar todas suas funções.

Nenhum telefone pode ser conectado ao sistema de telefonia mãos livres, sem ter sido previamente realizado o pareamento.

Consulte o parágrafo “Parear um telefone” no capítulo “Parear/Excluir um Telefone”.

Observação: a conexão de Bluetooth® do seu telefone deve ser ativada.

Conexão automática

Logo que o rádio é ligado, o sistema de telefonia mãos livres pesquisa os telefones pareados que se encontram ao seu alcance.

Observação: o telefone em prioridade é o último a ser conectado.

A pesquisa continua até que seja encontrado um telefone pareado (esta pesquisa pode demorar até 5 minutos).

Observação:

- uma vez feito o pareamento, você pode se beneficiar da conexão automática. Pode ser necessário, porém, ativar a função de conexão Bluetooth® automática do seu telefone, para que este se conecte automaticamente ao sistema de áudio, ao ligar a ignição. Para isto, consulte o manual do usuário do seu telefone;
- em caso de uma nova conexão, e havendo dois telefones pareados no perímetro da recepção do sistema mãos livres, será dada prioridade ao último telefone a ser conectado, mesmo que este se encontre no exterior do veículo.

Observação: se o telefone já estiver sendo utilizado no momento da conexão ao sistema de telefonia mãos livres, a ligação irá se processar automaticamente e a comunicação passará aos alto-falantes do veículo.



BT



Conexão manual (mudança de telefone conectado)

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema.
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®.
- Selecione “CONECTAR”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados.
- Selecione o telefone desejado, depois pressione **12**; o sistema pede para confirmar se deseja conectar. Pressione **12** novamente para prosseguir.

CONECTAR/DESCONECTAR UM TELEFONE

- você pode escolher entre conectar somente o telefone, a leitura de áudio Bluetooth® ou ambos. Para isso, rotacione o botão **12** para escolher entre “TELEFONE” (conectar somente o telefone), “AUDIO” (conectar somente a leitura de áudio) ou “TEL & AUD” (conectar ambos).
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE CONECTADO”, “AUDIO BT CONECTADO” ou ambas.

Falha de conexão

No caso de uma falha de conexão, verifique se:

- seu telefone está ligado;
- a bateria do seu telefone não está descarregada;
- seu telefone já foi pareado no sistema de telefonia mãos-livres;
- o Bluetooth® do seu telefone e do sistema estão ativados;

Observação: o uso prolongado do sistema de telefonia mãos livres acelera a descarga da bateria do seu telefone.

Desconectar um telefone

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema.
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®.
- Selecione “DESCONECT”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados.
- Selecione o telefone que deseja desconectar, depois pressione **12**.
- Você pode escolher entre desconectar somente o telefone, a leitura de áudio Bluetooth® ou ambos. Para isso, rotacione o botão **12** para escolher entre “TELEFONE” (desconectar somente o telefone), “AUDIO” (desconectar somente a leitura de áudio) ou “TEL & AUD” (desconectar ambos).
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE DESCONECT”, “AUDIO BT DESCONECT” ou ambas.

Observação: se o telefone for desconectado durante uma comunicação, esta será transferida automaticamente ao telefone.

Para desconectar seu telefone, você também pode:

- desativar a função Bluetooth® do seu sistema de rádio;
- desativar o Bluetooth® do seu telefone;
- excluir o telefone pareado por meio do menu “BLUETOOTH”.

Para desativar a função Bluetooth® de seu rádio, consulte o parágrafo “Ativar/desativar a função Bluetooth®” no capítulo “Ajustes do sistema”.

Para excluir o registro do telefone Bluetooth®, consulte o parágrafo “Excluir um Telefone” no capítulo “Parear/Excluir um Telefone”.

Observação: se a bateria do seu veículo for desconectada, será necessário registrar novamente todos os telefones previamente pareados.

EMITIR/RECEBER UMA CHAMADA

Emitir uma chamada

Uma pressão prolongada em **15** inicia a rediscagem para o último número discado em seu telefone.

Para realizar uma chamada para outro número, você deve utilizar diretamente seu telefone.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o número correspondente é exibido na tela (esta função depende das opções às quais você assinou com sua operadora telefônica).

Se o número chamado não puder ser visualizado, a mensagem "PRIVADA" é exibida na tela.

Para aceitar uma chamada, pressione brevemente **15**. Para rejeitar uma chamada, pressione prolongadamente **15** até a chamada ser rejeitada.



É recomendado parar o veículo para digitar um número ou para pesquisar um contato.

BRA.18

CHAMADA
04123456789

BT 

Durante uma chamada

Você pode:

- ajustar o volume girando o botão **12**
- desligar a chamada ao pressionar brevemente **15**.
- colocar em espera a chamada ao pressionar prolongadamente em **15**.
- receber uma segunda chamada.

Receber uma segunda chamada

Ao receber uma segunda chamada, o número correspondente é exibido na tela (esta função depende das opções às quais você assinou com sua operadora telefônica).

CHAMADA 1
EM ESPERA

BT 

Se o número chamado não puder ser visualizado, a mensagem "PRIVADA" é exibida na tela.

Para aceitar a segunda chamada, pressione brevemente **15**; a chamada anterior será automaticamente colocada em espera. Para rejeitar a segunda chamada, pressione continuamente **15** até a chamada ser rejeitada.

Para alternar entre as chamadas, pressione prolongadamente **15**. O número da chamada ativa é mostrado na tela.

Para desligar a chamada que estiver ativa, pressione brevemente **15**. A chamada em espera é, então, recuperada.

AJUSTES DO SISTEMA (1/3)

Menu de ajustes

Pressione o botão **7** para exibir o menu de ajustes.

Você poderá correr o menu de ajustes de duas maneiras:

- Ao girar o botão rotativo **12**
- Ao pressionar repetidamente o botão **7**

Ajustes de áudio

Selecione “AUDIO”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes do áudio. Selecione as diferentes opções na seguinte ordem:

- GRAVE: para ajustar os graves
- AGUDO: para ajustar os agudos
- BALANCE: para ajustar a distribuição do som à direita/à esquerda
- LOUDNESS: para reforçar o sinal de saída

Pressione **12** para acessar a opção desejada. O visor indica o tipo de ajuste (graves, agudos, balanço, loudness).

Em cada ajuste, se não houver uma confirmação através da pressão no botão **12** após alguns segundos de inatividade, a saída do menu é feita automaticamente e o sistema retorna ao ajuste anterior.

Você pode modificar o valor de cada ajuste ao girar o botão **12**.

Pressione **12** para confirmar e retornar ao menu de ajustes.

Pré-equalizador

Este menu permite selecionar ajustes de áudio predefinidos.

Selecione “PRE EQUALIZAD”, depois pressione **12** para exibir os ajustes de áudio predefinidos. Selecione as diferentes opções na seguinte ordem:

- CUSTOM
- FLAT
- POP
- ROCK
- CLASSICO
- VOCAL
- JAZZ

Pressione **12** para confirmar e retornar ao menu de ajustes.

Volume do telefone

Este menu permite ajustar o volume do toque e da chamada telefônica.

Selecione “VOLUME TELEPHONE”, depois pressione **12** para selecionar o ajuste desejado:

- CHAMADA: ajuste do volume da chamada telefônica

- TOQUE: ajuste do volume do toque de chamada

Pressione **12** e ajuste o volume (entre 00 e 30). Pressione novamente **12** para confirmar e voltar ao menu de ajustes.

Brilho da tela

Esta função permite ajustar o brilho da tela e está disponível somente quando se acendem os faróis do veículo.

Selecione “BRILHO”, depois pressione **12**.

Ajuste o brilho.

Pressione **12** para confirmar e retornar ao menu de ajustes.

Sensibilidade da entrada AUX

Selecione “AJUSTE VOL AUX”, depois pressione **12** para acessar as diferentes opções na seguinte ordem:

- ALTO
- MEDIO
- BAIXO

Pressione **12** para confirmar e retornar ao menu de ajustes.

AJUSTES DO SISTEMA (2/3)

Função BLUETOOTH

Este menu permite ao sistema de áudio gerenciar as opções da função Bluetooth®.

Ativar/desativar a função Bluetooth®

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema;
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®;
- selecione “STATUS”, depois pressione **12** para exibir o menu de status;
- selecione ON/OFF e pressione **12** para confirmar.

Conectar um dispositivo

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema;
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®;
- selecione “CONECTAR”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados;

- selecione o telefone desejado, depois pressione **12**; o sistema pede para confirmar se deseja conectar. Pressione **12** novamente para prosseguir;
- você pode escolher entre conectar somente o telefone, a leitura de áudio Bluetooth® ou ambos. Para isso, rotacione o botão **12** para escolher entre “TELEFONE” (conectar somente o telefone), “AUDIO” (conectar somente a leitura de áudio) ou “TEL & AUD” (conectar ambos);
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE CONECTADO”, “AUDIO BT CONECTADO” ou ambas.

Desconectar um dispositivo

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema;
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®;
- Selecione “DESCONECT”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados;
- Selecione o telefone que deseja desconectar, depois pressione **12**;

- Você pode escolher entre desconectar somente o telefone, a leitura de áudio Bluetooth® ou ambos. Para isso, rotacione o botão **12** para escolher entre “TELEFONE” (desconectar somente o telefone), “AUDIO” (desconectar somente a leitura de áudio) ou “TEL & AUD” (desconectar ambos).
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE DESCONECT”, “AUDIO BT DESCONECT” ou ambas.

Excluir um dispositivo

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema;
- selecione “BLUETOOTH”, depois pressione **12** para exibir o menu de ajustes Bluetooth®;
- Selecione “APAGAR”, depois pressione **12** para exibir a lista de telefones registrados;
- Selecione o telefone que deseja excluir ou, caso queira excluir todos, selecione “APAGAR LISTA”, depois pressione **12**;
- O sistema pede para confirmar se deseja excluir. Pressione **12** novamente para prosseguir;
- o sistema apresenta as mensagens “TELEFONE DESCONECT” e “AUDIO BT DESCONECT”.

BRA.20

AJUSTES DO SISTEMA (3/3)

Parear um dispositivo

Para realizar o pareamento, é necessário tornar visível o sistema de áudio e ativar a função Bluetooth® do seu dispositivo (consulte o guia do usuário do dispositivo).

- Pressione **7** para exibir o menu de ajustes do sistema;
- selecione “NOVO TEL”, depois pressione **12** para exibir as opções de visibilidade;
- selecione “VISIVEL”, depois pressione **12** para confirmar, o sistema agora está visível para seu dispositivo Bluetooth®.

Observação: é possível também tornar visível seu sistema de áudio através de uma pressão prolongada em **15**, até ouvir um bipe.

- a partir de seu dispositivo, inicie uma busca de equipamentos Bluetooth® presentes na proximidade;
- selecione “RENAULT_BT” no seu dispositivo;
- Confira se o código de pareamento exibido na tela do sistema de áudio é o mesmo que aparece no seu dispositivo;
- Pressione **12** para confirmar o pareamento.

Consulte o manual do dispositivo para obter informações adicionais.

Após finalizar o pareamento:

- é exibida a mensagem “DISP PAREADO”;
- o dispositivo é automaticamente conectado ao veículo.

Se o pareamento falhar, a mensagem “ERRO AO PAREAR” é exibida e o sistema de áudio retornará para o menu original.

Se a lista de dispositivos registrados estiver completa, é necessário excluir um deles antes de parear um novo.

Observação: se a bateria do seu veículo for desconectada, será necessário parear novamente todos os telefones previamente registrados.

Dependendo da marca e do modelo do seu aparelho, a função Bluetooth® pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema de áudio do seu veículo. Consulte uma Oficina Autorizada.

Idioma

Selecione “IDIOMA”, depois pressione **12** para exibir o menu de idiomas. Selecione as diferentes opções na seguinte ordem:

- INGLES
- ESPANHOL
- FRANCES
- PORTUGUES

Pressione **12** para confirmar e retornar ao menu de ajustes.



Efetue os ajustes do sistema de áudio de preferência com o veículo parado ou somente quando as condições de circulação permitirem.

IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (1/2)

Descrição	Causas possíveis	Soluções
Nenhum som é emitido.	O volume está no mínimo ou em pausa.	Aumente o volume ou desative a pausa.
O sistema de áudio não funciona e o visor não é iluminado.	O sistema de áudio não está ligado.	Ligue o sistema de áudio.
	O fusível do sistema de áudio está queimado.	Substitua o fusível (consulte “fusíveis” no manual do usuário do veículo).
O sistema de áudio não funciona, mas o visor é iluminado.	O volume está ajustado no mínimo.	Gire o botão 12 .
	Curto-circuito nos alto-falantes.	Dirija-se ao representante do fabricante.
Nenhum som é emitido pelo alto-falante esquerdo ou direito, quer seja da rádio ou de um dispositivo auxiliar	O ajuste do balanço de som (ajuste esquerdo/direito) está incorreto.	Ajuste corretamente o balanço de som.
	Alto-falante desligado.	Dirija-se ao seu representante do fabricante.
Má recepção do rádio ou ausência de recepção.	O veículo está afastado demais da emissora captada pelo rádio (ruído de fundo e interferências).	Procure uma outra emissora com um sinal mais forte neste local.
	A recepção é obstruída por interferências do motor.	Dirija-se ao seu representante do fabricante.
	A antena está danificada ou não está conectada.	Dirija-se ao seu representante do fabricante.

BRA.22

IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (2/2)

Descrição	Causas possíveis	Soluções
O telefone não se conecta ao sistema.	<ul style="list-style-type: none"> – Seu telefone está desligado. – A bateria do seu telefone está descarregada. – Seu telefone não foi emparelhado previamente ao sistema de telefonia mãos livres. – O Bluetooth® do seu telefone e/ou do sistema de áudio não está ativado. – O telefone não está configurado para aceitar o pedido de conexão do sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ligue seu telefone. – Recarregue a bateria de seu telefone. – Emparelhe seu telefone no sistema de telefonia mãos livres. – Ative o Bluetooth® do seu telefone e/ou do sistema de áudio. – Configure o telefone para aceitar o pedido de conexão do sistema.
O tocador de MP3 Bluetooth® não se conecta ao sistema.	<ul style="list-style-type: none"> – Seu reproduutor de MP3 está desligado. – A bateria do seu aparelho está descarregada. – Seu aparelho não foi previamente emparelhado ao sistema de áudio. – O Bluetooth® do seu tocador de MP3 e/ou do sistema de áudio não está ativado. – O reproduutor de MP3 não está configurado para aceitar o pedido de conexão do sistema. – A música não é iniciada a partir do seu reproduutor de MP3. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ligue seu reproduutor de MP3. – Recarregue a bateria do seu reproduutor de MP3. – Emparelhe seu reproduutor de MP3 no sistema de áudio. – Ative o Bluetooth® do seu reproduutor de MP3 e/ou do sistema de áudio. – Configure o reproduutor de MP3 para aceitar o pedido de conexão do sistema. – Conforme o grau de compatibilidade do seu reproduutor de MP3, pode ser necessário iniciar a música a partir do seu aparelho
Mensagem “ERROR 001”	O dispositivo conectado não é suportado porque excede a capacidade máxima de alimentação da porta USB.	Desconecte o dispositivo e reinicie a ignição. Não torne a conectar o mesmo dispositivo.
Mensagem “ERROR 002”	O dispositivo conectado não é suportado porque excede a capacidade máxima de memória (32GB).	Desconecte o dispositivo.
Mensagem “ERROR 003”	O dispositivo conectado não é suportado por ser de classe diferente.	Desconecte o dispositivo.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

agudos.....	BRA.19
apagar um telefone.....	BRA.20
aparelho áudio Bluetooth®	
conectar	BRA.12

B

BALANÇO	BRA.19
bandas FM / LW / MW	BRA.3 – BRA.4
Bluetooth®.....	BRA.3 – BRA.4

C

chamada em espera.....	BRA.18
chamar.....	BRA.18
comandos	BRA.5 → BRA.7
conectar um telefone	BRA.16, BRA.20
conexão	
falha	BRA.17

D

desconectar um telefone	BRA.15, BRA.17
detectar um telefone.....	BRA.16 – BRA.17

E

escolha da fonte	BRA.8, BRA.11 – BRA.12
------------------------	------------------------

F

falhas de funcionamento	BRA.22 – BRA.23
fonte auxiliar	BRA.13

G

graves.....	BRA.19
-------------	--------

I

idioma	
modificar	BRA.21
interrupção do som.....	BRA.8

BRA.24

L

LOUDNESS.....	BRA.19
---------------	--------

M

MP3	BRA.13
-----------	--------

P

precauções	BRA.2
------------------	-------

R

rádio	
escolher uma estação.....	BRA.9 – BRA.10
memorização automática das estações	BRA.9
modo automático	BRA.9
modo manual	BRA.9
pré-seleção das estações	BRA.9
receber uma chamada.....	BRA.18
registrar um telefone.....	BRA.21
regulagens	
áudio	BRA.19
luminosidade.....	BRA.19

S

sincronizar um telefone	BRA.14 – BRA.15
sistema de telefonia viva voz.....	BRA.4, BRA.18

T

tomada USB	BRA.11
------------------	--------

U

USB	BRA.11
-----------	--------

V

volume	BRA.8
--------------	-------

W

WMA.....	BRA.13
----------	--------