

Renault **EASY CONNECT** - Sistemi multimediali

EASY LINK - Guida rapida



BENVENUTO NELL'UNIVERSO MULTIMEDIALE

Congratulazioni per la vostra scelta.

Per sfruttare in tutta serenità il dispositivo con schermo multimediale integrato, consigliamo di scoprire le principali funzionalità, le impostazioni del sistema multimediale e i vantaggi della connettività in questo documento.

Questo documento non sostituisce il libretto di istruzioni.

Leggere il libretto d'istruzioni del veicolo per informazioni più dettagliate sulle funzionalità illustrate nella guida «Riferimenti» del sistema multimediale e per maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali.

La guida «Riferimenti» raggruppa l'insieme delle funzionalità (di serie o opzionali) disponibili; **la loro disponibilità nel sistema di navigazione dipende dalla versione, dalle opzioni selezionate e dal paese. Le schermate presenti sul libretto d'istruzioni sono del tipo non-contrattuali.** A seconda della marca e del modello del telefono, alcune funzioni potrebbe essere totalmente o parzialmente incompatibile con il sistema multimediale del proprio veicolo.

Per maggiori dettagli, rivolgersi alla Rete del marchio.

Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.



Primo utilizzo 3

Multimediale 7

Ascoltare la radio 8

Inserire una destinazione 10

Connessione telefonia Bluetooth® 14

Effettuare e ricevere una chiamata 15

Veicolo 17

I servizi 19

Impostazioni sistema 20




Accensione

- Il sistema multimediale viene avviato:
- all'avviamento del veicolo;
 - quando si preme il comando **3** sul pannello multimediale o il pulsante **2**;
 - toccando lo schermo multimediale **1**.

Spegnimento

- Il sistema multimediale si spegne:
- quando si preme il comando **3** sul pannello multimediale o il pulsante **2**;
 - quando le parti apribili del veicolo sono bloccate.

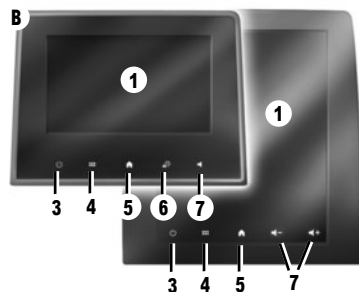

Schermata multimediale

- Il sistema è dotato di uno schermo multimediale **1**. Selezionare una funzione o un pulsante sullo schermo toccando **1**.


Comandi

Il sistema multimediale è dotato di comandi sullo schermo **A**, **B** o **C**, comandi sul piantone dello sterzo **D** o **E** e comandi al volante **F** o **G** che è possibile utilizzare per l'interazione con il sistema.




COMANDI SU SCHERMO A, B E C

- 1** Schermata multimediale.
- 2** Accensione/spengimento.
Pulsante rotante: comando del volume.
- 3** Pressione breve: spegnere la radio/musica, spegnere lo schermo, mettere in standby.
Pressione prolungata: riavvio del sistema.
- 4** Accesso al menu principale.
- 5** Accedere alla pagina iniziale.
- 6** Accedere al menu delle impostazioni.
- 7** Impostazione del volume.
- 8** Presa USB.

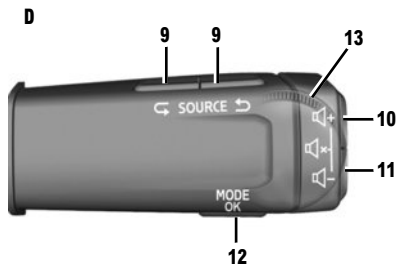


COMANDI AL VOLANTE D E E

- 9** Scelta della sorgente audio.
- 10** Aumentare il volume della sorgente che si sta ascoltando.
- 10+11** Disattivare/riattivare l'audio dell'autoradio, mettere in pausa/riprodurre una traccia audio, interrompere il sintetizzatore vocale per il riconoscimento vocale.
- 11** Diminuzione del volume della sorgente che si sta ascoltando.
- 12** Pressione breve: per confermare un'azione.
Pressione prolungata: tornare alla schermata o al livello precedente durante la navigazione tra i menu, annullare un'azione in corso;

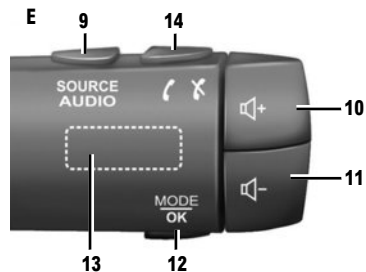

- 13** Navigazione nella lista delle stazioni radio/ brani/rubriche audio.
- 14** Rispondere/chiudere.

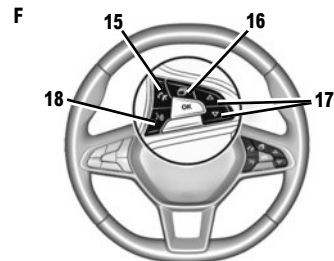


COMANDO AL VOLANTE F

- 15** Rispondere/chiudere.
- 16** Scorrimento delle informazioni in base al tipo di visualizzazione (audio, bussola, potenza del motore, ecc.).
- 17** Muoversi nell'elenco utilizzando le frecce su/giù.
- 18** Attivare/disattivare il riconoscimento vocale sistema multimediale.

TELECOMANDO G

- 19** Tornare al menu precedente.
- 20** Accedere alla pagina iniziale.
- 21** Accesso al menu principale.

6

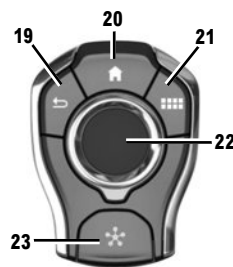**22** Spostamento:

- navigazione nella zona selezionata;
- su/giù: per spostarsi in diverse aree della pagina corrente (in alto, al centro e in basso);
- sinistra/destra: spostarsi tra le diverse schede di un menu.
- Cambiare pagina.

Rotazione:

- spostarsi tra i vari elementi di una zona;
- spostarsi in un elenco;
- modificare i valori della scala della mappa di navigazione (modalità ZOOM).


Premere per confermare.

23 Andare al menu del sistema MULTI-SENSE.**Schermata del menu principale**

Il sistema è dotato di diversi menu, tutti accessibili dal menu principale: «Navigazione», «Radio», «Musica», «Telefono», «App», «Info», «Impostazioni», «Suggerimenti e notifiche», «Aiuto».

È possibile ritornare alla pagina precedente dalla maggior parte dei menu premendo il pulsante **24**.

A seconda del paese, è possibile che la direzione di lettura del menu sia al contrario e alcuni menu non siano disponibili.

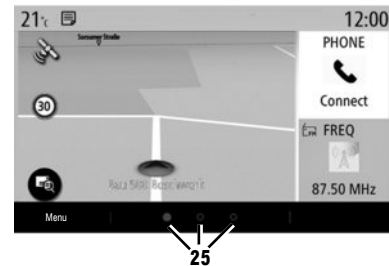**Videata iniziale**

Le pagine iniziali sono le schermate predefinite del sistema multimediale. Il sistema è dotato di diverse pagine personalizzabili **25**.

Passare da una pagina all'altra facendo scorrere rapidamente il dito in orizzontale. Le pagine iniziali sono composte da un determinato numero di widget relativi a funzioni come navigazione, radio, ecc.

È possibile personalizzare le pagine iniziali selezionando dei widget nella raccolta.



26

Personalizzazione delle pagine iniziali

AGGIUNGERE DEI WIDGET

Selezionare la pagina iniziale che si desidera personalizzare, quindi il widget da visualizzare. Trascinare il widget nella posizione desiderata sulla pagina iniziale.


I widget «Indirizzo» e «Contatto» possono essere utilizzati per impostare direttamente un itinerario verso l'indirizzo salvato o per avviare la chiamata a un contatto registrato. Fare riferimento alla sezione «Aggiungere e gestire dei widget».

ELIMINARE DEI WIDGET

Selezionare il widget, quindi fare clic sul pulsante «Cancella» o trascinarlo nella raccolta di widget.

Per salvare ed uscire, premere il pulsante Indietro 26.

Riconoscimento vocale

Utilizzare il comando al volante  per attivare il riconoscimento vocale sul sistema multimediale e/o sul telefono, se questi sono collegati mediante i comandi vocali:

- pressione breve: per attivare/disattivare il riconoscimento vocale del sistema multimediale.
- pressione prolungata: per attivare/disattivare il riconoscimento vocale sul telefono se è collegato al sistema multimediale.

Il sistema di riconoscimento vocale non memorizza la voce o le richieste e non include il sistema di assistenza vocale che può interagire con l'utente o rispondere a domande.

La funzione One Shot vi consente di effettuare un comando vocale più specifico.

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO MANUALE

Il sistema viene aggiornato utilizzando una chiavetta USB. Per aggiornare il sistema, collegarsi a <https://easyconnect.renault.com> da un computer, passare alla pagina «Aggiornamento», selezionare il modello del veicolo e seguire le istruzioni.

Nota: la chiavetta USB deve essere formattata FAT32 o NTFS e deve essere una capacità minima di 8GB e una capacità massima di 64GB.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Se il veicolo dispone di servizi di connettività, il sistema viene aggiornato automaticamente. Per aggiornare le mappe, controllare per prima cosa che tutti i servizi del veicolo siano attivati.

Fare riferimento alla sezione «Attivazione di servizi».

Gli aggiornamenti sono pubblicati regolarmente.



Applicazioni “Multimediale”

Dalla schermata iniziale, premere «Menu» per accedere alle applicazioni “Multimediale”:

- «Radio»;
- «Musica»;
- «App»;
- «Impostazioni».

Nota: sono disponibili diverse sorgenti d'ingresso.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



«RADIO»

Fare riferimento alla sezione «Radio» in questo documento.



«MUSICA»

Premete il tasto «Musica», quindi selezionate una sorgente connessa per accedere ai file audio.

Nota: soltanto le sorgenti disponibili possono essere selezionate. Le sorgenti non disponibili sono ombreggiate.

Nota: alcuni formati potrebbero non essere leggibili dal sistema.



«APP»

Questo menu consente di accedere alle seguenti applicazioni:

- «applicazioni installate»;
- «Video»;
- «Foto».

«Video»

Premere il pulsante «Video» quindi selezionare una sorgente connessa (porta USB) per accedere ai video. Per avviare la riproduzione di un video, selezionate il video da visionare.

Nota: alcuni formati potrebbero non essere leggibili dal sistema.

«Foto»


Premere il pulsante «Foto» quindi selezionare la sorgente connessa (porta USB) per accedere alle foto. Il sistema vi propone due tipi di lettura:

- per visualizzare una foto;
- per avviare una presentazione.



«IMPOSTAZIONI»

Utilizzare questo menu per impostare le diverse funzioni del sistema multimediale.

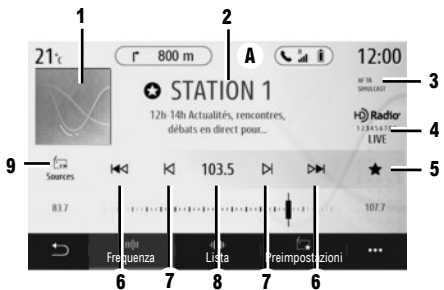

«Radio»

Dal menu principale del sistema multimediale, premere «Radio». Se una stazione radio è già in riproduzione, premere il collegamento rapido per l'area **A** da alcune delle pagine dei menu «Navigazione» o «Telefono».

- 1 Logo della stazione radio.
- 2 Il nome delle stazione corrente, la frequenza e le informazioni di testo.
- 3 Indicazione dell'attivazione del traffico e altre informazioni.
- 4 HD Radio Live.

5 Memorizzare una stazione in «Presets».

6 Accedere alla stazione successiva o precedente.

7 Accedere alla frequenza successiva o precedente.

8 Accesso per l'immissione manuale della frequenza desiderata.

9 Accedere al menu delle sorgenti audio


MODALITÀ «FREQUENZA»

Utilizzare questa modalità per selezionare le stazioni o le frequenze nella banda radio corrente. Sono possibili due situazioni:

- ricerca per frequenza: scorrere le frequenze (procedendo a passi da 0,05 Hz) premendo ripetutamente i pulsanti **7**;
- ricerca per stazione: spostare la frequenza in avanti o indietro fino alla stazione successiva premendo i pulsanti **6**.

SELEZIONATE UNA BANDA RADIO

Selezionare FM, AM, DR (radio digitale) o Bluetooth premendo «Sorgen.» **7** sulla schermata multimediale.

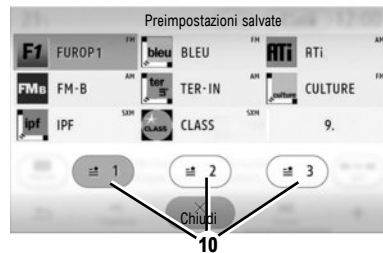


MEMORIZZARE UNA STAZIONE COME PRESELEZIONE

Utilizzare questa funzione per memorizzare la stazione in riproduzione.

In modalità «Frequenza», premere il pulsante **5** o tenere premuto il logo della stazione corrente **2**.

Selezionare una posizione su una delle tre pagine **10** premendo un punto finché non viene emesso un segnale acustico.

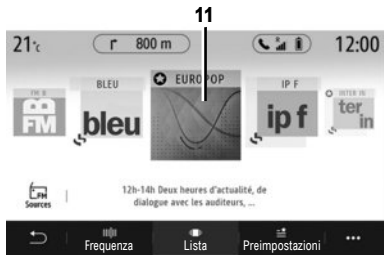


MODALITÀ «LISTA»

Questa modalità permette di cercare una stazione di cui si conosce il nome all'interno di un ordine alfabetico.

Scorrete rapidamente l'elenco per visualizzare tutte le stazioni.

La stazione radio **11** su cui vi trovate viene attivata. Potete inoltre premere una stazione radio dell'elenco.

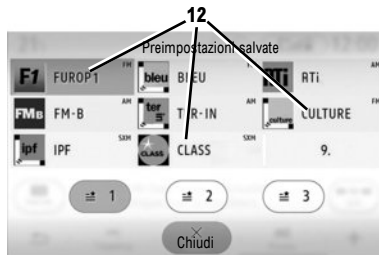


MODALITÀ «PRESETS»

Questa modalità permette di accedere alle stazioni radio memorizzate in precedenza. Per maggiori informazioni, fare riferimento a «Salva preset» in questa sezione.

Premere uno dei pulsanti **12** per selezionare la stazione radio da ascoltare.

Nota: se le stazioni radio non utilizzano RDS o se il veicolo si trova in una zona con cattiva ricezione della radio, il nome ed il logo non saranno visualizzati sullo schermo. Saranno riportate solo le frequenze nella parte superiore dell'elenco.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.

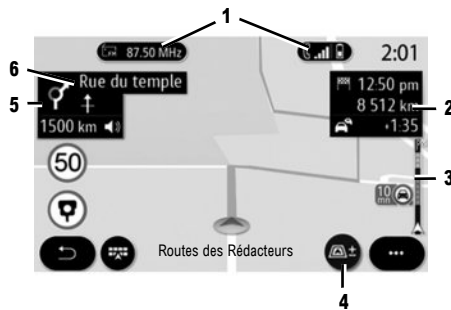

«Mapa»

Dalla schermata iniziale, premere «Menu», quindi «Navigazione» per accedere alla mappa.

È possibile accedere alla mappa anche dal widget «Navigazione».

La mappa mostra la posizione corrente, il nome della strada corrente e le informazioni che sono state configurate (i punti di interesse, il meteo, la visualizzazione del traffico ecc.).

Alcuni PDI (punto di interesse) forniscono informazioni supplementari, ad esempio:

- «Staz. di servizio» indica anche il prezzo del carburante associato al veicolo;
- La mappa «Stazione di ricarica» indica il numero di prese di carica del veicolo disponibili.

Utilizzare l'area **2** per accedere alle informazioni sul viaggio, come l'ora di arrivo e il ritardo a causa del traffico.

Utilizzare l'area **5** per accedere ai dettagli dei cambi di direzione successivi e del nome della strada successiva da prendere **6**.

Utilizzare l'area **3** per accedere ai dettagli delle condizioni del traffico.

È possibile visualizzare le informazioni sulle curve, il nome della strada successiva, l'ora di arrivo, il tempo aggiuntivo a causa del traffico e la distanza.

Premere il pulsante **4** per visualizzare 2D/2D Nord, 3D/3D Inception.

La mappa fornisce inoltre informazioni sui tipi di strada del percorso, ad esempio autostrade, pedaggi, traghetti, treni con cuccette ecc.

È possibile modificare la modalità di visualizzazione: esiste una visualizzazione con la mappa o una vista elenco di incidenti stradali e traffico.

Premere il pulsante «Devia tutto» per evitare di tutte le aree con traffico.

Premere il pulsante «Avvia» per avviare l'itinerario selezionato.

Un riquadro riporta il limite di velocità che dovrebbe essere rispettato. Verrà ricevuta una notifica quando si entra in aree controllate.

Utilizzare i pulsanti **1** per accedere ai collegamenti «Radio» e «Telefono».

Fare riferimento al libretto di istruzioni del sistema per maggiori informazioni.



«Navigazione»

Dalla schermata iniziale, premete «Menu», quindi «Navigazione» per accedere ai seguenti elementi:

- «Trova un indirizzo»;
- «Destinazioni precedenti»;
- «Destinazioni preferite»;
- «Punto di interesse»;
- «Percorso»;
- «Mappa del traffico»;
- «Zona di ricarica»;
- «Impostazioni navigazione».
- ...



«TROVA UN INDIRIZZO»

Utilizzare questo menu per inserire un indirizzo completo o parziale.

Premere il pulsante «Entra nell'incrocio», quindi selezionare un incrocio dalla schermata «Indirizzo».

Dall'area di ricerca del menu di navigazione **A**, è possibile inserire una destinazione manualmente.



«DESTINAZIONI PRECEDENTI»

Questo menu consente di selezionare una destinazione a partire dalla lista degli ultimi indirizzi utilizzati. Queste memorizzazioni si eseguono automaticamente.

Per immettere un indirizzo, immettere il nome o il codice postale della città o la città sul tastierino sullo schermo **C**.

Il sistema può proporre diversi nomi di città nella zona **B**. Selezionate la città desiderata.

Procedere allo stesso modo per le schermate «Via» e «Numero civico».



«DESTINAZIONI PREFERITE»

Dalla scheda «Indirizzo», è possibile:

- avviare la navigazione assistita per «Casa» o «Lavoro».
- «Aggiungi nuovo indirizzo».

Dalla scheda «Percorso», è possibile:

- avviare un itinerario preferito
- «Aggiungi nuovo percorso».

Nota: il sistema multimediale può salvare soltanto un indirizzo «Casa» e uno «Lavoro».



«PUNTO DI INTERESSE»


Utilizzare questo menu per effettuare una ricerca per nome o categoria dei punti di interesse: «Staz. di servizio» (con prezzi carburante), stazione di ricarica, «Parcheggio», Ristorante, posizione («Su percorso Destinazione», in una città).



«PERCORSO»

Questo menu consente di accedere alle seguenti funzioni:

- Utilizzare «Cancella percorso» per annullare l'itinerario corrente;
- Utilizzare «Modifica percorso» per modificare il percorso attuale;
- Utilizzare «Area da evitare» per evitare una determinata area geografica selezionata;
- Utilizzare «Panoramica» per avere un'idea di percorso sulla mappa;
- Utilizzare «Dettagli percorso» per visualizzare tutte le fasi di un percorso in dettaglio;
- Utilizzare «Simulazione di percorso» per simulare l'itinerario;
- Utilizzare «Crea percorso» per configurare un nuovo itinerario.

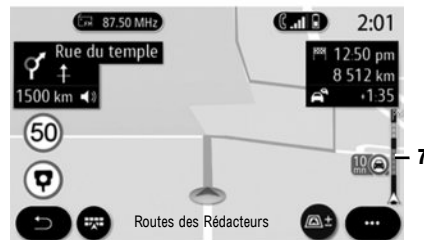

«MAPPA DEL TRAFFICO»

La funzione «Mappa del traffico» utilizza informazioni online in tempo reale.

La barra delle informazioni sul traffico sull'itinerario **7** informa di incidenti stradali con dei punti sulla mappa relativamente agli itinerari principali.



ONE LINE SEARCH

Utilizzare la funzione One Line Search per una ricerca rapida e precisa.

Nota: l'hotspot deve essere attivo.

Non appena vengono immesse le prime lettere nell'area di ricerca **8**, il sistema multimediale proporrà un nome simile della via, della città o del PDI. Premere il tasto **9** per visualizzare l'elenco completo dei suggerimenti.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



10



«IMPOSTAZIONI»

Quando un itinerario è in corso, è possibile regolare le diverse impostazioni di navigazione dal menu a comparsa **10**:

- «Cancella percorso»;
- «Voce di navigazione»;
- «Percorsi altern.»;
- «Dettagli percorso»;
- «Impostazioni».

Nota: senza un itinerario in corso, è disponibile solo la funzione “Impostazioni”.

«CANCELLA PERCORSO»

Questa funzione viene utilizzata per interrompere la navigazione in corso.

«VOCE DI NAVIGAZIONE»

Utilizzare questa funzione per disattivare l'audio o regolare il volume di «Voce di navigazione» premendo + o -. È possibile impostare «Voce di navigazione» dal menu «Sistema».

«DETTAGLI PERCORSO»

Questa funzione è utilizzata per visualizzare i dettagli del percorso corrente.

«IMPOSTAZIONI»

Utilizzare le seguenti schede per accedere alle seguenti impostazioni:

- «Tipo di percorso»;
- «Accetta strade a pedaggio»;
- «Accetta autostrade»;
- «Proposta automatica di guida del percorso»;
- «Area da evitare»;
- ...

A seconda dell'equipaggiamento, il sistema multimediale fornisce una panoramica del PDI o della destinazione e consente di contattare alcuni PDI direttamente dal pulsante «Chiama».



“NAVIGAZIONE” PER IL VEICOLO ELETTRICO O IBRIDO

Navigazione è configurata in base il motore del veicolo. Sono disponibili diversi menu aggiuntivi: Gamma Smart Route Planner, Stazione di ricarica, Percorso e così via.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



«Telefono»

ASSOCIARE UN TELEFONO

Per utilizzare il sistema mani libere, associate il vostro cellulare con sistema Bluetooth® al sistema multimediale.

Verificate che il sistema Bluetooth® del cellulare sia attivato e impostate lo stato su «visibile».


Per maggiori informazioni sullo stato visibile del telefono, consultate il libretto di istruzioni del telefono.

A seconda del modello, e se il sistema lo richiede, digitate il codice Bluetooth® sul vostro telefono per associarlo al sistema multimediale oppure confermate la richiesta di associazione.

È possibile che il telefono vi chieda l'autorizzazione per condividere i contatti, il registro delle chiamate e i dati multimediali.

Accettate la condivisione per disporre di tali informazioni sul sistema multimediale.

Nota: la «dual SIM» non è gestita dal sistema multimediale. Configurare il telefono.

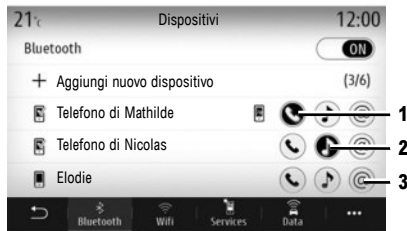

CONNETTERE UN TELEFONO

A partire dall'accensione del sistema multimediale, con il Bluetooth® il sistema di telefonia mani libere ricerca i telefoni associati presenti nei dintorni. Selezionare le funzioni del telefono da associare: «Telefono» **1**, «Musica» **2**, Hotspot **3**. Il sistema scarica automaticamente i dati dell'ultimo telefono connesso (rubrica, musiche...).

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.

Nota: quando il telefono si connette automaticamente al sistema multimediale, lo scarico dei dati (rubrica, contatti, ecc.) sarà consentito solo se è stata consentita precedentemente la condivisione dei dati in fase di abbinamento del telefono al sistema multimediale.

SOSTITUIRE UN TELEFONO CONNESSO

Dal menu «Impostazioni», «Sistema», «Manager dispositivi», selezionare il servizio del nuovo telefono da collegare. Il sistema consente di sostituirlo o aggiungerlo.

È possibile attivare il servizio «Telefono» contemporaneamente **1** su due telefoni.

Queste impostazioni sono accessibili anche dal menu a comparsa del menu «Telefono», «Lista dispos. Bluetooth».

Nota: per cambiare il telefono connesso, è necessario che siano stati associati più telefoni.

Per ulteriori informazioni sull'elenco di telefoni compatibili, consultate il sito Web <https://easyconnect.renault.com>.



«Telefono»

Dal menu principale, premete «Telefono». Potete effettuare una chiamata selezionando:

- un numero nel registro delle chiamate dal menu «Cronologia»;
- un contatto nella rubrica dal menu «Rubrica telef.»;
- i tasti sul tastierino numerico dal menu «Compor.».



«REGISTRO CHIAMATE»

Questo menu consente di accedere:

- alle chiamate in entrata;
- alle chiamate perse;
- alle chiamate in uscita.

Selezionate la scheda desiderata e premete il contatto per avviare la chiamata.



«SMS»

Il sistema multimediale informa che è stato ricevuto un nuovo SMS tramite un messaggio di avviso visualizzato nel menu aperto.

Come impostazione predefinita, dopo l'associazione e la connessione del telefono, quando si riceve un messaggio, questo è disponibile sul sistema multimediale.



«RUBRICA TELEFONICA»

Per impostazione predefinita, quando si collega un telefono, i contatti vengono sincronizzati automaticamente se è attivata la connessione viva-voce. Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo «Connettere/disconnettere un telefono».



«COMPORRE UN NUMERO»

Comporre il numero desiderato utilizzando il tastierino numerico, quindi premere «Chiama» per avviare la chiamata.

Dal momento in cui che si effettua l'inserimento del numero, il sistema multimediale propone una lista dei contatti con la stessa serie di numeri.



«IMPOSTAZIONI»

Dal menu contestuale, selezionare «Impostazioni» per accedere alle seguenti impostazioni:

- «Impostazioni segreteria telefon.»;
- «Scaricamento automatico rubrica telefonica»;
- «Ordina p. nome/Nome»;
- «Attesa automatica»;
- «Suoneria telefono»;
- «SMS»;
- «Modalità privata»;
- «Aiuto smartphone».

«IMPOSTAZIONI SEGRETERIA TELEFON.»

Utilizzare questa opzione per configurare le impostazioni del sistema di ricezione del telefono.

«SUONERIA TELEFONO»

Utilizzare questa opzione per regolare il livello acustico di:


- «Suoneria telefono»;
- «Telefono vivavoce».

«SMS»

Potete attivare o disattivare gli SMS.

«ASSISTENZA SMARTPHONE»

Utilizzare questa opzione per accedere a una esercitazione su come utilizzare il riconoscimento vocale del telefono dal sistema multimediale.

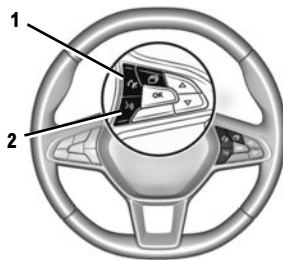**Riconoscimento vocale**

È possibile utilizzare il comando vocale sia sul sistema multimediale che sul telefono per comporre un numero o chiamare un contatto presente nella rubrica.

Premere o tenere premuto **2** per attivare o disattivare il riconoscimento vocale sul sistema multimediale, o sul telefono se è collegato al sistema multimediale.

È possibile rispondere/chiedere una chiamata premendo direttamente sul comando al volante **1**.

La funzione One Shot vi consente di effettuare un comando vocale più specifico: «Chiama Elodie».

**«ANDROID AUTO™, YANDEX.AUTO™ CARPLAY™»**

Le applicazioni «Android Auto™» e «Yandex. Auto™» possono essere scaricate dallo smartphone per consentire l'accesso tramite il sistema multimediale.

«CarPlay™» è un servizio disponibile sullo smartphone che consente di utilizzare il telefono dallo schermo del sistema multimediale.

Nota: le applicazioni verranno riconosciute dal sistema multimediale se il telefono è connesso alla porta USB del veicolo e se è attivato il servizio SIRI.



«Impostazioni veicolo»

È possibile configurare le impostazioni del veicolo selezionando «Impostazioni», quindi «Veicolo».

Alcune impostazioni devono essere configurate a motore acceso per essere memorizzate dal sistema multimediale.



«ASS. ALLA GUIDA»

Utilizzare questo menu per selezionare e regolare i suggerimenti per la guida, quali «Impostazioni assistente corsia», «Angolo cieco», «Frenata attiva» e così via.



«ASSISTENZA AL PARCHEGGIO»

Utilizzare questo menu per attivare e impostare i suggerimenti di parcheggio quali «Videocamera posteriore», Rilevamento ostacoli, «Ass. Parch.» e così via.



«MULTI-SENSE»

Utilizzare questo menu per personalizzare il funzionamento di alcuni sistemi integrati, selezionando una delle seguenti modalità: My Sense, «Notizie Sportive», «Comfort», Pure, Eco, Race e così via.

Utilizzare la modalità di configurazione per personalizzare impostazioni quali «Sterzo», 4CONTROL, «Ammortiz.», «Illuminazione ambiente» e così via.

Consultare il manuale utente per ulteriori informazioni relative al menu Multi-sense.



«PROGRAMMA AVVIO MOTORE»

Questo menu consente di impostare la funzione di avviamento a distanza del motore fino a 24 ore prima dell'utilizzo del veicolo in modo da poter riscaldare/aerare l'abitacolo e di preriscaldare il motore.



«IONIZZATORE»

Utilizzare questo menu per creare un ambiente sano e rilassante nell'abitacolo.

Lo ionizzatore può essere utilizzato in due modalità:

- «Relax»: consente di creare un'atmosfera di guida sana e rilassante grazie all'emissione di ioni;
- «Pulire»: aiuta a ridurre i batteri e il particolato allergenico presente nell'aria.



«AVVIAMENTO DEL MOTORE A DISTANZA»

Questa funzione consente di avviare il motore a distanza dal vostro smartphone in modo da poter riscaldare/aerare l'abitacolo e di preriscaldare il motore.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



«IMPOSTAZIONI UTENTE»

Questo menu consente di attivare/disattivare le seguenti opzioni:

- «Ruota libera in modalità ECO»;
- «Volume suono dell'indicatore di svolta»;
- «Indicatore di svolta - modalità autostrada»;
- «Suono per bloccaggio allontanamento»;
- «Modalità silenziosa»;
- «Fascio luminoso adattivo»;
- «Follow me home automatico»;
- «Tergicristallo anter. automatico»;
- «Passata finale dopo lavaggio»;
- «Apertura automatica del retrovisore»;
- «Luce abitacolo automatica», ecc.

Per reinizializzare le impostazioni, premere il pulsante del menu contestuale, quindi «Reset».



«Info»

Alcune informazioni sul veicolo e sui viaggi sono disponibili dal menu «Info», nella scheda «Veicolo».



«PRESSIONE PNEUMATICI»

Questo menu vi consente di essere informati in caso di pressione insufficiente o di perdita degli pneumatici.

Per avviare la reinizializzazione, premete «Reset». Un messaggio di conferma compare sullo schermo.



«DRIVING ECO»

Questo menu consente di valutare lo stile di guida e informa sul consumo di energia elettrica.



«VEICOLO ELETTRICO»

Questo menu consente di impostare la ricarica del veicolo, la temperatura di comfort e visualizzare tutte le impostazioni in un calendario.



«INFO ENERGIA»

Questo menu consente di visualizzare il consumo di energia del veicolo in base al tipo di motore (elettrico, ibrido, a combustione).

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



Sistema di gestione di applicazioni

Dal menu principale, premere «App», quindi selezionare il menu contestuale.

Il menu Sistema di gestione di applicazioni consente di visualizzare le applicazioni in esecuzione sul sistema e un elenco delle applicazioni installate. Premere l'icona dell'applicazione che si desidera eseguire. È possibile accedere gratuitamente ad alcuni servizi durante un periodo di prova. È possibile prolungare l'abbonamento online tramite <https://easyconnect.renault.com>.

Nota: le applicazioni in esecuzione saranno arrestate non appena si spegne il sistema multimediale.

Per disinstallare un'applicazione, premere **x** in alto a destra dell'applicazione che si desidera eliminare.



«Aiuto»

ASSISTENZA TECNICA

Utilizzare il menu «Assistenza» per contattare un call centre e ricevere assistenza per la riparazione o la manutenzione del veicolo in caso di guasto.

«CHIAMATA DI EMERGENZA»

La funzione «Chiamata di emergenza» viene avviata automaticamente in caso di incidente serio o se viene gonfiato l'airbag.

Il numero dei soccorsi viene contattato automaticamente.

Il veicolo GPS verrà utilizzato per indicare ai servizi di emergenza il luogo dell'incidente.

Nota: utilizzo della funzione «Chiamata di emergenza» disattiva diversi comandi e menu del sistema multimediale per privilegiare le chiamate di emergenza.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.



Impostazioni di «Sistema»

Dalla schermata iniziale, premere «Impostazioni», quindi selezionare la scheda «Sistema».

Utilizzare questo menu per definire le impostazioni multimediali.



«DISPLAY»

Utilizzare la scheda «Luminosità» per regolare la luminosità di:

- quadro della strumentazione;
- schermata multimediale;
- display HUD «HUD».

Regolare la luminosità premendo «+» o «-» oppure attivare/disattivare le funzioni.

«QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE»

A seconda dello stile selezionato, sono visualizzate alcune informazioni quali:

- la sorgente audio corrente;
- la bussola;
- la potenza del motore e la coppia;
- il consumo corrente di carburante;
- le istruzioni del percorso.

«SCHERMATA MULTIMEDIALE»

Dalla scheda «Stile» è possibile scegliere diversi stili del display per il quadro della strumentazione. È inoltre possibile personalizzare lo sfondo dello schermo del sistema multimediale selezionando un'immagine.

«HUD»

Dalla scheda «HUD» (display HUD), è possibile regolare le seguenti impostazioni:

- attivare/disattivare la funzione «HUD»;
- attivare/disattivare la funzione «Luminosità automatica ON/OFF»;
- regolare la luminosità diurna;
- regolare la luminosità notturna;
- regolare l'altezza del display.

«SUONO»

Questo menu permette di impostare varie opzioni audio.

Da «Audio» è possibile regolare le seguenti impostazioni dell'equalizzatore audio:

- attivare/disattivare i bassi;
- regolare «Bilanciamento / dissolvenza»;
- regolare i bassi, i medi o gli acuti;
- regolare automaticamente il volume in funzione della velocità del veicolo.

Nota: con il sistema audio «Bose», sarà possibile accedere a impostazioni quali «Surround».

Dalla scheda «Istruzioni voc.», è possibile impostare le seguenti opzioni:

- scegliere il tipo di voce per le istruzioni della navigazione;
- regolare il volume della voce guida di navigazione;
- regolare il volume del riconoscimento vocale;
- attivare/disattivare i suoni dei pulsanti;
- attivare/disattivare a voce i comandi vocali.

«LINGUA»

Questo menu consente di scegliere una lingua da applicare al veicolo.

Selezionate la lingua desiderata.

Saranno comunicati i comandi vocali disponibili per ciascuna lingua.

«TASTIERA»

Da questo menu è possibile scegliere il tipo di tastierino virtuale: («Azerty», «Qwerty», «Qwertz» ecc.). Quando si inizia a immettere il testo, il sistema multimediale può suggerire delle parole associate.

La visualizzazione delle pagine iniziali, delle funzioni e delle informazioni può variare in base al paese.

«DATA E ORA»

Questo menu permette di impostare:

- la modalità di visualizzazione;
- la data;
- l'ora (12 ore o 24 ore);
- orologio analogico o digitale;
- regolazione automatica;
- regolazione di data e ora.

Nota: si consiglia di mantenere l'impostazione automatica.

«MENU HOME»

Utilizzare questo menu per configurare le pagine iniziali sul sistema multimediale. È possibile modificare le visualizzazioni delle pagine iniziali aggiungendo widget e riorganizzando alcuni dei menu.

Per maggiori informazioni sulla configurazione della pagina iniziale, fare riferimento alla sezione "Aggiunta e gestione di widget".

«PROFILO UTENTE»

Selezionate il profilo utente desiderato.

I parametri seguenti sono registrati nel profilo utente:

- la lingua del sistema;
- unità di misura della distanza (se disponibile);
- configurazione delle pagine iniziali;
- impostazioni del display;
- impostazioni di MULTI-SENSE;
- impostazioni di illuminazione dell'ambiente;
- impostazioni della posizione del sedile del conducente;

- regolazioni dei retrovisori esterni;
- impostazioni del massaggio;
- preimpostazioni;
- impostazioni della radio;
- impostazioni della navigazione;
- registro di navigazione;
- preferiti di navigazione;
- impostazioni della privacy.

Dalla scheda «Generale», premere il pulsante di accesso per salvare le impostazioni.

Quando si immette la propria identificazione, le impostazioni del profilo verranno salvate nell'account «MY Renault». È quindi possibile utilizzare tale account per caricare le impostazioni del veicolo e le impostazioni del sistema multimediale su un altro veicolo dello stesso marchio.

«SUGGERIMENTI E NOTIFICHE»

Utilizzare questo menu per visualizzare suggerimenti e notifiche durante la guida. Ogni notifica informa del numero di eventi sulla base delle categorie di seguito:

- «Navigazione»;
- «Multimediale»;
- «Telefono»;
- «Veicolo»;
- «App»;
- «Sistema»;
- ...

**«Informazioni di sistema»**

Dal menu «Info», selezionare la scheda «Sistema» per configurare le opzioni seguenti:

- «Stato aggiornamento»;
- «Update sistema»;
- «Aggiornamento mappa»;
- «Licenza»;
- «Reset impostazioni predefinite».

REINIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per effettuare questa operazione, accendere il sistema multimediale del veicolo.

Dal menu principale, premere «Info», quindi «Sistema», infine «Reset impostazioni predefinite».

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per ottenere informazioni supplementari.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1347-4 – 25 91 060 88R – 10/2019 – Edition italienne



2 5 9 1 0 6 0 8 8 R

L4