

GUIDA PRATICA

~~M~~OBILIZE

DUO &
BENTO

BENVENUTI A BORDO DEL VOSTRO VEICOLO

Questa guida rapida fornisce consigli o informazioni utili e pratici in caso non fosse possibile accedere alle informazioni contenute nel libretto d'istruzioni completo del veicolo.



durante la guida, indica un rischio, un pericolo o una norma di sicurezza.

La guida rapida non sostituisce il libretto d'istruzioni completo del veicolo. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni e le raccomandazioni contenute nei **libretti d'istruzione completi**. Permetteranno di acquisire familiarità con il veicolo, nonché di utilizzare al meglio e nelle migliori condizioni possibili tutte le relative funzionalità. La descrizione dei modelli, forniti in questa guida, è stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche esistenti alla data di redazione del presente documento. Gli schemi riportati nella guida sono forniti come esempi.


Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.

SOMMARIO

Guida rapida.....	3
Accesso al veicolo	3
Posto di guida	5
Display e indicatori	9
Spie.....	10
Carica	11
Informazioni tecniche.....	13

ACCESSO AL VEICOLO

Utilizzo della carta

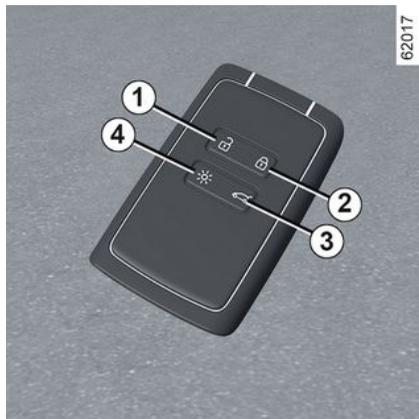

1. Sblocco di tutte le parti apribili.
2. Blocco di tutte le parti apribili.
3. Blocco/sblocco del bagagliaio posteriore (a seconda del veicolo).
4. Accensione dell'illuminazione a distanza (a seconda del veicolo).

Utilizzo della digital key

A seconda del Paese e di quanto previsto dall'abbonamento, è possibile installare sullo smartphone una digital key per il veicolo.

La digital key contiene i diritti necessari per aprire/chiedere e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone.

Condizioni di funzionamento

Attivare Bluetooth® sullo smartphone, quindi aprire l'applicazione del produttore per accedere alle varie funzioni della digital key.

Avviamento, Spegnimento del motore



Al primo utilizzo e ogni volta che viene utilizzato un nuovo smartphone, è necessario calibrare la digital key con il veicolo.

A tale scopo, attivare Bluetooth® sullo smartphone, quindi seguire la procedura dall'applicazione del produttore.

Durante la calibrazione, lo smartphone deve trovarsi nell'area di posizionamento **1**.

Funzionamento delle porte



Apertura dall'esterno

Con le porte sbloccate, premere il pulsante **1** e guidare la porta verso l'alto.



Le porte sporgono di circa 30 cm in avanti quando il veicolo viene aperto.

ACCESSO AL VEICOLO

1



Apertura manuale dall'interno

Tirare una delle maniglie **2** e guidare la porta verso l'alto.


Chiudere le porte

Abbassate la porta fino al bloccaggio.




Bagagliaio (in base al veicolo)

Premere il pulsante di apertura del bagagliaio **3** e tirare la maniglia **4** verso di sé per aprire lo sportello di sinistra.

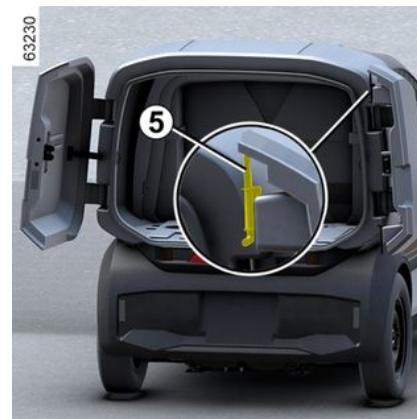

Sbloccare i fermi **5** per aprire la porta destra.

POSTO DI GUIDA

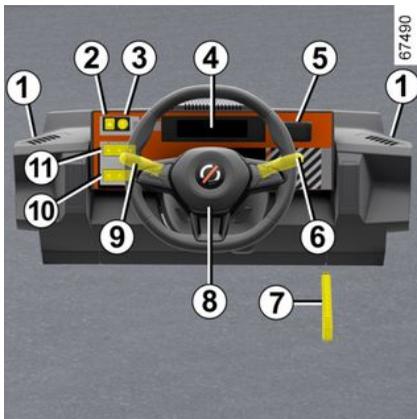

La presenza degli equipaggiamenti descritti di seguito **DIPENDE DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE.**

1. Bocchette di disappannamento.
2. Contattore delle luci di segnalazione pericolo.
3. Contattore di avviamento.
4. Quadro della strumentazione.
5. Alloggiamento per smartphone o carta.
6. Levetta del tergivetro/lavavetro del parabrezza.
7. Freno di stazionamento.
8. Posizione:
 - airbag conducente;

– avvisatore acustico pedoni.

9. Levetta per:

- luci indicatori di direzione;
- luci esterne.

10. Contattori di:

- ventilazione;
- sbrinatori parabrezza;
- sedile termico (a seconda del veicolo);
- aria condizionata.

11. Contattori di:

- marcia avanti;
- folle;
- retromarcia.

Luci abbaglianti




Le luci abbaglianti si accendono all'avviamento del motore, senza alcuna azione sulla levetta **1**.

Luci abbaglianti (a seconda del veicolo)



Spingere la levetta **1**. Si accenderà una spia sul quadro della strumentazione.

Avviso sonoro e luminoso

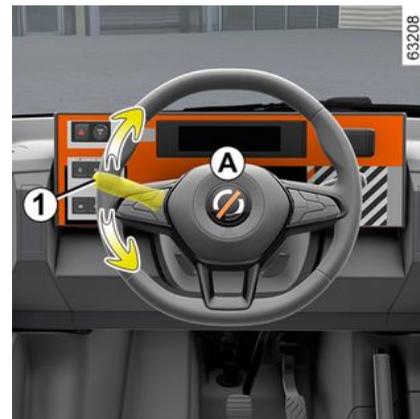

Premere il cuscino del volante **A** per azionare l'avvisatore acustico.

Luce di segnalazione pericolo (a seconda del veicolo)

POSTO DI GUIDA

1

Per emettere una segnalazione luminosa con i fari, tirare la levetta **1**, quindi rilasciarla.

Luci indicatori di direzione

Spostare la levetta **1** nello stesso senso in cui si desidera girare il volante.

Tergivetro, lavavetro



Con l'accensione inserita, spostare la levetta **1**:

A funzionamento unico

Una pressione breve provoca una spazzolata del tergicristalli.

B off


C funzionamento intermittente

Tra una passata e l'altra, le spazzole si fermano per alcuni secondi.

D funzionamento continuo e lento

E funzionamento continuo e rapido

Vetri laterali: apertura

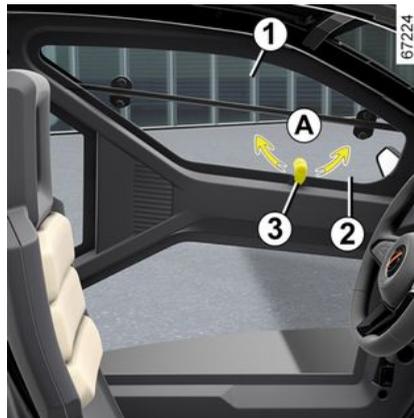

Ogni vetro si compone di due parti:

- una parte superiore fissa **1**;
- una parte inferiore mobile **2**.

Per aprire il vetro, spostare la maniglia **3** (movimento **A**). Sollevare il più possibile la parte inferiore mobile **2** del vetro per tenerlo completamente aperto.

Dopo aver richiuso il vetro assicuratevi del corretto bloccaggio.

Spostare il sedile anteriore in avanti o indietro



Sollevare la maniglia **1** per sbloccare il sedile.

Accedere al sedile posteriore (a seconda del veicolo)

Tirare con decisione la cinghia **2** verso l'alto.

POSTO DI GUIDA

Ventilazione



Attivazione della ventilazione

A motore acceso, premere il contattore **1** per attivare la funzione di ventilazione.



aeratore centrale

Per dirigere il flusso d'aria, ruotare la ghiera **2** dell'aeratore centrale **3** nella posizione desiderata.

Freno di stazionamento



Per allentarlo

Contatto inserito:

- premere il pulsante **1**;
- premere la leva **2** tenendo premuto il pulsante **1**;
- quando la leva **2** è a fine corsa, rilasciare il pulsante **1**.

Per serrarlo


Tirare la leva **2** verso l'alto e accertarsi che il veicolo sia completamente immobilizzato. La spia **3** si accende sul quadro della strumentazione.

POSTO DI GUIDA

1



Quando si parcheggia il veicolo, è necessario inserire sempre il freno di stazionamento.

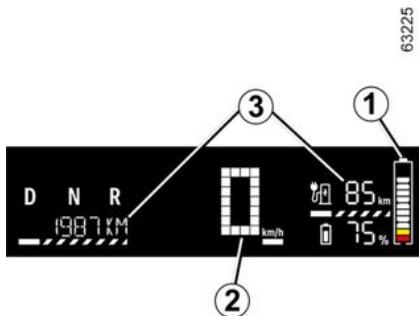

La presenza ed il funzionamento dei display e degli indicatori **DIPENDONO DALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE.**

1. Livello di carica.
2. Tachimetro (km per ora).
3. Chilometraggio totale/autonomia.

Comando del cambio




Premere uno dei commutatori **1** per inserire una posizione di marcia:

D: marcia avanti

N: folle

R: retromarcia

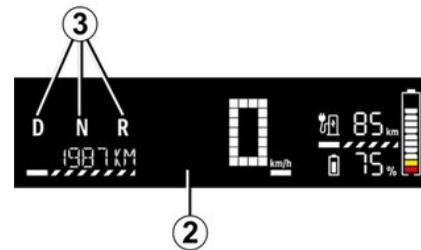

Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il simbolo **2** per informare che la posizione **3** è inserita.

SPIE

1

 Spia luci abbaglianti (a seconda del veicolo)

 Spia della luce indicatrice di direzione lato sinistro

 Spia delle luci indicatrici di direzione a destra

 Spia di arresto immediato

 Spia di riservatezza dei dati

 Spia di allarme

 Spia di guasto della batteria di trazione

 Spia delle prestazioni limitate

 Spia del download

 Spia di guasto del motore elettrico

 Spia di blocco delle parti apribili

 Spia porta aperta

 Luce di posizione per airbag

 Spia di anomalia sul circuito dei freni

 Spia del freno a mano

 Spia di guasto airbag

 Spia di piede sul pedale del freno

CARICA



63827

Cavo di carica A (a seconda del veicolo)


Questo cavo è specifico del veicolo ed è stato progettato per essere collegato a una presa a muro domestica per permettere la ricarica standard della batteria di trazione.



63826

Cavo di carica B (a seconda del veicolo)

Questo cavo è specifico per il veicolo ed è previsto per il collegamento alle prese a muro o alle colonnine pubbliche per permettere la ricarica standard della batteria di trazione.

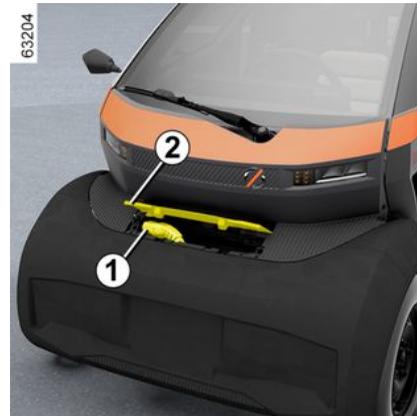

63204

Ricarica della batteria di trazione

A veicolo fermo, motore spento e freno di stazionamento inserito:


- aprire lo sportellino **2**;
- estrarre completamente il cavo di carica **1** posto nel vano portaoggetti anteriore del veicolo;

 Il cavo di carica è assemblato al veicolo. Non è possibile separare o modificare il tipo di cavo (**A** o **B**).

1

CARICA

1

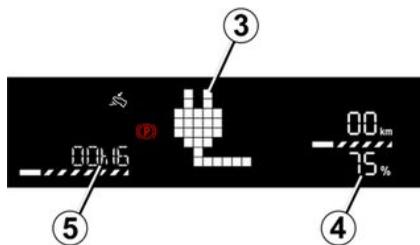

63229

Durante la carica, appaiono le informazioni seguenti:

- 3. Indica temporaneamente che il cavo è collegato alla sorgente di alimentazione.
- 4. Livello di carica della batteria.
- 5. Tempo di carica rimanente.



63235

Precauzioni da adottare quando si scollega il cavo di carica.

- Premere il pulsante **6** per sbloccare il cavo di carica **1** dall'apposita presa a muro o terminale;
- chiudere lo sportellino **2**. Verificate il corretto bloccaggio.



Il veicolo non può essere avviato se il cavo di carica è collegato e alimentato o lo sportello di carica è aperto.

INFORMAZIONI TECNICHE



serbatoio liquido lavavetri

Aprire lo sportellino di ricarica **1**.



Aprire il tappo **2**, riempire fino a vedere il liquido, quindi richiudere il tappo.



Pressione di gonfiaggio degli pneumatici

Per leggerla aprite la porta.

A

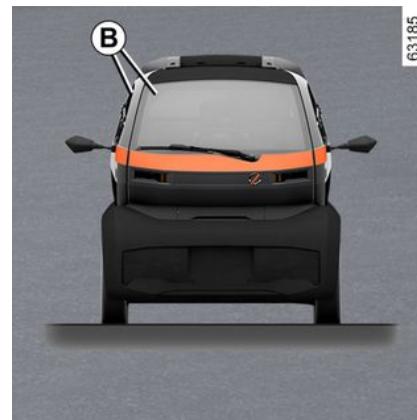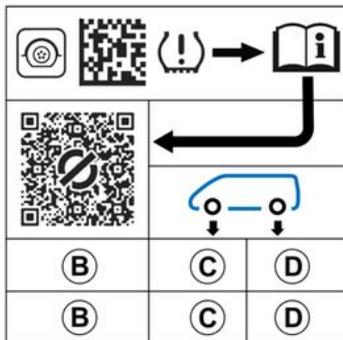

Etichetta B: codice QR

Il codice QR riportato sulle etichette **B** consente all'utente di accedere immediatamente al libretto d'istruzioni dall'interno o dall'esterno del veicolo.

Dimensioni (metri)

	Versione senza bagagliaio	Versione con bagagliaio
Lungh- hez- za	2,434 m	2,540 m
Al- tezza	1,422 m*	1,570 m*

INFORMAZIONI TECNICHE

1

	Versione senza bagagliaio	Versione con bagagliaio
Larghezza	1,676 m**	

*A vuoto/**Con porta completamente aperta



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 €
122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S.
NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com
GP 1584-2 - 77 11 417 792 - 10/2024 - Edition italienne

