Radio Connect R & GO

RENAULT

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik NL.2
Algemene beschrijving NL.4
Uitleg van de knoppen NL.6
Werkzaamheden NL.15
De spraakherkenning gebruiken NL.16
De radio beluisteren NL.18
CD/MP3-cd beluisteren NL.21
Aux-audiobronnen NL.24
Een telefoon koppelen/ontkoppelen NL.27
Een telefoon aanschakelen/afschakelen NL.30
Bellen en gebeld worden NL.33
Instellingen systeem NL.36
R & GO: Algemene beschrijving NL.39
R & GO: Navigatiefunctie NL.45
R & GO: Multimediafunctie NL.48
R & GO: Autofunctie NL.51
R & GO: Telefoonfunctie NL.53
R & GO: Kalenderfunctie NL.55
R & GO: Instellingen aanpassen NL.56
storingen NL.58

Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de autofabrikant.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK (1/2)

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijden het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Voorzorgen betreffende het gebruik van het audiosysteem

– Gebruik de schakelaars (in het front of aan het stuurwiel) en raadpleeg de informatie op het scherm als de verkeerssituatie het toelaat.
– Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Materiële voorzorgen

– Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brandwonden te voorkomen.
– Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
– Steek geen vreemde voorwerpen, of een beschadigde of vuile CD/CD MP3 in de speler.
– Gebruik alleen een ronde CD/CD MP3 met een diameter van 12 cm.
– Houd de cd vast aan de buitenrand en de binnenrand zonder het niet-bedrukte deel van de CD/CD MP3 aan te raken.
– Plak geen papier op de CD/CD MP3.
– Haal de CD/CD MP3 na langdurig gebruik voorzichtig uit de speler omdat de cd warm kan zijn.
– Stel de CD/CD MP3 nooit bloot aan warmte of aan directe zonnestraling.
– Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

Voorzorgen betreffende de telefoon

– Het gebruik van de telefoon in de auto is aan wettelijke bepalingen gebonden. Het gebruik van handsfree telefoonsystemen is niet onder alle omstandigheden toegestaan: de bestuurder moet altijd meester over de auto blijven;.
– Bellen tijden het rijden leidt de aandacht af en is een belangrijke risicofactor gedurende alle fasen van het bellen (nummer samenstellen, gesprek voeren, zoeken in het telefoonboek, enz.).

Onderhoud van het frontpaneel

– Gebruik een schone doek en indien nodig een beetje zeepsop. Veeg af met een zachte lichtjes bevochtigde doek en droog daarna met een zachte droge doek.
– Druk niet op het display aan de voorkant, gebruik ook geen producten op alcoholbasis.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK (2/2)

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. **In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast.**

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimedia-asysteem van uw auto.

Overal waar in het instructieboekje sprake is van een merkdealer, wordt daarmee de autofabrikant bedoeld.

ALGEMENE BESCHRIJVING (1/2)

Inleiding

Het audiosysteem verzorgt de volgende functies:

– FM- (RDS) en AM-radio;

– digitale radio over land (DR);

– CD/CD MP3-speler;

– beheer van hulp audiobronnen;

– Bluetooth® handsfree telefoonsysteem.

Radio en CD/CD MP3 functies

Met de autoradio kunt u naar radiostations luisteren en CD's afspelen met verschillende audioformaten.

De radiostations zijn gerangschikt per golfbereik: FM (frequentiemodulatie) en AM (amplitudemodulatie).

Het DR-systeem (formaat DAB, DAB+, T-DMB) biedt een betere geluidsweergave.

Het RDS-systeem zorgt voor de weergave van de naam van sommige stations of de informatie die door de FM-radiostations uitgezonden wordt:

– informatie over de algemene staat van het wegverkeer (TA);

– noodberichten.

Functie aux audio

U kunt uw draagbare audioapparaat rechtstreeks beluisteren op de luidsprekers van uw auto. Er zijn verschillenden mogelijkheden om uw draagbare audiobron aan te sluiten, afhankelijk van het type toestel dat u bezit:

– USB-aansluiting;

– Jack-aansluiting;

– Bluetooth® verbinding.

Voor meer details over de lijst met compatibele toestellen, kunt u contact opnemen met een merkdealer.

Functie handsfree telefoon

Het handsfree telefoonsysteem Bluetooth® verzorgt de volgende functies zonder dat u daarbij de telefoon met de hand hoeft te bedienen:

– Koppelen tot 5 telefoons;

– gesprek kiezen/ontvangen/afwijzen;

– de lijst van contactpersonen uit het telefoonboek of de SIM-kaart overzetten (naargelang de telefoon);

– de oproepgeschiedenis raadplegen vanaf het systeem (naargelang de telefoon);

– bellen naar voicemail.



FunctieBluetooth®

Deze functie zorgt ervoor dat het audiosysteem uw audiospeler of mobiele telefoon herkend en kan gebruiken via de Bluetooth® koppeling.

U kunt via het menu “Bluetooth” de Bluetooth®-functie in-/uitschakelen:

– geef het menu Instellingen weer door op ***9*** te drukken;

– selecteer «Bluetooth» door te draaien en te drukken op ***5***;

– selecteer «AAN»/»Uit».

Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (1/9)

Systeemfrontjes

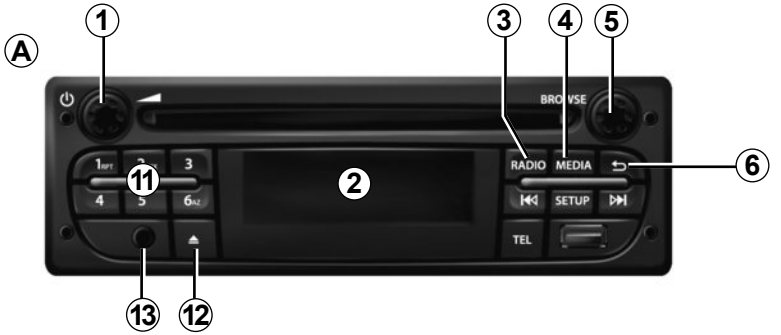

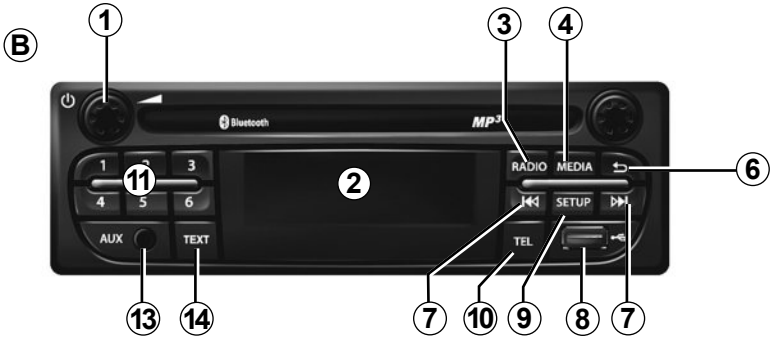

Bediening bij het stuurwiel

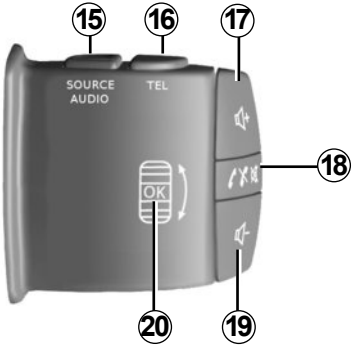

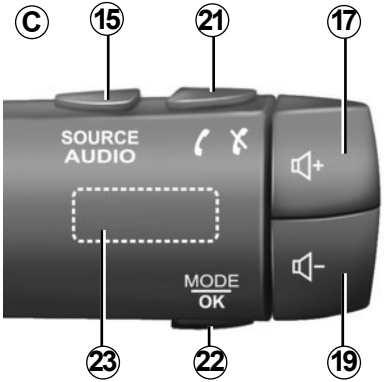

UITLEG VAN DE KNOPPEN (2/9)

Systeemfrontjes

Bediening bij het stuurwiel

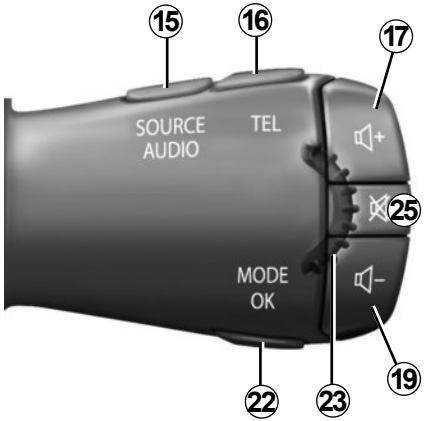

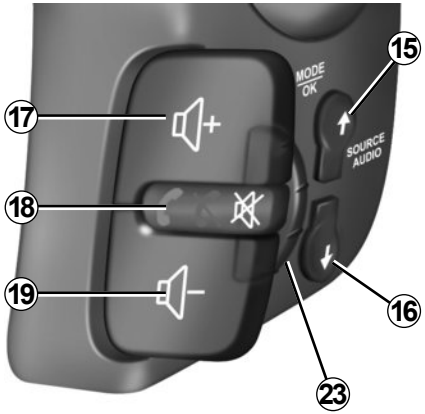

UITLEG VAN DE KNOPPEN (3/9)

Systeemfrontjes

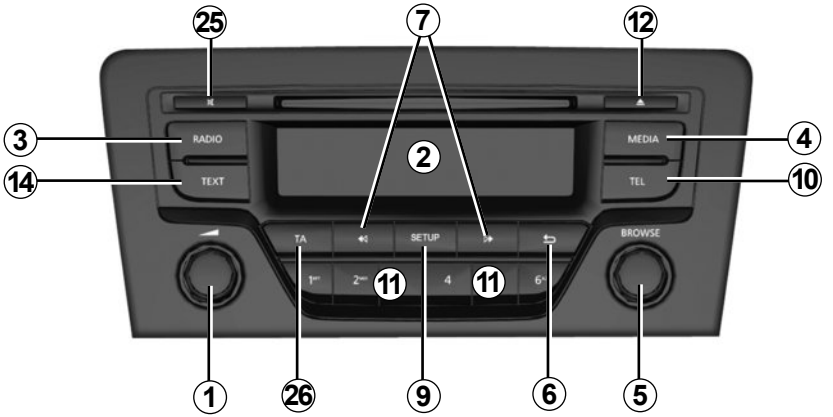

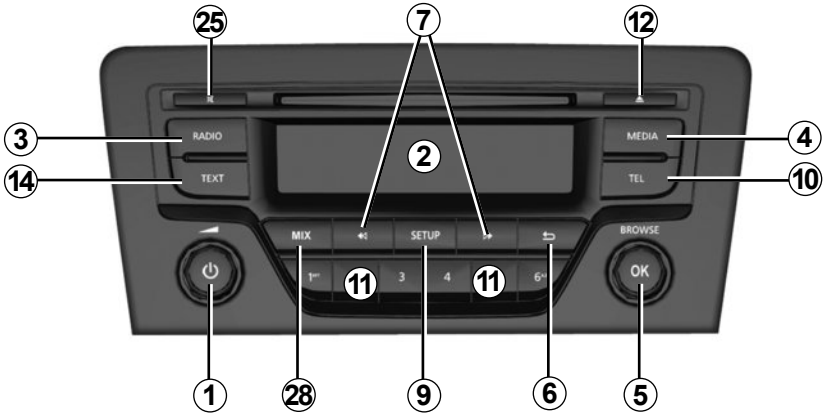

Bediening bij het stuurwiel

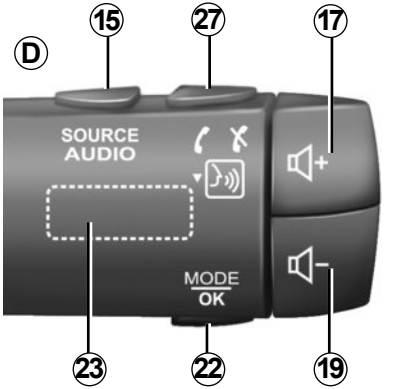

UITLEG VAN DE KNOPPEN (4/9)

Front van het systeem

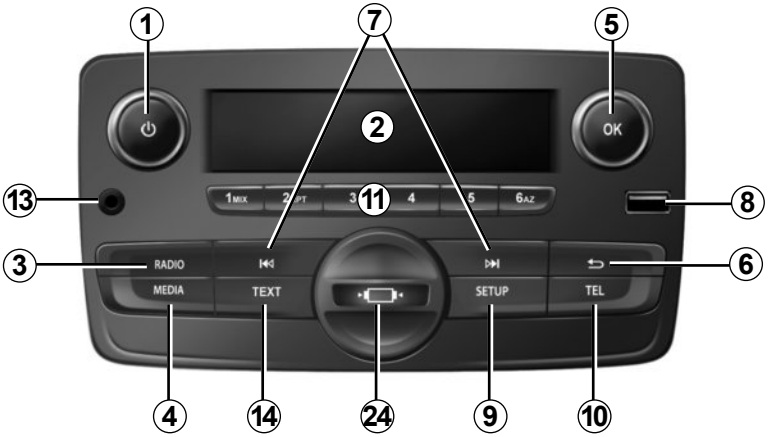

Bediening bij het stuurwiel

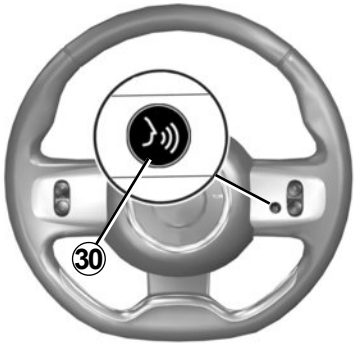

Bediening bij het stuurwiel

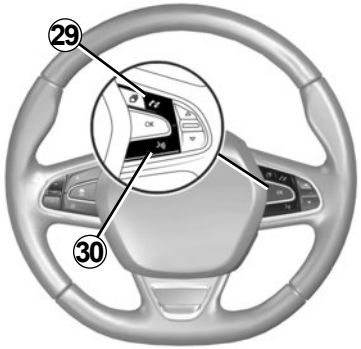

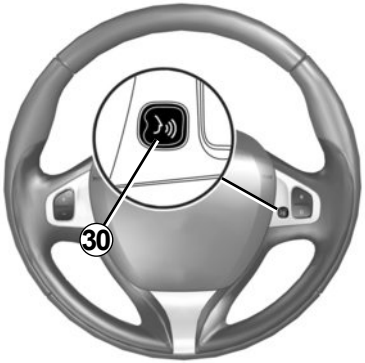

UITLEG VAN DE KNOPPEN (5/9)

	Functie AUDIO	Functie TELEFOON
1	– Drukken: aan/uit. – Draaien: het volume van de audiobron die op dat moment wordt gebruik instellen.	
2	Informatiedisplay.	
3	– Korte druk: de radiobron en het golfbereik kiezen: FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM. – Lange druk: de lijst met radiostations bijwerken.	
4	Een gewenst medium selecteren (indien verbonden): CD/CD MP3 → iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → -audiospeler Bluetooth® → AUX (plugaansluiting).	
5	– Drukken: een actie bevestigen. – Draaien: door de menu's of lijsten bladeren.	
6	– Teruggaan naar vorig scherm/vorig niveau tijdens het bladeren door menu's; – Huidige actie annuleren.	
7	– Korte druk: van track (CD/CD MP3, bepaalde audioapparaten) of van radiofrequentie veranderen. – Ingedrukt houden: een CD/CD MP3-track snel vooruit-/terugspoelen op bepaalde audiospelers of de radiostations doorlopen tot de knop wordt losgelaten.	
8	Aansluiting USB voor iPod® of aux-audiobronnen.	
9	– Korte druk: het menu met persoonlijke instellingen openen. – Drukken op en ingedrukt houden: activeert de functie "Tekst" (uitsluitend voor voorpanelen ***A*** en ***B***).	

UITLEG VAN DE KNOPPEN (6/9)

	Functie AUDIO	Functie TELEFOON
10		– Korte druk: naar het menu «Telefoon» gaan. – Lange druk: het laatste nummer terugbellen.
		Bij ontvangst van een oproep: – korte druk: de oproep beantwoorden; – lange druk: de oproep weigeren.
		Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.
11	Korte druk: oproepen van een vooraf opgeslagen station. Lange druk: opslaan van een radiostation.	
12	Een CD/CD MP3 uitwerpen.	
13	Aux-ingang.	
14	De “Text”-functie inschakelen.	
15	De audiobron kiezen: FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM → CD/CD MP3 → iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → audiospeler Bluetooth® → AUX (plugaansluiting).	
16		– Korte druk: naar het menu “Telefoon” gaan. – Lange druk: het laatste nummer terugbellen.
17	Het volume van de geluidsweergave van de huidige bron verhogen.	
18	– Het geluid van de beluisterde radiobron uitzetten; – het geluid van het CD-/CD MP3-, USB-, iPod®- of Bluetooth®-apparaat dempen en het afspelen pauzeren.	Lange druk: het laatste nummer terugbellen. Bij ontvangst van een oproep: – korte druk: de oproep beantwoorden; – lange druk: de oproep weigeren. Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (7/9)

	Functie AUDIO	Functie TELEFOON
19	Het volume van de geluidsweergave van de huidige bron verlagen.	
17 + 19	(Uitsluitend voor regelknoppen ***C*** en ***D***) – Het geluid van de huidige radiobron dempen; – het geluid van het CD-/CD MP3-, USB-, iPod®- of Bluetooth®-apparaat dempen en het afspelen pauzeren.	
20	Draaien: – radio: door de radiolijst bladeren; – media: naar de vorige/volgende track gaan.	Draaien: – Menu «Telefoon»: door de lijst bladeren.
	– Korte druk: een actie bevestigen. Lange druk: – terugkeren naar het vorige scherm/voorgaande niveau terwijl u door de menu's bladert; – annuleren van een handeling.	– Korte druk: een actie bevestigen Lange druk: – terugkeren naar het vorige scherm/voorgaande niveau terwijl u door de menu's bladert; – annuleren van een handeling.
21		– Korte druk: naar het menu «Telefoon» gaan. – Lange druk: het laatste nummer terugbellen.
		Bij ontvangst van een oproep: – korte druk: de oproep beantwoorden; – lange druk: de oproep weigeren.
		Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (8/9)

	Functie AUDIO	Functie TELEFOON
22	– Korte druk: een actie bevestigen. Lange druk: – terugkeren naar het vorige scherm/voorgaande niveau terwijl u door de menu's bladert; – annuleren van een handeling.	– Korte druk: een actie bevestigen Lange druk: – terugkeren naar het vorige scherm/voorgaande niveau terwijl u door de menu's bladert; – annuleren van een handeling.
23	Draaien: – radio: bladeren door de lijst met radiostations die eerder zijn opgeslagen; – media: naar de vorige/volgende track gaan.	Draaien: – Menu «Telefoon»: door de lijst bladeren.
24	Kapje van de telefoonhouder verwijderen door het tegenwijzerzin te draaien.	
25	– Het geluid van de beluisterde radiobron uitzetten; – het geluid van het CD-/CD MP3-, USB-, iPod®- of Bluetooth®-apparaat dempen en het afspelen pauzeren.	
26	Het automatisch zoeken naar en het afspelen van de verkeersinformatie zodra deze door bepaalde FM-stations in wordt uitgezonden in de FM- of DR-modus, inschakelen/uitschakelen.	

UITLEG VAN DE KNOPPEN (9/9)

	Functie AUDIO	Functie TELEFOON
27		– Korte druk: naar het menu “Telefoon” gaan.
		Bij ontvangst van een oproep: – korte druk: de oproep beantwoorden; – lange druk: de oproep weigeren.
		Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.
	– Lang drukken: spraakherkenning activeren. – Kort drukken: spraakherkenning uitschakelen.	
28	In willekeurige volgorde afspelen van alle tracks op de CD/CD MP3 activeren	
29		Bij ontvangst van een oproep: – korte druk: de oproep beantwoorden; – lange druk: de oproep weigeren.
		Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.
30	– Korte druk: spraakherkenning inschakelen. – Kort drukken: spraakherkenning uitschakelen.	

Aan en uit

Druk kort op regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem om het systeem in te schakelen.

U kunt het audiosysteem gebruiken zonder de auto te starten. Het systeem treedt in werking voor de duur van twintig minuten. Druk op regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem om het systeem nogmaals twintig minuten te laten werken.

Als u het audiosysteem wilt uitschakelen, drukt u kort op regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Kiezen van de bron

Als u door de diverse audiobronnen wilt bladeren, drukt u herhaaldelijk op toets ***4*** op het voorpaneel van het audiosysteem of op ***15*** op de stuurkolomregeling. De volgorde van de audiobronnen is: CD/CD MP3 iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → BT Streaming (Bluetooth®) → AUX.

Opmerking: Als u het telefoonmenu wilt weergeven, druk u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling.

Wanneer u een nieuw medium invoert (CD/CD MP3, USB, AUX), terwijl de radio aanstaat, verandert de bron automatisch en wordt het medium afgespeeld.

U kunt de radiobron ook selecteren door op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***15*** op de stuurkolomregeling te drukken. Door herhaaldelijk op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken, bladert u als volgt door de golflengtes: FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM → FM1 enz.

Als u de media- of radiobron wilt wijzigen, drukt u op toets ***15*** op de stuurkolomregeling.

Geluidsvolume

Stel het volume in door aan regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem te draaien of door op toets ***17*** of ***19*** op de stuurkolomregeling te drukken.

Op het display verschijnt «Volume», gevolgd door de ingestelde waarde (van 00 tot 31).

Geluidsonderbreking

Druk kort op toets ***18*** of ***25***, of druk tegelijkertijd op ***17*** en ***19*** op de stuurkolomregeling. Het bericht “DEMPEN” wordt op het scherm weergegeven.

Druk nogmaals kort op toets ***18***, ***25***, ***17*** of ***19*** op de stuurkolomregeling om het afspelen van de huidige audiobron te hervatten.

U kunt de “MUTE”-functie ook uitschakelen door aan regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem te draaien.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (1/2)

Spraakherkenning

Met uw audiosysteem kunt u via uw compatibele smartphone het spraakherkenningssysteem gebruiken. Zo kunt u de functies van uw smartphone met uw stem bedienen zonder uw handen van het stuur te halen.

Opmerking: met het spraakherkenningssysteem van uw smartphone kunt u enkel de functies van uw eigen telefoon gebruiken. Hiermee kunt u niet de andere functies van uw audiosysteem gebruiken, zoals de radio, de Driving eco², enzovoort.

Opmerking: bij gebruik van spraakherkenning wordt de taal die op uw telefoon is ingesteld, door het audiosysteem gebruikt.

Opmerking: Als u het spraakherkenningssysteem van uw auto wilt gebruiken met een gekoppelde smartphone zonder spraakherkenning, wordt een bericht op het scherm van het audiosysteem weergegeven om u hierover te informeren.

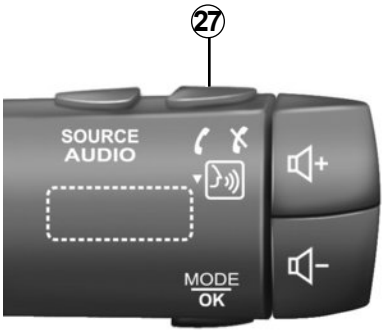

Spraakherkenning gebruiken met uw telefoon

Inschakelen

Om het spraakherkenningssysteem te activeren moet u:

– met uw smartphone 3G, 4G of Wifi ontvangen;
– de Bluetooth® van uw smartphone activeren en zichtbaar maken voor andere toestellen (raadpleeg het instructieboekje van uw telefoon);

– uw smartphone koppelen aan en verbinden met het audiosysteem (raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen”);
– Houd toets ***27*** op de bediening bij het stuurwiel ingedrukt of druk op toets **30** op het stuurwiel.

Een geluidssignaal geeft aan dat spraakherkenning is ingeschakeld.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (2/2)

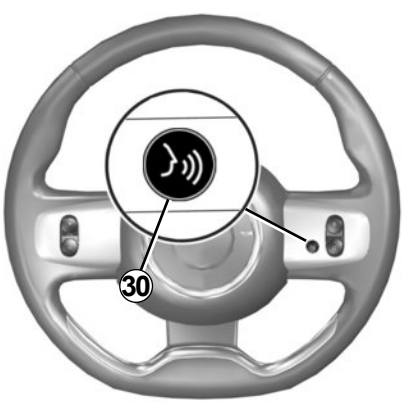

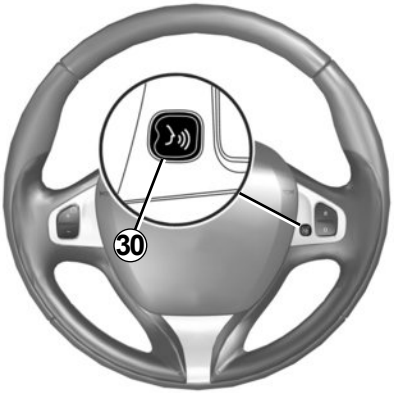

Uitschakelen

– Tik op toets ***27*** de bediening bij het stuurwiel of op toets **30** op het stuurwiel om de spraakherkenningssessie te beëindigen.

Een geluidssignaal geeft aan dat spraakherkenning is uitgeschakeld.

Een golfbereik kiezen

Selecteer de gewenste golfband (FM1, FM2, DR1, DR2, AM, FM1, enz) door herhaaldelijk op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken.

Een FM- of AM-radiostation kiezen

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren en zoeken.

Automatisch zoeken

In deze modus wordt naar beschikbare stations gezocht door middel van automatisch scannen. Houd toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem ingedrukt.

Wanneer u toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem loslaat, wordt de frequentie van het dichtstbijzijnde radiostation weergegeven. De zoekactie naar radiofrequenties blijft doorgaan zo lang u op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem drukt.

Handmatig zoeken

In deze modus kunt u radiostations handmatig zoeken door door de frequenties te bladeren. Hiervoor drukt u op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Druk op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem; de frequentie wordt hoger of lager.

In het geheugen zetten van de stations

In deze werkingsmodus kunt u naar wens de stations beluisteren die u in het geheugen hebt gezet.

Selecteer een golfbereik en selecteer daarna een radiostation met de hiervoor beschreven methoden.

Als u een radiostation wilt opslaan, drukt u op een van de toetsen op het toetsenblok ***11*** op het voorpaneel van het audiosysteem en houdt u deze toets ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

Per golflengte kunt u zes zenders opslaan.

Om een opgeslagen radiostation op te roepen, drukt u kort op een van de toetsen op het toetsenblok ***11***.

Selecteren op naam van het radiostation (FM / DR)

Als u een radiostation wilt selecteren, draait u aan regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** of ***23*** op de stuurkolomregeling.

De lijst kan wel 100 radiostations bevatten met de sterkste frequenties in uw regio.

Als u de meest recente lijst met stations wilt ophalen, werkt u de radiolijst bij (FM of DR). Raadpleeg «De radiolijst (FM of DR) bijwerken» in dit hoofdstuk.

Radio-instellingen

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer vervolgens “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het paneel. De volgende functies zijn beschikbaar:

– «TA»;

– «Dig.onderbr.»;

– «Ref. FM-lijst»;

– «Ref. DR-lijst».

«TA»

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u met uw audiosysteem automatisch verkeersinformatie zoeken en beluisteren zodra deze door bepaalde FM- of DR-radiostations uitgezonden wordt.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor de AM-band.

Selecteer het informatiestation en kies indien gewenst een andere geluidsbron.

De verkeersinformatie wordt automatisch en met voorrang uitgezonden ongeacht de bron waar naar geluisterd wordt.

Om deze functie in of uit te schakelen, raadpleegt u de paragraaf «Radio-instellingen» onder «Systeeminstellingen».

«Dig.onderbr.» (nieuwsberichten)

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u er automatisch mee naar informatie luisteren zodra deze door bepaalde «FM»- of «DR»-radiostations uitgezonden wordt.

Als u vervolgens andere bronnen selecteert, wordt het gekozen nieuwstype uitgezonden en het afspelen van de andere bronnen stopgezet.

Als u deze functie wilt in- of uitschakelen, raadpleegt u de informatie in «Dig.onderbr.» in het hoofdstuk «Systeeminstellingen».

«Ref. FM-lijst»

Met deze functie kunt u alle FM -stations in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

– Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer vervolgens “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het paneel;

– Selecteer “Ref. FM-lijst” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Het automatisch bijwerken van FM-stations in het gebied wordt gestart. De boodschap «Bijwerken FM lijst» wordt op het scherm weergegeven.

Zodra het automatisch scannen van de frequenties is voltooid, wordt het bericht “FM Lijst bijgewerkt” weergegeven op het scherm.

Opmerking: als u een andere bron selecteert, wordt de FM-radiolijst verder op de achtergrond bijgewerkt.

Als u van de ene opgeslagen frequentie naar de andere wilt gaan, drukt u op een van de toetsen op het toetsenblok ***7*** van het voorpaneel van het audiosysteem.

Opmerking: U kunt de lijst met FM-radiostations ook bijwerken door op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

«Ref. DR-lijst»

Met deze functie kunt u alle DR-stations in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

– Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer vervolgens “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het paneel;
– Selecteer “Ref. DR-lijst” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;
– de lijst met digitale radiostations over land in uw gebied wordt nu bijgewerkt. De boodschap «Bijwerken DR lijst wordt op het scherm weergegeven.

Zodra het automatisch scannen van de frequenties is voltooid, wordt het bericht «DR Lijst bijgewerkt» weergegeven op het scherm.

Opmerking: U kunt de lijst met DR-radiostations ook bijwerken door op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Een station selecteren

Selecteer de gewenste golfband (FM1, FM2, DR1, DR2 of AM) door herhaaldelijk op toets ***3*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken.

– Draai aan regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** of ***23*** op de stuurkolomregeling om door de radiostations te bladeren in de FM/DR-lijst of de AM-radiofrequenties;
– Druk op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem om door de FM/AM-frequenties of DR-radiostations te bladeren.

Weergave van radiotekst

Als u het tekstmenu wilt weergeven, drukt u kort op toets ***14*** op het voorpaneel van het audiosysteem. U kunt ook op toets ***9*** op het paneel drukken en deze toets ingedrukt houden. De volgende functies zijn beschikbaar:

– «Radiotext»;
– «EPG».

NB: als er geen enkele informatie wordt verstrekt, wordt het bericht “Geen bericht” weergegeven op het scherm.

Tekstinformatie «Radiotext» (FM)

Sommige FM-radiostations zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied, de naam van de artiest).

NB: deze informatie is enkel op bepaalde radiostations beschikbaar.

«EPG» (DR)-programmagids

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u met uw audiosysteem het dagelijkse uitzendingsprogramma van het station weergeven.

Opmerking: deze informatie is alleen beschikbaar voor de drie komende tijdsblokken van het geselecteerde station.

EEN CD, CD MP3 BELUISTEREN (1/3)

Kenmerken van de gelezen formaten

Alleen bestanden met de extensie CDA/ MP3 worden afgespeeld.

Als een CD tegelijk normale audio CD en gecomprimeerde audiobestanden bevat, wordt geen rekening gehouden met de gecomprimeerde audiobestanden.

N.B.: bepaalde beschermde bestanden (auteursrechten) kunnen niet afgespeeld worden.

Opmerking: Wij raden u aan map- en bestandsnamen te gebruiken met minder dan 64 tekens en zonder speciale tekens, zodat de namen gemakkelijk te lezen zijn.

Onderhoud van de CD/CD MP3

Om de afspeelkwaliteit te behouden mag u een CD/CD MP3 nooit blootstellen aan warmte of aan direct zonlicht.
Voor het reinigen van een CD/CD MP3 gebruikt u een zachte doek en wrijft u vanuit het midden naar de rand van de CD.
Houd u altijd aan de voorschriften van de fabrikant van de cd met betrekking tot het onderhoud en het bewaren van de CD.

N.B.: CD's met krassen of vuile cd's kunnen niet afgespeeld worden.

Invoeren van een CD/CD MP3

Raadpleeg het hoofdstuk “Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik”.

Controleer of er geen CD in de speler zit, en voer de CD in met de bedrukte kant naar boven.

CD/CD MP3 beluisteren

CD/CD MP3 (gedrukte kant naar boven), het audiosysteem gaat automatisch naar CD/ CD MP3 en begint met het afspelen van de eerste muzikale track.

Als het audiosysteem uit is, gaat door het invoeren van een CD/CD MP3 het audiosysteem weer aan en begint het afspelen van de CD/CD MP3. Als het contact niet aan is, gaat het audiosysteem niet aan.

Als u naar de radio luistert terwijl er een CD/ CD MP3 in de speler zit, kunt u de CD/CD MP3 beluisteren door op toets ***4*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***15*** op de stuurkolomregeling te drukken. Het afspelen begint zodra het audiosysteem overgegaan is op de CD/CD MP3 bron.

Een track zoeken

Druk kort op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem of draai aan regelknop ***20*** of ***23*** op de stuurkolomregeling als u een ander nummer wilt beluisteren.

Versneld afspelen

Druk op en houd ingedrukt toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem om de nummers snel vooruit of achteruit weer te geven.

Het afspelen wordt hervat zodra u de toets loslaat.

In willekeurige volgorde afspelen “Mix”

Als er een CD/CD MP3 in de speler is geplaatst en u wilt alle nummers op de CD/CD MP3 in een willekeurige volgorde beluisteren (shuffle), drukt u op toets “1” of “2” op het toetsenblok van het audiosysteem of op toets ***28*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Het symbool “MIX” verschijnt op het scherm. Een track wordt direct op willekeurige wijze gekozen. De overgang van track tot track gebeurt willekeurig.

Als u de shuffle-functie wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op toets “1” of “2” op het toetsenblok van het audiosysteem of op toets ***28*** op het voorpaneel van het audiosysteem. Het “MIX”-controlelampje gaat uit.

Als u het audiosysteem uitschakelt en de CD/CD MP3 verwijdert, wordt de shuffle-functie automatisch gedeactiveerd.

NB: bij eenCD MP3 gebeurt het in willekeurige volgorde afspelen binnen de map die wordt afgespeeld. Wissel van map om het willekeurig afspelen van deze laatste te starten.

Herhalen “RPT”

Met deze functie kunt u een beluisterde track opnieuw afspelen.

Als een CD/CD MP3 in de speler is geplaatst, drukt u op toets “1” of “2” op het toetsenblok van het audiosysteem om de herhalen-functie in te schakelen. Het symbool “RPT” verschijnt op het scherm.

Om deze functie uit te schakelen, druk u nogmaals op toets “1” of “2” op het toetsenblok. Het “RPT”-controlelampje gaat uit.

Opmerking: Als de shuffle-functie is geactiveerd, wordt deze gedeactiveerd wanneer de herhalen-functie wordt ingeschakeld. Het “MIX”-controlelampje gaat uit en het “RPT”-lampje gaat aan.

EEN CD, CD MP3 BELUISTEREN (3/3)

Pauze

Als u het geluid tijdelijk wilt uitzetten (mute), drukt u tegelijkertijd op toets ***17*** en ***19*** of kort op toets ***18*** of ***25*** op de stuurkolomregeling.

De mute-functie wordt gedeactiveerd als u het volume of de bron verandert of als er een automatisch nieuw bericht wordt weergegeven.

Tekstinformatie weergeven (CD-Text of ID3 tag)

Druk kort op toets ***14*** of druk op en houd ingedrukt toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem om door ID3 tag-informatie (naam van artiest, titel van album, verstreken tijd, titel van nummer) te bladeren.

Als u alle ID3 tag-informatie op één pagina wilt weergeven, drukt u op en houdt u ingedrukt toets ***14*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Uitwerpen van een CD/CD MP3

Als u een CD/CD MP3 uit de speler wilt verwijderen, drukt u op toets ***12*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Note: als een uitgeworpen cd die niet binnen 20 seconden wordt verwijderd, wordt deze automatisch weer in de CD-speler ingevoerd.

AUX-AUDIOBRONNEN (1/3)

Uw audiosysteem heeft ingangen voor het aansluiten van een of meer externe audiobronnen (USB-stick, MP3-speler, iPod®, draagbare Bluetooth®-speler enzovoort).

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw draagbare audioapparaat aan te sluiten:

– USB -aansluiting(en);

– Jack aansluiting;

– Bluetooth® verbinding.

NB: de formaten van de aux-audiobronnen kunnen MP3, WMA en AAC zijn.

USB-aansluiting(en)

Aansluiting

Verbind de stekker van de iPod® of de USB-stick met de USB-aansluiting.

Zodra het apparaat is aangesloten, wordt de afgespeelde track automatisch weergegeven.

Gebruik

– iPod®:

Na uw iPod® te hebben aangesloten, zijn de menu's toegankelijk vanaf uw audiosysteem.

Het systeem bewaart dezelfde afspeellijsten als die van uw iPod®.

– USB-stick:

Het afspelen van audiobestanden start automatisch.

Om toegang tot de hiërarchie van de audiobron te krijgen, draait u aan of drukt u op de regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** of ***25*** op de stuurkolomregeling.

Opmerking: het willekeurig afspelen van nummers op een USB-stick werkt hetzelfde als bij een CD MP3. Raadpleeg de informatie over «Willekeurig afspelen (Mix)» in het hoofdstuk «Een CD/CD MP3 beluisteren».

Opmerking: de herhalingsfunctie op een USB-stick werkt hetzelfde als bij een CD MP3. Raadpleeg de paragraaf over «Herhalen» onder «Een CD/CD MP3 beluisteren».

Laden met de USB-poort

Zodra de USB-stekker van uw draagbare audiospeler in de USB-poort van het multimediasysteem is gestoken, kunt u de accu opladen of bijladen tijdens het gebruik.

Opmerking: sommige apparaten worden niet opgeladen of houden het oplaadpercentage van de batterij niet op peil wanneer deze zijn aangesloten op de USB-poort van het audiosysteem.

AUX-AUDIOBRONNEN (2/3)

Jack-aansluiting

Aansluiting
Sluit de jackplug van de hoofdtelefoon van uw draagbare audiospeler (meestal een 3,5 mm jackplug Jack) met een geschikte kabel (niet meegeleverd) aan op de Jack-aansluiting van de AUX-ingang ***13*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

NB: u kunt een track niet rechtstreeks via uw audiosysteem selecteren. Om een track te selecteren moet u rechtstreeks de audiospeler bedienen, bij stilstaande auto.

Gebruik
Alleen de tekst “AUX” wordt op het scherm van het audiosysteem weergegeven. Er wordt geen aanduiding van de naam van de artiest of de track weergegeven.

Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk “Systeeminstellingen” als u de gevoeligheid van de Jack,-aansluiting wilt instellen.

Audiobestanden afspelen via Bluetooth®

Als u een digitaal Bluetooth®-apparaat wilt gebruiken, moet u dit koppelen aan de auto wanneer u dit de eerste keer gebruikt (raadpleeg de informatie over de «Bluetooth®-functie» in het hoofdstuk «Algemene beschrijving»).

Door de koppeling kan het audiosysteem een digitaal Bluetooth®-apparaat herkennen en opslaan.

Opmerking: als uw digitale Bluetooth®-apparaat zowel telefoon als audiospeler is, worden automatisch beide functies gekoppeld.

Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.

Berg de audiospeler op tijdens het rijden (risico van vallen bij krachtig remmen of bij een botsing).

Aansluiting

Ga als volgt te werk voor een reeds gekoppeld apparaat:

– Schakel Bluetooth® op de draagbare audiospeler in zodat deze zichtbaar wordt voor andere apparaten (raadpleeg de handleiding van de audiospeler);

– Selecteer de Bluetooth®-audiobron door op toets ***4*** op het voorpaneel van het audiosysteem of toets ***15*** op de stuurkolomregeling te drukken.

AUX-AUDIOBRONNEN (3/3)

Gebruik

Uw audiospeler moet zijn verbonden met het audiosysteem om alle functies te kunnen gebruiken.

Opmerking: een digitaal apparaat moet eerst aan het audiosysteem zijn gekoppeld voordat hiermee verbinding kan worden gemaakt.

Als de digitale Bluetooth® audiospeler verbonden is, kunt u deze bedienen vanaf het audiosysteem.

Als u het muzieknummer tijdelijk wilt onderbreken (pauzeren), drukt u op toets ***25*** of ***18***, maar u kunt ook tegelijkertijd op toets ***17*** en ***19*** op de stuurkolomregeling drukken (druk nogmaals op deze toetsen om het afspelen te hervatten).

Druk op toets ***7*** op het voorpaneel van het audiosysteem of draai aan de regelknop ***20*** of ***23*** op de stuurkolomregeling om naar het volgende of vorige nummer te gaan.

NB: hoeveel functies toegankelijk zijn verschilt naargelang het type audiospeler en de compatibiliteit ervan met het audiosysteem.

NB: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer bijzonderheden over de verbindingsprocedure.

Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.

Berg de audiospeler op tijdens het rijden (risico van vallen bij krachtig remmen of bij een botsing).

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (1/3)

Bluetooth®-aansluiting

Als u de Bluetooth®-functie van het systeem wilt activeren, drukt u op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem. Vervolgens selecteert u “Bluetooth” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem en selecteert u “AAN” of “Uit”.

Een telefoon koppelen

Als u het handsfreesysteem wilt gebruiken, koppelt u uw Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem. Controleer of het audiosysteem en uw telefoon zijn ingeschakeld, of Bluetooth® op uw telefoon is geactiveerd en of de status van de telefoon “zichtbaar” is (raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon).
Koppelen zorgt ervoor dat het audiosysteem een telefoon kan herkennen en opslaan.

U kunt maximaal vijf telefoons koppelen, maar er kan maar één telefoon tegelijk zijn verbonden met het audiosysteem.

Koppelen is mogelijk vanuit het audiosysteem en/of vanaf de telefoon.

Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen vanuit het audiosysteem

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanuit het audiosysteem uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit om een telefoon te koppelen via deze methode:

– Geef het telefoonmenu weer door te drukken op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling;

– Selecteer “Scan app.” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** of ***23*** op de stuurkolomregeling.

Er wordt gezocht naar Bluetooth®-apparaten in de omgeving (dit duurt maximaal 60 seconden). Het bericht “Zoeken...” wordt op het display van het audiosysteem weergegeven.

– Selecteer de telefoon die u wilt koppelen door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;

– Als het bericht “Verbonden” wordt weergegeven op het scherm van het audiosysteem, wordt het Bluetooth®-apparaat automatisch opgeslagen en verbonden met de auto.

Als het koppelen na zestig seconden is mislukt, herhaal dan deze handelingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (2/3)

Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen vanaf uw telefoon

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanaf uw telefoon uitvoeren.

Als u uw telefoon met deze methode wilt koppelen, voert u de volgende stappen uit:

– Geef het telefoonmenu weer door te drukken op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling;

– Selecteer “App.koppelen” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling;

– Het bericht “Pincode opnieuw” wordt op het systeemscherm weergegeven en een countdown van zestig seconden begint.

Het audiosysteem is nu gedurende ongeveer een minuut zichtbaar voor andere Bluetooth®-apparaten.

– Zoek op uw telefoon naar het audiosysteem met de naam ‘MIJN AUTO’ of “R&Go Multimedia” en selecteer dit (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon).

Het bericht “MIJN AUTO verbonden” of “R&Go Multimedia” wordt op uw telefoon weergegeven om aan te geven dat het audiosysteem aan uw telefoon is gekoppeld.

Als het koppelen mislukt, wordt op het display van het audiosysteem opnieuw het hoofdmenu weergegeven.

Als het maximum aantal telefoons dat aan het audiosysteem kan worden gekoppeld is bereikt, moet u een bestaande telefoon ontkoppelen voordat u een nieuwe koppelt (raadpleeg de informatie over “Een telefoon ontkoppelen” in dit hoofdstuk).

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Een telefoon ontkoppelen

Door een telefoon te ontkoppelen, kan deze uit het geheugen van het audiosysteem worden verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om uw telefoon te ontkoppelen en uit het geheugen van het audiosysteem te verwijderen:

– Geef het telefoonmenu weer door te drukken op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling;

– Selecteer het menu “App. verwijd.” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling;

– Selecteer de telefoon die u wilt ontkoppelen in de lijst door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling;

Er wordt een bericht op het scherm van het audiosysteem weergegeven waarin u wordt gevraagd om uw selectie op te geven en te bevestigen.

– Draai aan en druk op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling om “JA” te selecteren;

Opmerking: Als u een telefoon ontkoppelt, worden alle contactpersonen uit de lijst met contactpersonen en de oproepgeschiedenis in het audiosysteem dat met de telefoon is gesynchroniseerd, gewist.

EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (1/3)

Verbinden van een gekoppelde telefoon

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.
Een telefoon die niet eerst gekoppeld is aan het handsfree telefoonsysteem kan hiermee geen verbinding maken.
Raadpleeg de paragraaf “Een telefoon koppelen” van het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen”.

Opmerking: de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon moet actief zijn en zijn ingesteld op “zichtbaar”.

Automatische verbinding

Zodra het contact van de auto is aangezet, zoekt het audiosysteem naar gekoppelde telefoons in de omgeving.

NB: de laatst verbonden telefoon heeft voorrang.

Het zoeken gaat door totdat een gekoppelde telefoon gevonden is (dit zoeken kan tot 5 minuten duren).

Opmerking: voor meer informatie over compatibele telefoons kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de fabrikant raadplegen als deze beschikbaar is.

N.B.:

– Als het contact is aangezet, wordt uw telefoon automatisch verbonden. Mogelijk moet u de automatische Bluetooth®-verbindingsfunctie van uw telefoon bij het handsfree systeem activeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw telefoon;

– als er bij het verbinding maken twee gekoppelde telefoons aanwezig zijn in de omgeving van het handsfree systeem, heeft de laatst verbonden telefoon voorrang, zelfs als deze zich buiten de auto binnen het bereik van het handsfree systeem bevindt.

NB: als u op het moment van het verbinden met uw handsfree telefoonsysteem een telefoongesprek voert, dan wordt de telefoon automatisch verbonden en wordt het gesprek overgeschakeld op de luidsprekers van de auto.

EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (2/3)

Handmatige verbinding (veranderen van de verbonden telefoon)

Als u het telefooninstellingenmenu wilt weergeven, drukt u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling en vervolgens selecteert u het menu “App. select.”. De lijst met gekoppelde telefoons wordt weergegeven. Selecteer de telefoon waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

In een bericht wordt aangegeven dat de telefoon verbonden is.

Opmerking: als bij het veranderen van telefoon uit de lijst met gekoppelde telefoons al een telefoon is verbonden, wordt de huidige verbinding automatisch verbroken.

Verbinding maken mislukt

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

– uw telefoon aan staat;

– de accu van uw telefoon niet ontladen is;

– uw telefoon is al eerder gekoppeld aan het audiosysteem;

– Bluetooth® is nu ingeschakeld op uw telefoon en in het audiosysteem;

– de telefoon is zo geconfigureerd dat het verbindingsverzoek van het audiosysteem wordt geaccepteerd.

NB: door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon snel.

Verbinding met een telefoon verbreken

Om uw telefoon los te koppelen, kunt u:

– de Bluetooth®-functie van het audiosysteem uitschakelen;

– de Bluetooth®-functie op uw telefoon uitschakelen;

– de gekoppelde telefoon verwijderen via het audiomenu. Raadpleeg de informatie over “Een telefoon ontkoppelen” in het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen”.

Door het uitschakelen van de telefoon wordt de verbinding met de telefoon ook verbroken.

Er wordt vervolgens een bericht weergegeven op het scherm om te bevestigen dat de verbinding met de telefoon is verbroken.

NB: Als op het moment van het verbreken van de verbinding met de telefoon een gesprek wordt gevoerd, schakelt dit automatisch terug naar uw telefoon.

Als u de Bluetooth®-verbinding van uw audiosysteem wilt uitschakelen, raadpleegt u de informatie over “Bluetooth®-functie” in het hoofdstuk “Algemene beschrijving”.

Als u Bluetooth® op uw telefoon wilt uitschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Raadpleeg de informatie onder “Een telefoon ontkoppelen” in het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen” als u de Bluetooth®-telefoon wilt ontkoppelen en verwijderen.

BELLEN EN GEBELD WORDEN (1/3)

Een contactpersoon uit het telefoonboek bellen

Als een telefoon wordt gekoppeld, wordt de lijst met contactpersonen automatisch van de telefoon naar het audiosysteem gedownload.

Als u het menu “Telefoon” wilt weergeven, drukt u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of toets ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling. Vervolgens selecteert u het menu “Tel.boek” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling. De lijst met contactpersonen wordt op het display van het audiosysteem weergegeven. Selecteer een contactpersoon die u wilt bellen in de lijst en bevestig deze selectie door te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of toets ***20*** op de stuurkolomregeling om het gesprek te initiëren.

Opmerking: druk op ***6*** op het front van het audiosysteem om terug te keren naar het vorige scherm.

Een contactpersoon bellen vanuit de oproepgeschiedenis

Als u het oproepenlogboek wilt weergeven, drukt u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling. Vervolgens selecteert u het menu “Oproep lijst”.
Selecteer de optie “Gekozen”, “Ontv.” of “Gemist”. Het oproeplog verschijnt op het scherm van het audiosysteem. Selecteer de contactpersoon die of het nummer dat u wilt bellen en bevestig deze selectie door te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling om het gesprek te initiëren.

Een nummer samenstellen en bellen

Als u het telefoonmenu wilt weergeven, drukt u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling. Vervolgens selecteert u het menu “Kies nummer”.
Kies het gewenste nummer met het numerieke toetsenblok door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Zodra u het nummer hebt gekozen, selecteert u om te bellen.

U kunt het laatst gebelde nummer bellen door te drukken op en ingedrukt te houden toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***18*** of ***21*** op de stuurkolomregeling.

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer samen te stellen of een contactpersoon te zoeken.

Een oproep ontvangen

Wanneer een oproep binnenkomt, wordt het nummer van de beller op het scherm van het audiosysteem weergegeven (deze functie varieert al naar gelang de opties waarop u zich hebt geabonneerd bij uw telefoonserviceprovider).

Als het nummer van de ontvangen oproep aanwezig is in een van de telefoonboeken, wordt de naam van uw contactpersoon in plaats van het nummer weergegeven.

Als het nummer van de beller niet kan worden weergegeven, wordt het bericht “Privénummer” op het scherm van het audiosysteem weergegeven.

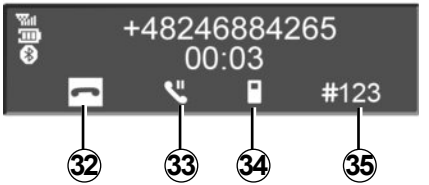

Om een binnenkomende oproep te accepteren, drukt u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***18***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling of ***29*** op het stuurwiel. U kunt een binnenkomende oproep ook accepteren door het pictogram ***31*** te selecteren. Hiervoor draait u aan en drukt u op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op en houdt u ingedrukt toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***18***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling of ***29*** op het stuurwiel. U kunt een binnenkomende oproep ook weigeren door het pictogram ***32*** te selecteren. Hiervoor draait u aan en drukt u op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

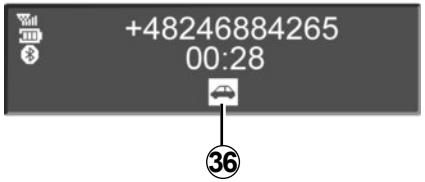

Tijdens een gesprek

U kunt:

– Stel het volume in door aan regelknop ***1*** op het voorpaneel van het audiosysteem te draaien of door op toets ***17*** of ***19*** op de stuurkolomregeling te drukken;
– Hang op door te drukken op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***18***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling of ***29*** op het stuurwiel;
– Bevestig door te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling;

Als u het gewenste pictogram wilt selecteren, draait u aan regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of drukt u op ***20*** op de stuurkolomregeling. Vervolgens bevestigt u door te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

U kunt:

– hang op door ***32*** te selecteren;
– schakel het gesprek van uw audiosysteem door naar uw telefoon door ***34*** te selecteren;
– zet een gesprek in wacht door ***33*** te selecteren;
– Hervat een oproep die u in u in de wacht hebt geplaatst door ***31*** te selecteren;
– schakel het gesprek van uw telefoon over naar uw audiosysteem door ***36*** te selecteren;
– bestuur het toetsenbord van uw telefoon vanaf het audiosysteem door ***35*** te selecteren.

Via het systeem kunt u dubbele gesprekken verwerken wanneer uw telefoon is verbonden (naargelang het abonnement).

Audio-instellingen

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer “Instell. Audio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
– “Geluid”;
– “AUX-in”;
– “Snelheid vol.”;
– “Bas verst.”;
– “Audio std.”.

Geluid

Selecteer “Geluid” en druk op regelknop ***5*** voor toegang tot de verschillende secties in onderstaande volgorde:
– “Bas”;
– “Hoog”;
– “Balans” (geluidsverdeling links/rechts);
– “Fader” (geluidsverdeling voor/achter).

U kunt de waarde van elke instelling wijzigen door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

U kunt het menu sluiten door op toets ***6*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken.

Aux (AUX IN)

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer “Instell. Audio” en druk vervolgens op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Draai aan regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem en selecteer “AUX-in” voor toegang tot de volgende secties in de onderstaande volgorde:
– “Laag”;
– “Medium”;
– “Hoog”.

De waarden voor elke instelling zijn de volgende:
– “Laag” (1200 mV);
– “Medium” (600 mV);
– “Hoog” (300 mV).

Snelheidsafhankelijk volume

Het volume van het audiosysteem hangt af van de snelheid van de auto.

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer het menu “Instell. Audio” en vervolgens “Snelheid vol.” door te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Stel de verhouding volume/snelheid in door te draaien aan en vervolgens te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem om de gewenste instelling vast te leggen.

De bas verhogen (“Bas verst.”)

Met de functie “Bas verst.” kunt u het volume van elke bas verhogen.
Als u deze functie wilt in-/uitschakelen, selecteert u “AAN” of “Uit” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Standaard geluid

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer “Instell. Audio” en druk vervolgens op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem om het menu Instellingen weer te geven. Selecteer “Audio std.”. Bevestig uw selectie door op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken.

Alle audio-instellingen gaan terug naar hun standaard waarde.

De tijd instellen

Met deze functie kunt u de tijd instellen.

Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken. Selecteer “Klok” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– “Tijd inst.”: hiermee stelt u het uur en de minuten in;
– “actief / inactief”: hiermee schakelt u de tijdweergave in of uit;
– “Formaat”: hiermee selecteert u de tijdnotatie (“12 uur” of “24u”).

Radio-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– «TA»;
– «Dig.onderbr.»;
– «Ref. FM-lijst»;
– «Ref. DR-lijst».

Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u op toets ***6*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

«TA»

Om deze functie in of uit te schakelen:
– Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken;
– Selecteer “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;
– Selecteer “TA” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;
– selecteer “AAN” of “Uit” om de “TA”-functie in of uit te schakelen.

«Dig.onderbr.» (nieuwsberichten)

Om deze functie in of uit te schakelen:

– Geef het menu Instellingen weer door op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem te drukken;
– Selecteer “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;
– Selecteer “Dig.onderbr.” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem;
– Selecteer de nieuwsbulletins die u wilt beluisteren door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

«Ref. FM-lijst»

Raadpleeg de paragraaf over “Ref. FM-lijst” onder “De radio beluisteren”.

«Ref. DR-lijst»

Raadpleeg de paragraaf over “Ref. DR-lijst” onder “De radio beluisteren”.

Taalkeuze

Met deze functie kunt u de taal van het audiosysteem wijzigen.

Voor toegang tot de optie “Taal” in het menu Instellingen, drukt u op toets ***9*** op het voorpaneel van het audiosysteem.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

“Tel.inst.” (Bluetooth®)

Voor toegang tot het telefoonmenu druk u op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling. Selecteer de optie “Tel.inst.” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– “Volume”: het beltoon- of oproepvolume aanpassen;
– “Beltoon”: hiermee activeert u de beltoon van de auto of de beltoon die van de telefoon wordt overgedragen;

Als u het volume van de beltoon wilt instellen wanneer een Bluetooth®-telefoon op het audiosysteem is aangesloten, selecteert u “Volume” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Er wordt een nieuw submenu weergegeven:
– “Beltoon”;
– “Oproep”;
– Selecteer een van de opties door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.
– Draai aan en druk op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling om het volume harder of zachter te zetten.

Als u de beltoon wilt activeren in de auto of op de telefoon die via Bluetooth® is gekoppeld, selecteert u “Beltoon” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Er wordt een nieuw submenu weergegeven:

– “Auto”;
– “Telefoon”;

Selecteer een van de opties die u wilt activeren door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Opmerking: Als een telefoon op het audiosysteem is aangesloten, verschijnt een nieuwe optie in het menu: “Tel.inst.”:

– “Telefoonboek bijwerken”: hiermee werkt u de lijst met contactpersonen bij van de telefoon die aan het audiosysteem is gekoppeld (bijv. toevoegen van nieuwe contactpersonen die nog niet in het systeem staan).
– Als u de lijst met contactpersonen in het audiosysteem wilt bijwerken, opent u het menu “Tel.inst.” door te drukken op toets ***10*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***16***, ***21*** of ***27*** op de stuurkolomregeling**.**
– Selecteer ‘Lijst met contactpersonen bijwerken’. ‘ door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling.

Weergave van de radioteksten

Geef het menu Radiotekst weer door op toets ***14*** te drukken. Selecteer “Radio” door te draaien aan en te drukken op regelknop ***5*** op het voorpaneel van het audiosysteem of ***20*** op de stuurkolomregeling. De weergave van de radiotekst kan maximaal 64 tekens bevatten.

NB: als er geen informatie wordt verstrekt, wordt de mededeling “Geen bericht” weergegeven op het scherm.

Presentatie

R&Go is een app die u vanaf uw smartphone of tablet kunt downloaden.
In deze applicatie hebt u toegang tot verschillende menu's:
– "Navigatie";
– "Multimedia";
– "Auto";
– "Telefoon";
– "Agenda";
– "App-instell.";

Opmerking: voor meer informatie over compatibele telefoons en tablets, kunt u contact opnemen met een officiële dealer of de website van de fabrikant, indien beschikbaar.

Bluetooth®-aansluiting
Controleer of uw telefoon of tablet aan het audiosysteem is gekoppeld (zie de informatie over "Een telefoon koppelen" in het hoofdstuk "Een telefoon koppelen/ontkoppelen").
Opmerking: Bluetooth® moet geactiveerd en op "zichtbaar" zijn ingesteld op uw smartphone of tablet (zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie).

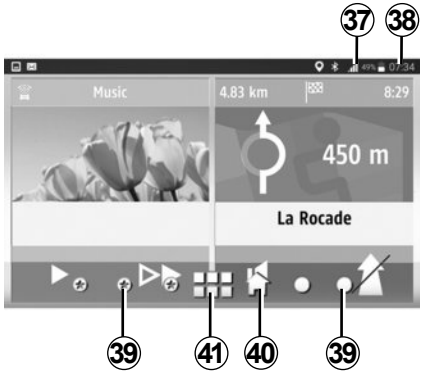

Display

Gepersonaliseerde startpagina

37 Telefoon-/tabletinformatie (meldingen, netwerk, accu en Bluetooth®-verbinding.
38 Huidige tijd.
39 pagina-aanduidingen.
40 Terug naar de gepersonaliseerde startpagina.
41 Open het **R&Go**-beginscherm.

Opmerking: u kunt de indeling van het beginscherm wijzigen. Zie het gedeelte "**R&Go**: parameters instellen".

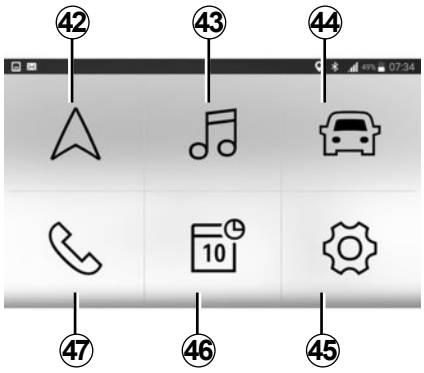

R&Go-beginscherm
Om naar het standaard beginscherm te gaan: druk op de knop ***41*** en zoek de volgende rubrieken:
42 "Navigatie": navigatiebeheer.
43 "Multimedia": beheer van multimediaresources.
44 "Auto": beheer van uw brandstofverbruik, Driving eco², enz.
45 "App-instell.": beheer van de **R&Go**-instellingen van de applicatie.
46 Agenda: toegang tot uw agenda.
47 "Telefoon": beheer van telefoonfuncties.

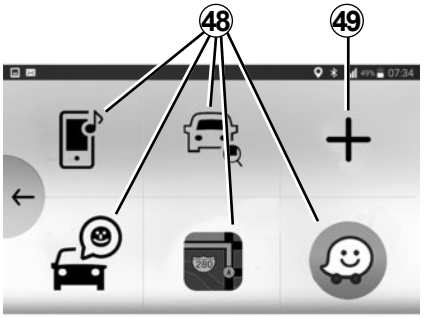

Favorietenscherm

Met het "**R&Go**"-systeem kunt u snelkoppelingen maken naar uw favoriete functies:

– toepassingen;
– contactpersonen;
– functies (muziek, navigatie, enz.);
– ...

48 Toegang tot een functie die eerder is aangeduid als favoriet.

49 Toegang tot het favorietenbeheerscherm.

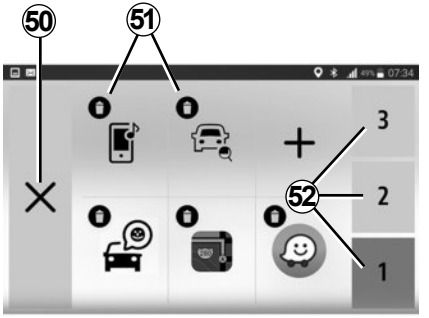

Favorietenbeheerscherm

Druk op ***49*** om het scherm voor het beheer van uw favorieten te openen.

50 Terug naar het vorige scherm.

51 De favoriet wissen.

52 Toegang tot de diverse favorietenbeheerpagina's.

Regelmatig updaten van de **R&Go**-app wordt aanbevolen.

De startpagina personaliseren

U kunt de **R&Go**-startpagina personaliseren. Hiervoor drukt u op de ***49***-knop. U kunt ook op een willekeurige plek op de gepersonaliseerde startpagina drukken en deze vasthouden. Vervolgens schuift u een applicatie die onder aan het scherm beschikbaar is naar de gewenste locatie. Als u de applicatie naar een locatie schuift die al bezet is, wordt deze automatisch vervangen.

Uw handsfree telefoonsysteem is bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken door risicofactoren te beperken zonder ze helemaal uit te bannen.

Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waarin u reist.

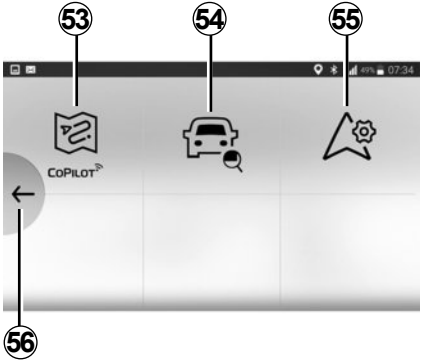

Menu “Navigatie”

Het navigatiemenu bevat alle satellietnavigatiefuncties, wegenkaarten, verkeersinformatie, navigatieapplicaties en waarschuwingsgebieden. Het navigatiemenu biedt de volgende functies:

53 een navigatieapplicatie om uw routes te plannen.

54 een applicatie waarmee u de geolocatie van uw auto kunt bepalen.

55 toegang tot de instellingen waarmee u een standaard navigatieapplicatie kunt instellen.

56 terug naar het hoofdmenu.

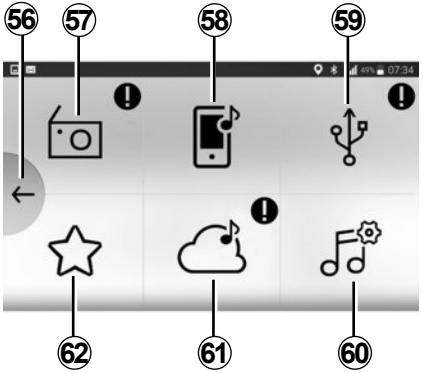

Menu “Multimedia”

Het “Multimedia”-menu bevat alle functies die u nodig hebt om naar de radio te luisteren, audiobestanden af te spelen, enz. Het “Multimedia”-menu biedt de volgende functies:

57 naar de radio luisteren.

58 naar muziek op uw smartphone luisteren via het audiosysteem.

59 naar muziek luisteren op een externe bron (CD/CD MP3, USB of iPod® (apparaat met geïntegreerde iPod®) via de USB-poort.

60 de multimedia-instellingen aanpassen.

61 radiostations overal ter wereld via een internetverbinding op uw telefoon selecteren en beluisteren (“webradio”).

Opmerking: wanneer u een webradio gebruikt, kan de gegevensoverdracht naar uw mobiele telefoon tot extra kosten leiden die niet in uw standaard telefoonkosten zijn inbegrepen.

62 toegang to uw persoonlijke afspeellijst.

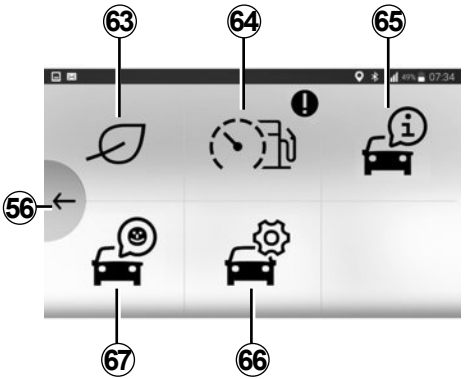

Menu “Auto”

Het auto-menu maakt het beheer mogelijk van specifieke items, bijvoorbeeld de rekeneenheid van de auto en Driving eco², en biedt de volgende functies:

63 toegang tot het Driving eco²-menu (uw eco-rijgedragscore, zelfstudie voor ecologisch rijden, enz.).
64 toerenteller (tr/min x 1000) of indicatielampje rijstijl.
65 toegang tot de gebruikershandleiding van de auto.
66 toegang tot de instellingen.
67 toegang tot het instrumentenpaneel van uw auto.

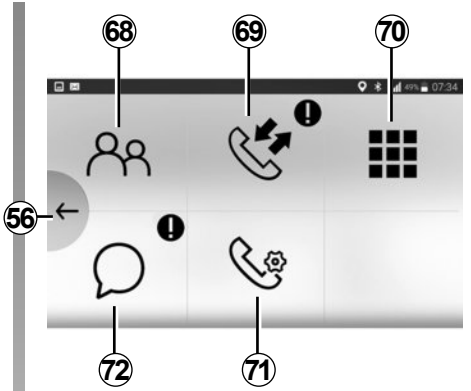

Menu “Telefoon”

Het telefoonmenu ondersteunt handsfree gebruik van uw telefoon en biedt de volgende functies:

56 terug naar het hoofdmenu.
68 toegang tot de lijst met contactpersonen.
69 toegang tot uw oproepgeschiedenis.
70 toegang tot het digitale toetsenbord (om een nummer te kiezen).
71 toegang tot de instellingen voor het menu “Telefoon” vanuit de toepassing.
72 toegang tot uw SMS-berichten.

Opmerking: op sommige telefoons of tablets is de SMS-voorleesfunctie beschikbaar (“Tekst-naar-spraak”). Het audiosysteem leest de SMS-berichten hardop voor.

Herinnering telefoon vergeten

Als de motor en het audiosysteem zijn uitgeschakeld, krijgt u via de "**R&Go**"-toepassing op uw smartphone een waarschuwingsbericht en een geluidssignaal om u te laten weten dat uw telefoon nog in de auto ligt.

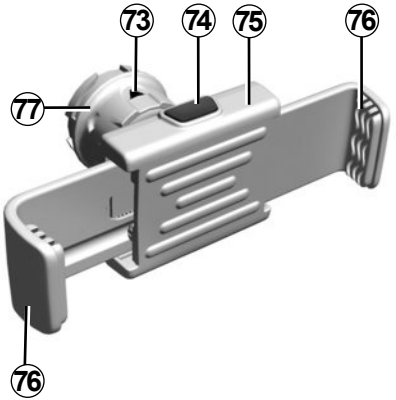

Steun van de telefoon

Installeer deze telefoonhouder alleen als u uw telefoon gebruikt met de "**R&Go**"-toepassing.

Volg de volgende instructies om de telefoonhouder ***75*** op het audiosysteem van uw auto te bevestigen:

– Verwijder het kapje van de telefoonhouder ***24*** door deze linksom te draaien tot u de USB-aansluiting ziet;

– plaats de pijl ***73*** van de draaiknop ***77*** omhoog voordat u de telefoonhouder ***75*** in het audiosysteem plaatst om deze juist aan te sluiten;

– sluit de telefoonhouder ***75*** aan op de USB-aansluiting van het audiosysteem;

– draai de draaiknop ***77*** van de telefoonhouder ***75*** met de klok mee om hem vast te maken;

– plaats uw telefoon in de telefoonhouder (***75***) en druk op de twee klemmetjes ***76*** tot de telefoon goed op zijn plaats zit.

Om de telefoonhouder (***75***) van uw audiosysteem te verwijderen:

– houd de telefoon vast, druk op de knop op de bevestigingsklemmen ***76*** en verwijder de telefoon;

– draai de vergrendelingsknop ***77*** op de telefoonhouder ***75*** linksom om de telefoon uit het audiosysteem van de auto te verwijderen;

– maak de telefoonhouder ***75*** los van het audiosysteem van de auto;

– plaats het kapje van de telefoonhouder (***24***) er opnieuw op door het met de klok mee te draaien om de USB-aansluiting te bedekken.

Let op: u kunt de telefoonhouder ***75*** in twee standen gebruiken:

– verticaal, door uw telefoon horizontaal te plaatsen en vervolgens de houder ***75*** in een verticale positie te draaien;

– horizontaal, door uw telefoon verticaal te plaatsen en daarna de houder (***75***) in horizontale positie te draaien.

NB: u kunt de telefoonhouder ook kantelen om een beter zicht te hebben op het scherm van uw telefoon.

Laden met de USB**-poort**

Zodra de USB-aansluiting van uw telefoon is aangesloten op de USB-poort van de telefoonhouder ***75***, kunt u de batterij opladen tijdens het gebruik.

„Navigatie”

Om naar het navigatiemenu te gaan vanuit het **R&Go**-startmenu, drukt u op toets „Navigatie”.

Het menu “Navigatie” bevat drie pictogrammen:

– toegang tot de navigatieapp voor beheren van uw gedefinieerde routes;

– toegang tot de app Go To My Car om uw auto te lokaliseren;

– de door u gewenste navigatieapp standaard instellen.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

de navigatie-app “CoPilot”

druk in het menu “Navigatie” op het pictogram “CoPilot”. In het CoPilot-navigatiesysteem kunt u een bestemming invoeren, nuttige plaatsen selecteren, uw verplaatsingswijze configureren, informatiediensten in real-time raadplegen, enzovoort.

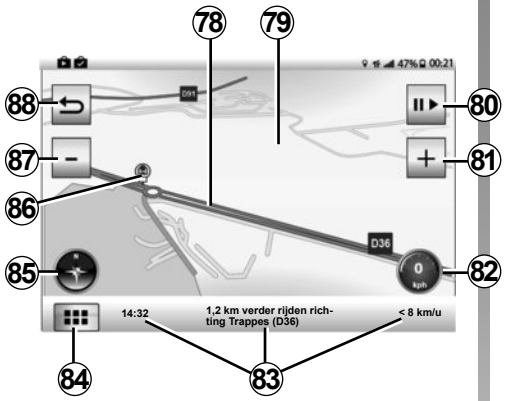

Legenda van de kaart

De informatie die hierboven wordt weergegeven, kan variëren.

78 Route berekend door de CoPilot-navigatieapp.

79 Navigatiekaart.

80 Sneltoets naar het multimediascherm.

81 Inzoomen.

82 Snelheidsmeter (km per uur).

83 Informatie over uw route.

84 Toegang tot het menu Rijhulp ***E***.

85 Kompas.

86 Nuttige plaatsen (POI).

87 Uitzoomen.

88 Toegang tot het **R&Go**-navigatiemenu.

89 Retourgebied op de navigatiekaart.

Rijmenu

Druk vanuit de app CoPilot op Hoofdmenu in het rijmenu ***84*** om naar de volgende instellingen te gaan:

– “Ga naar...”;
– “Route”;
– “MyCoPilot”;
– “Opties”.

“Ga naar...”

Met dit menu voert u een volledig of gedeeltelijk adres in.

“Route”

Met dit menu beheert en plant u uw navigatie-instellingen.

“MyCoPilot**”**

Met dit menu beheert u uw account, kaartupdates enz.

“Opties”

Met dit menu gaat u naar de instellingen voor de kaartweergave.

“Mijn auto vinden”

Met deze functie kunt u de geolocatie van uw auto bepalen, bijvoorbeeld om deze in een parkeergarage te vinden.
druk in het menu “Navigatie” op het pictogram “Go To My Car”.

Om uw auto te vinden, kunt u:

– Vul het veld met het parkeeradres van de auto volledig in;

– druk op de knop “Naar mijn auto gaan” om de CoPilot-navigatie te starten in voetgangersmodus naar het vooraf ingestelde adres;

Opmerking: deze functie is uitsluitend beschikbaar en operationeel buiten de auto.

Als uw auto tussen het tijdstip van de registratie van de GPS-positie en het tijdstip waarop u hem wilt terugvinden door een derde verplaatst is, kan de toepassing de huidige positie niet vinden.

“Navigatie-instellingen”

Hiermee stelt u de navigatietoepassing van uw keuze in als standaard.

Druk vanuit het menu “Navigatie” op het pictogram ‘Navigatie-instellingen’ en selecteer vervolgens de navigatieapp die u wilt gebruiken in de lijst met suggesties.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

“Multimedia”

Om naar het multimediamenu te gaan vanuit het **R&Go**-startmenu, drukt u op toets “Multimedia”.

Het menu “Multimedia” bevat zes pictogrammen:

– de radio beluisteren;

– luisteren naar muziek vanaf uw smartphone via Bluetooth®;

– luisteren naar muziek vanaf een externe bron (CD/CD MP3, USB, iPod®, USB, enz.);

– toegang tot uw persoonlijke afspeellijst;

– luisteren naar de “Webradio”;

– toegang tot multimedia-instellingen.

Opmerking: Als u alle functies van het menu “Multimedia” wilt gebruiken, moet u met uw Bluetooth®-telefoon of -tablet een verbinding met het audiosysteem maken.

“De radio beluisteren”

Met dit menu kunt u naar radiostations luisteren en de volgende functies instellen:

– een golfbereik kiezen (FM1, FM2, DR1, DR2 of AM);

– Selecteer een station met een van de drie zoekmodi “Frequentie”, “Lijst” of “Voork.”;

– een station zoeken met behulp van het ingebouwd slim toetsenbord;

– luisteren naar opgeslagen stations;

– de tekstinformatie weergeven van bepaalde FM- en DR-radiostations terwijl u hiernaar luistert.

Zie het hoofdstuk “De radio beluisteren” voor meer informatie.

“Audio afspelen”

Met dit menu kunt u muzieknummers op uw smartphone beluisteren. Bovendien biedt het menu de volgende functies:

– direct naar de audiobestanden gaan;

– ga naar bestanden, muziek, genres, artiesten, albums, Podcasts, titels en leeslijsten;

– Audiomedia afspelen;

– Het afspelen van de audiobron die momenteel wordt gebruikt tijdelijk onderbreken (pauzeren);

– Snel vooruit weergeven vanaf de audiobron die momenteel wordt gebruikt;

– ...

NB: u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. De niet-beschikbare bronnen worden in het grijs weergegeven.

Opmerking: Om uw Bluetooth®-audioapparaat te kunnen gebruiken, moet u dit de eerste keer dat u dit gebruikt aan de auto koppelen.

“Aux-audiobron”

Via dit menu kunt u muziek vanaf een externe bron beluisteren.

Kies in de volgende lijst een op het audiosysteem aangesloten bron om toegang te krijgen tot de audiobestanden:

– CD/CD MP3;

– USB1;

– USB2;

– iPod®: toestel met ingebouwde iPod®;

– plugaansluiting;

– Smartphone via Bluetooth® verbonden met het audiosysteem;

– Tablet via Bluetooth® verbonden met het audiosysteem.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

“Afspeellijst”

Via dit menu hebt u toegang tot uw persoonlijke afspeellijsten.

“Webradio”

Met dit menu kunt u via uw telefoon (BBC world, podcast enz.) zoeken naar radiozenders, deze weergeven en beluisteren.
U kunt een van de radiostations en/of muziek als favoriet opslaan.

Het menu “Webradio” heeft de volgende functies in petto:

– favoriete stations beheren;
– naar een station luisteren met behulp van een slim toetsenbord;
– de rangschikking van radiostations raadplegen (geschiedenis, favoriete, lokaal);
– naar de albumafbeelding, de naam van de artiest of de titel van het nummer waarnaar u luistert gaan;
– het overschakelen op de radio van het audiosysteem van de auto.

Let op: wanneer u het menu Webradio gebruikt, kan de vereiste gegevensoverdracht via de mobiele telefoon extra kosten buiten uw telefoontarieven opleveren.

“Multimedia-instellingen”

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

– “Balans/fader”;
– “Bass/treble”;
– “Gesproken instructies”;
– “bluetooth volume”;
– “AUX In”;
– “TA”;
– “Dig.onderbr.”;
– “Bijwerken FM lijst”;
– “Bijwerken DR lijst”;
– Belvolume;
– “Beltoon”;
– “Standaardinstellingen”.

“Auto”

Om naar het “Auto”-menu te gaan vanuit het **R&Go**-startmenu, drukt u op toets “Auto”.

Het menu “Auto” bevat zes pictogrammen:

– Driving eco²;

– brandstofverbruik en toerenteller (tpm x 1.000);

– het instructieboekjes voor uw auto;

– toegang tot de gegevens in het instrumentenpaneel van uw auto;

– toegang tot de My Renault app;

– toegang tot de instellingen voor het menu “Auto” vanuit de app.

“Driving eco²”

Met deze functie kunt u een algehele, real-time score met betrekking tot uw rijstijl weergeven.

Deze score houdt rekening met de volgende criteria:
– de vaartvermeerderingen;
– het vermogen om tijdig te kunnen remmen;
– het naleven van snelheidsbeperkingen.

Het is mogelijk om op het einde van al uw trajecten een globale score en gepersonaliseerd advies te verkrijgen.

U kunt ook de volgende informatie raadplegen:

– de afgelegde afstand zonder verbruik
– de scores van de tien laatste trajecten

Opmerking: afhankelijk van de telefoon worden uw scores niet langer op de achtergrond vastgelegd door de “Driving eco²”-toepassing.

Opmerking: Druk op de toets “Inst. op” op het instrumentenpaneel om een nieuwe rit te starten zodra de app is gestart.

Een route van minder dan 400 m wordt niet in aanmerking genomen. Als er minder dan vier uur verstrijkt tussen het stilleggen en weer opstarten van de motor, gaat de applicatie verder met de route zoals vóór het stilleggen.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

R&GO: **BOORDFUNCTIE (2/2)**

“Verbruik en toerenteller”

Met deze functie kunt u uw huidige brandstofverbruik, afgezet tegen het gemiddelde verbruik van uw auto, en de toerenteller van uw auto in realtime weergeven (tpm x 1.000).

“E-guide”

Met deze functie geeft u het instructieboekjes van uw auto weer.

“Dashboard”

Deze functie geeft u toegang tot de diverse gegevens die in het instrumentenpaneel zijn vastgelegd, zoals:

– gemiddelde snelheid;

– het gemiddeld verbruik;

– totale afstand;

– afgelegde afstand sinds laatste reset;

– ...

“Instellingen”

Deze functie geeft u toegang tot de instellingen voor het menu “Auto” en maakt het mogelijk om bepaalde opties in te stellen.

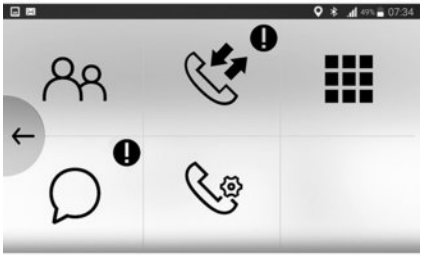

“Telefoon”

Om naar het “Telefoon”-menu te gaan vanuit het **R&Go**-startmenu, drukt u op toets “Telefoon”.

Het “Telefoon”-menu bevat vijf pictogrammen:

– toegang tot de namenlijst;

– toegang tot de oproepgeschiedenis;

– een nummer intoetsen via het numeriek toetsenbord;

– toegang tot SMS-berichten op uw smartphone of tablet;

– toegang tot de “Telefoon” menu-instellingen.

Opmerking: u kunt uw voicemail raadplegen door lang te drukken op toets “1” op het toetsenbord ***11***.

Door op toets “1” van het toetsenbord te drukken en deze ingedrukt te houden ***11***, slaat u het voicemailnummer voor uw telefoon op.

“Telefoonboek”

Druk op het pictogram “Telefoonboek” om de lijst met contactpersonen op de Bluetooth®-telefoon te openen.

Nadat u het audiosysteem met behulp van draadloze Bluetooth®-technologie met uw Bluetooth®-telefoon hebt verbonden, zijn de nummers van de namenlijst vanuit de **R&Go**-app toegankelijk.

Selecteer de contactpersoon (als de contactpersoon meerdere nummers heeft, wordt u gevraagd om het te bellen nummer te kiezen), deze contactpersoon wordt automatisch gebeld zodra u op het nummer klikt.

Als een adres is gekoppeld aan een contactpersoon, kunt u de navigatie-applicatie starten. Om een nummer te selecteren, drukt u op het navigatiepictogram en navigeert u naar het opgeslagen adres.

Opmerking: om door de lijst met contactpersonen te scrollen, swipet u omhoog op het scherm van uw smartphone.

“Oproepgeschiedenis”

De oproepgeschiedenis maakt het volgende mogelijk:

– uitgaande oproepen bekijken;

– gemiste oproepen bekijken;

– inkomende oproepen bekijken.

Als u de belgeheugenlijst weergeeft, ziet u de contactpersonen in volgorde van de meest recente tot de oudste.

Als u door het oproeplogboek wilt navigeren, swipet u omhoog op het scherm van uw smartphone.

Als u een oproep vanuit de oproepgeschiedenislijst wilt starten, selecteert u de gewenste contactpersoon in de lijst.

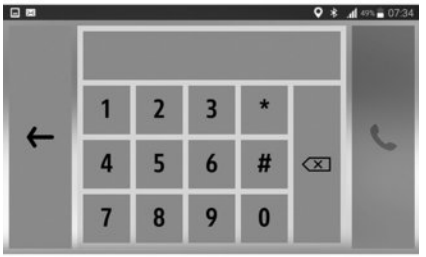

“Een nummer samenstellen”

Met de functie voor "een nummer bellen" kunt u een telefoonnummer of contactpersoon bellen via de **R&Go**-app.

Om een nummer te kiezen, drukt u op de desbetreffende cijferknoppen. Als u het hele nummer hebt gekozen, drukt u op de -knop om de oproep te starten.

“Boodschappen”

Met de Berichten-functie kunt u de ontvangen tekstberichten lezen en/of beluisteren terwijl de **R&Go**-app in gebruik is.

Opmerking: om door de lijst met berichten te scrollen, swipet u omhoog op het scherm van uw smartphone.

Instellingen telefoon

Met deze functie gaat u naar de instellingen voor het menu “Telefoon” en kunt u bepaalde opties instellen.

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer in te voeren of een contactpersoon te zoeken.

“Agenda”

Ga naar het menu “Agenda”, vanuit het **R&Go** standaardwelkomstmenu, door op de toets “Agenda” te drukken.

Met de functie “Agenda” gaat u naar alle taken (afspraken en bijeenkomsten enz. van die dag) op de kalender van uw telefoon of uw digitale tablet.

Als er een adres is gekoppeld aan een gebeurtenis, kunt u de navigatie-app starten om naar deze plaats te navigeren. Om een nummer te selecteren, drukt u op het navigatiepictogram en navigeert u naar het opgeslagen adres.

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer in te voeren of een contactpersoon te zoeken.

“App-instell.”

Om naar het instellingenmenu te gaan vanuit het **R&Go**-startmenu, drukt u op toets “App-instell.”.

In het menu “App-instell.” van het **R&Go**-systeem kunt u de volgende items instellen of bekijken:

– voer de app **R&Go** meteen na verbinding met het audiosysteem automatisch uit;
– informatie over uw gebruikersaccount;
– de achtergrond;
– de algemene voorwaarden;
– de verbinding met het audiosysteem;
– het instructietutorial voor de app;
– de snelkoppelingsknop om terug te gaan naar de **R&Go** app;
– standaardinstellingen terugzetten;
– welke **R&Go**-versie is geïnstalleerd op uw telefoon;
– de Bluetooth® verbinding (automatisch of handmatig);
– ...

“Verbindingsinstellingen”

Koppelen

Met deze functie kunt u Bluetooth® activeren op uw telefoon en zoeken naar het **MY CAR**-audiosysteem.

“R&Go starten”

Vink deze optie aan om het automatisch starten van de applicatie in of uit te schakelen zodra de verbinding met het audiosysteem van uw auto tot stand is gekomen.

Achtergrond

Met deze functie selecteert u een van de door de app aangeboden achtergronden.

Algemene voorwaarden

Met deze optie kunt u de algemene voorwaarden lezen.

Support

Met deze optie ziet u de gegevens die nodig zijn voor Renault.

Cursus

Met deze functie kunt u de gebruiksinstructies voor de **R&Go**-applicatie bekijken.

Standaardinstellingen

Met deze optie gaat u terug naar de standaardinstellingen.

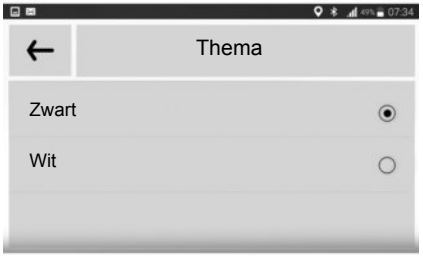

“R&Go-versie”

Met deze optie ziet u welke versie van de applicatie u gebruikt.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

“De R&Go-informatie activeren”

Selecteer een optie om de weergave van de applicatie-sneltoets in of uit te schakelen. U ziet deze knop alleen als u niet in de “**R&Go**”-applicatie bent. Als u drukt op de sneltoets ***90***, wordt de “**R&Go**”-applicatie geopend.

STORINGEN (1/3)

Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of op pauze.	Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Het audiosysteem werkt niet en het display licht niet op.	Het audiosysteem staat uit.	Zet het audiosysteem aan.
	De zekering van het audiosysteem is doorgebrand.	Vervang de zekering (zie het hoofdstuk “Zekeringen” in het instructieboekje van de auto).
Het audiosysteem werkt niet, maar het display licht op.	Het volume is op het minimum ingesteld.	Druk op ***17*** of draai aan ***1***.
	Kortsluiting op de luidsprekers.	Raadpleeg een merkdealer.
De luidspreker links of rechts geeft geen enkel geluid van de radio of CD.	De instelling van de balans (links / rechts) is niet correct.	Stel de balans correct in.
	Luidspreker niet aangesloten.	Raadpleeg een merkdealer.
Slechte of geen radio-ontvangst.	De auto is te ver van de zender waarop de radio is afgestemd (achtergrondruis en storingen).	Zoek een andere zender waarvan het signaal plaatselijk beter ontvangen wordt.
	De ontvangst wordt gestoord door signalen van de motor.	Raadpleeg een merkdealer.
	De antenne is beschadigd of is niet aangesloten.	Raadpleeg een merkdealer.

STORINGEN (2/3)

Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het duurt lang voordat het afspelen van een CD/CD MP3 begint.	CD vies.	Laat de CD uitwerpen en maak hem schoon.
	CD MP3 .	Wacht: het doorzoeken van deze CD MP3 duurt langer.
“Fout bij lezen CD” verschijnt of de CD/CD MP3 wordt uitgeworpen door het audiosysteem.	CD verkeerd ingevoerd/vuil/beschadigd/niet geschikt.	Laat de CD/CD MP3 uitwerpen. Voer correct een schone/goede/geschikte CD/CD MP3 in.
Sommige bestanden van de CD MP3 worden niet afgespeeld.	Er staan zowel audio- als niet-audiobestanden op de CD.	Neem audio en niet-audiobestanden op verschillende CD's op.
Het audiosysteem kan de CD MP3 niet afspelen.	De cd is gebrand met een snelheid lager dan 8 x of hoger dan 16 x.	Brand uw cd met de snelheid 8x.
	De cd is als multisessie-cd gebrand.	Brand uw CD in Disc at Once modus of brand uw CD in Track At Once modus en finaliseer de disk na de laatste sessie.
Het afspelen van de CD MP3 is van slechte kwaliteit	De CD is zwart of gekleurd waardoor deze minder goed reflecteert en de kwaliteit van het afspelen minder wordt.	Kopieer uw CD op een witte CD of een met een lichte kleur.

STORINGEN (3/3)

Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De telefoon kan niet verbonden worden met het systeem.	– Uw telefoon is uit. – De accu van uw telefoon is leeg. – Uw telefoon is niet van tevoren gekoppeld aan het handsfree telefoonsysteem. – De Bluetooth® van uw telefoon en van het systeem zijn niet geactiveerd. – De telefoon is niet geconfigureerd om het verbindingsverzoek van het audiosysteem te accepteren.	– Zet uw telefoon aan. – Laad de accu van uw telefoon op. – Koppel uw telefoon aan het handsfree telefoonsysteem. – Schakel de Bluetooth® van uw telefoon en van het systeem in. – Configureer de telefoon zo dat het verbindingsverzoek van het audiosysteem wordt geaccepteerd.
De Bluetooth® audiospeler maakt geen verbinding met het systeem.	– Uw audiospeler is uit. – De accu van uw audiospeler is leeg. – Uw audiospeler is niet van tevoren gekoppeld aan het audiosysteem. – De Bluetooth® van uw audiospeler en van het audiosysteem zijn niet geactiveerd. – De draagbare audiospeler is niet geconfigureerd om het verbindingsverzoek van het audiosysteem te accepteren. – De muziek is niet gestart vanaf uw audiospeler.	– Zet uw audiospeler aan. – Laad de accu van uw audiospeler op. – Koppel uw audiospeler aan het audiosysteem. – Schakel de Bluetooth® van uw audiospeler en van het audiosysteem in. – Configureer de audiospeler om het verzoek om verbinding te maken met uw systeem te accepteren. – naargelang de mate van compatibiliteit van uw telefoon, kan het nodig zijn de muziek te starten vanaf uw audiospeler.
De boodschap “Accu zwak” verschijnt.	Door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon snel.	Laad de accu van uw telefoon op.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/2)

A
aan NL.15

B
bandbreedte NL.18
bellen NL.33
Bluetooth verbinding ..... NL.27 → NL.29
Bluetooth® ..... NL.4 – NL.5

C
cd / cd mp3
- invoeren NL.21
- luisteren NL.21
- technische gegevens van mp3-cd's NL.21
- uitwerpen NL.23
- versneld afspelen NL.21
- willekeurige afspeelvolgorde NL.22

CD text NL.23
commando's ..... NL.6 → NL.14
communicatie NL.35

F
FM / LW / MW banden ..... NL.4 – NL.5
frequentievolging AF-RDS NL.19

G
geluidsonderbreking NL.15
gesprek ontvangen NL.33
gespreksvolume NL.35

H
handsfree telefoonset NL.5
hulpbron NL.24

I
i Verkeer NL.37
instellingen
- audio NL.36

K
kiezen van de bron NL.15
knoppen ..... NL.6 → NL.14

I
Id3 tag NL.23

N
namenlijst van de telefoon NL.33

O
oproep-info NL.33

P
pauze NL.23

R
radio
- automatisch in geheugen zetten van de stations NL.18
- automatische werking NL.18
- handbediening NL.18
- station kiezen NL.18
- voorkeuze van stations NL.18

radio-text NL.38
RDS NL.4

S
spraakherkenning ..... NL.16 – NL.17
starten NL.15
storingen ..... NL.58 → NL.60

T
taal
- wijzigen NL.37

telefoon aansluiten NL.30
telefoon koppelen ..... NL.27 → NL.29
telefoon loskoppelen NL.29
telefoon verwijderen NL.29
tijd
- regeling NL.37

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/2)

U
uit NL.15
usb-aansluiting NL.24

V
verbinding
mislukt NL.31
verbinding met een telefoon verbreken NL.32
volume NL.15
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik ..... NL.2 – NL.3

W
wma NL.21