

PRAKTIJKHANDLEIDING

M~~O~~**BILIZE**

**DUO &
BENTO**

Welkom aan boord van uw auto

Deze snelstartgids bevat enkele nuttige en praktische aanbevelingen of informatie als u geen toegang hebt tot de informatie in het volledige instructieboekje van uw auto.



duidt overal in de handleiding op een risico, een gevaar of een veiligheidsadvies.

De snelstartgids vervangt niet het volledige instructieboekje voor uw auto. We raden u aan de instructies en aanbevelingen in de **volledige instructieboekjes** zorgvuldig te lezen. Ze stellen u in staat om vertrouwd te raken met uw auto, om optimaal en onder de best mogelijke omstandigheden gebruik te maken van alle functies waarover deze beschikt. Deze handleiding is tot stand gekomen aan de hand van de bestaande technische gegevens op het moment van samenstelling. De schema's in de handleiding zijn voorzien van voorbeelden.


Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de constructeur van de auto.

INHOUD

Snelstartgids	3
Toegang tot de auto	3
Bedieningsorganen.....	5
Displays en meters	9
Controlelampjes.....	10
Opladen	11
Technische informatie	13

TOEGANG TOT DE AUTO

Gebruik van de kaart

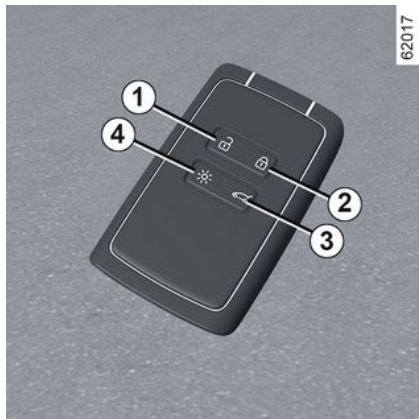

1. Ontgrendelen van alle portieren.
2. Vergrendelen van alle portieren.
3. Vergrendelen/ontgrendelen van de achterklep (afhankelijk van de auto).
4. De verlichting op afstand inschakelen (afhankelijk van de auto).

Via de Digital Key

Afhankelijk van het land en het abonnement kunt u een Digital Key voor uw auto installeren op uw smartphone.

De Digital Key bevat de vereiste rechten om uw voertuig te ver-/ontgrendelen

en te starten met behulp van een smartphone.

Werkingsomstandigheden

Activeer Bluetooth® op uw smartphone en open vervolgens de app om toegang te krijgen tot de verschillende Digital Keyfuncties.

Starten, Stoppen van de motor



Bij het eerste gebruik en elke keer dat een nieuwe smartphone wordt gebruikt, moet uw Digital Key worden gekalibreerd met uw voertuig.

Om dit te doen, activeert u Bluetooth® op uw smartphone en voert u de procedure uit volgens de app van de fabrikant.

Bij het kalibreren moet de smartphone in de plaatsingszone **1** zijn.

1

Bediening van de deuren



De portieren openen van buitenaf

Druk met de portieren ontgrendeld op de knop **1** en til het portier voorzichtig omhoog.



De portieren steken bij het openen van het voertuig ongeveer 30 cm naar voren uit.

TOEGANG TOT DE AUTO

1




Openen van binnenuit

Trek aan een van de hendels **2** en til het portier omhoog.


Portieren sluiten

Trek het portier omlaag totdat het vergrendelt.

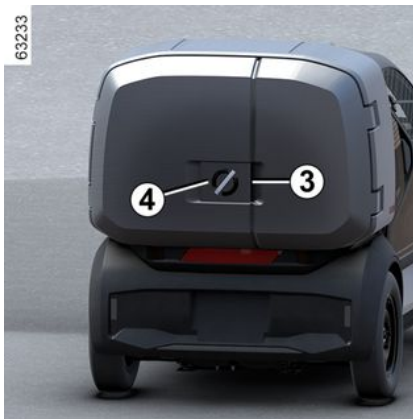


Bagageruimte (afhankelijk van de auto)

Druk op de knop **3** voor het openen van de bagageruimte en trek de hendel **4** naar u toe om het portier links te openen.

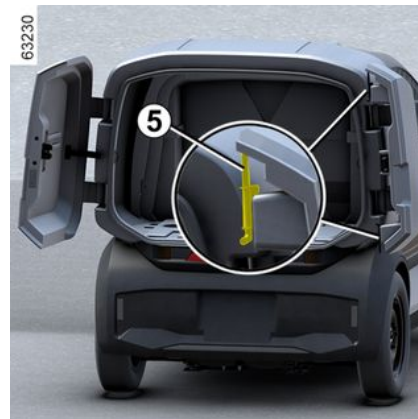

Ontgrendel de pallen **5** om de rechterdeur te openen.

BEDIENINGSORGANEN

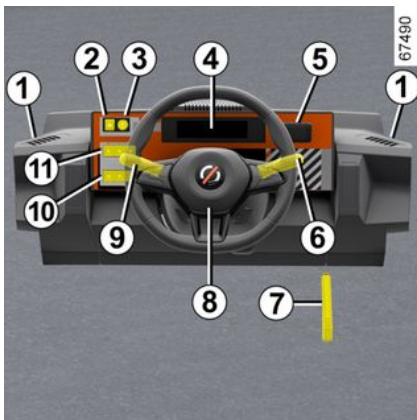

De aanwezigheid van de hierna beschreven uitrusting **IS AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.**

1. Ventilatieroosters.
2. Schakelaar voor de alarmknipperlichten.
3. Startschakelaar.
4. Instrumentenpaneel.
5. Smartphone- of kaarthouder.
6. Schakelaar voor de ruitenwissers/-sproeiers van de voorruit.
7. Handrem.
8. Plaats:
 - bestuurdersairbag;
 - voetgangersclaxon

9. Schakelaar voor:

- richtingaanwijzers;
- verlichting buitenkant,

10. Schakelaars voor:

- ventilatie;
- voorruitontwaseming;
- stoelverwarming (afhankelijk van de auto);
- airconditioning.

11. Schakelaars voor:

- vooruitrijden;
- neutraal;
- achteruitrijden.

Dimlichten




Het dimlicht gaat branden bij het starten van de motor, zonder dat de hendel **1** wordt bediend.

Grootlicht (afhankelijk van de auto)



Duw op de schakelaar **1**. Op het instrumentenpaneel gaat een controlelampje branden.

Geluids- en lichtsignaal

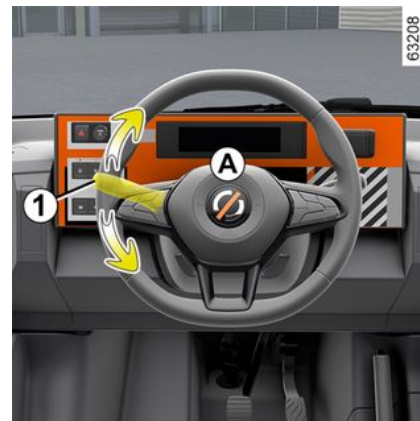

Druk op het midden van het stuurwiel **A** om de claxon te laten klinken.

Waarschuwinglampje (afhankelijk van de auto)

Trek de hendel **1** naar u toe en laat los om met de koplampen te knipperen.

Richtingaanwijzers

BEDIENINGSORGANEN

1

Zet de schakelaar **1** in dezelfde richting als waarin u het stuurwiel wilt bewegen.

Ruitenwisser, Ruitensproeier



Met het contact aan, verplaats de schakelaar **1**:

A. een enkele wisbeweging:

Door kort te drukken maakt de ruitenwisser één wisbeweging;

B. stoppen;

C. wissen met intervallen:

De wissers vegen met tussenpozen van enkele seconden;

D. langzaam continu wissen;

E. snel continu wissen.

Zijruiten: openen



Elke raam bestaat uit twee delen:

- een vast bovenste deel **1**;
- een mobiel onderste deel **2**.

Om het raam te openen, beweegt u de hendel **3** (beweging **A**). Schuif het onderste deel **2** van het raam zo ver mogelijk omhoog om het raam volledig open te houden.

Controleer bij het sluiten of de ruit goed is vergrendeld.

Verplaats de stoel vooruit of achteruit



Zet de hendel **1** omhoog om de stoel te ontgrendelen.

Toegang tot de achterstoel (afhankelijk van de auto)

Trek de riem **2** stevig omhoog.

BEDIENINGSORGANEN

Ventilatie



Inschakelen van de ventilatie

Druk na het starten van de motor de schakelaar **1** in om de ventilatiefunctie in te schakelen.



Centraal ventilatierooster

Om de luchtstroom te richten, draait u de ring **2** van de centrale ventilatieopening **3** naar de gewenste positie.

handrem



Vrij zetten

Ontsteking aan;

- druk op knop **1**;
- druk op hendel **2** terwijl u knop **1** ingedrukt houdt;
- wanneer de hendel **2** aan het einde van zijn slag is, laat u de knop **1** los.

Vastzetten

Trek de hendel **2** omhoog en controleer of de auto volledig stil blijft staan. Het waarschuwingslampje **3** op het instrumentenpaneel licht op.


BEDIENINGSORGANEN

1



Bij het parkeren van het voertuig moet u altijd de parkeerrem aantrekken.

DISPLAYS EN METERS

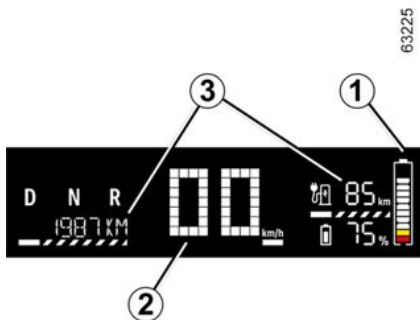

De aanwezigheid en werking van de displays en meters **ZIJN AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING EN HET LAND.**


1. Laadniveau.
2. Snelheidsmeter (km per uur).
3. Totale kilometerstand/actieradius.

Versnellingschakelaar



Druk op een van de schakelaars **1** om een versnellingsstand in te schakelen:

- D**: vooruit;
N: neutraal;
R: achteruit.

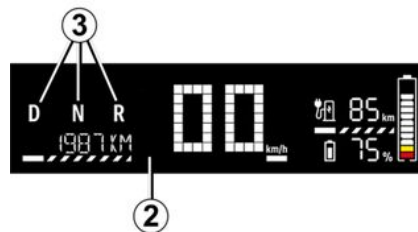

Het symbool **2** wordt weergegeven op het instrumentenpaneel om u te informeren dat stand **3** is ingeschakeld.

CONTROLELAMPJES

1



Controlelampje voor grootlicht (afhankelijk van de auto)



Controlelampje richtingaanwijzers links



Controlelampje richtingaanwijzers rechts



Waarschuwinglampje 'onmiddellijk stoppen'



Controlelampje voor de vertrouwelijkheid van gegevens



Waarschuwinglampje



Controlelampje storing tractiebatterij



Controlelampje beperkte prestaties



Controlelampje voor downloaden



Controlelampje elektromotor



Controlelampje voor vergrendeling van de openingselementen



Controlelampje geopend portier



waarschuwinglampje voor-airbag



Waarschuwinglampje storing remsysteem



Waarschuwinglampje handrem vastgezet



Waarschuwinglampje storingairbag



Waarschuwinglampje voet op het rempedaal

OPLADEN



63827

Oplaadkabel A (afhankelijk van de auto)


Deze kabel is specifiek voor uw auto en bestemd voor de verbinding met een wandcontactdoos voor standaard opladen van de tractiebatterij.



71510

Oplaadkabel B (afhankelijk van de auto)

Deze kabel is specifiek voor uw auto en bestemd voor de verbinding met wandcontactdozen of publieke oplaadpunten voor standaard opladen van de tractieaccu.

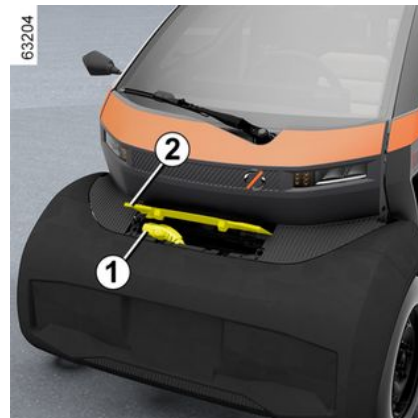

Opladen van de tractiebatterij


Bij stilstaande auto, uitgeschakelde motor en aangetrokken parkeerrem:

- open de klep **2**;
- pak de volledige oplaadkabel **1** die zich in de bergruimte vooraan in de auto bevindt.

i De laadkabel wordt op het voertuig gemonteerd. Het is niet mogelijk om het kabeltype (**A** of **B**) te scheiden of te wijzigen.

OPLADEN

1

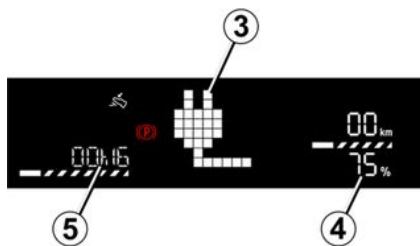

63229

Tijdens het opladen wordt de volgende informatie weergegeven:

- 3. Geeft tijdelijk aan dat de kabel is aangesloten op de stroombron.
- 4. Laadniveau van de accu.
- 5. Resterende laadtijd.



63235

Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het loskoppelen van de oplaadkabel.

- Druk op knop **6** om de laadkabel **1** uit het specifieke stopcontact of aansluiting te ontgrendelen;
- sluit de klep **2**. Controleer de vergrendeling.



De auto kan niet worden gestart als het oplaadkabel is aangesloten en wordt gevoed of als de oplaadklep open is.



ruitensproeierreservoir

Open de oplaadklep **1**.
Open de dop **2**, vul tot u de vloeistof
ziet en sluit de dop weer.




Bandenspanning

Open het bestuurdersportier om het te
lezen.

A

B	C	D
B	C	D

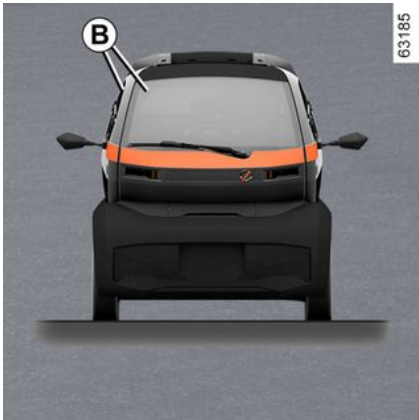

Label B: QR-code

Met de QR-code die op de labels **B**
staat, kan de gebruiker onmiddellijk
toegang krijgen tot de gebruikershand-
leiding in of buiten het voertuig.

Afmetingen (meters)

	Versie zonder bagageruimte	Versie met bagageruimte
Leng- te	2,434 m	2,540 m
Hoog- te	1,456 m*	1,570 m*
Breed- te	1,686 m**	

TECHNISCHE INFORMATIE

1

*Ongeladen/**Met deur volledig geopend



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 €
122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S.
NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / [renaultgroup.com](https://www.renaultgroup.com)
GP 1584-3 - 77 11 418 772 - 04/2025 - Edition néerlandaise

