


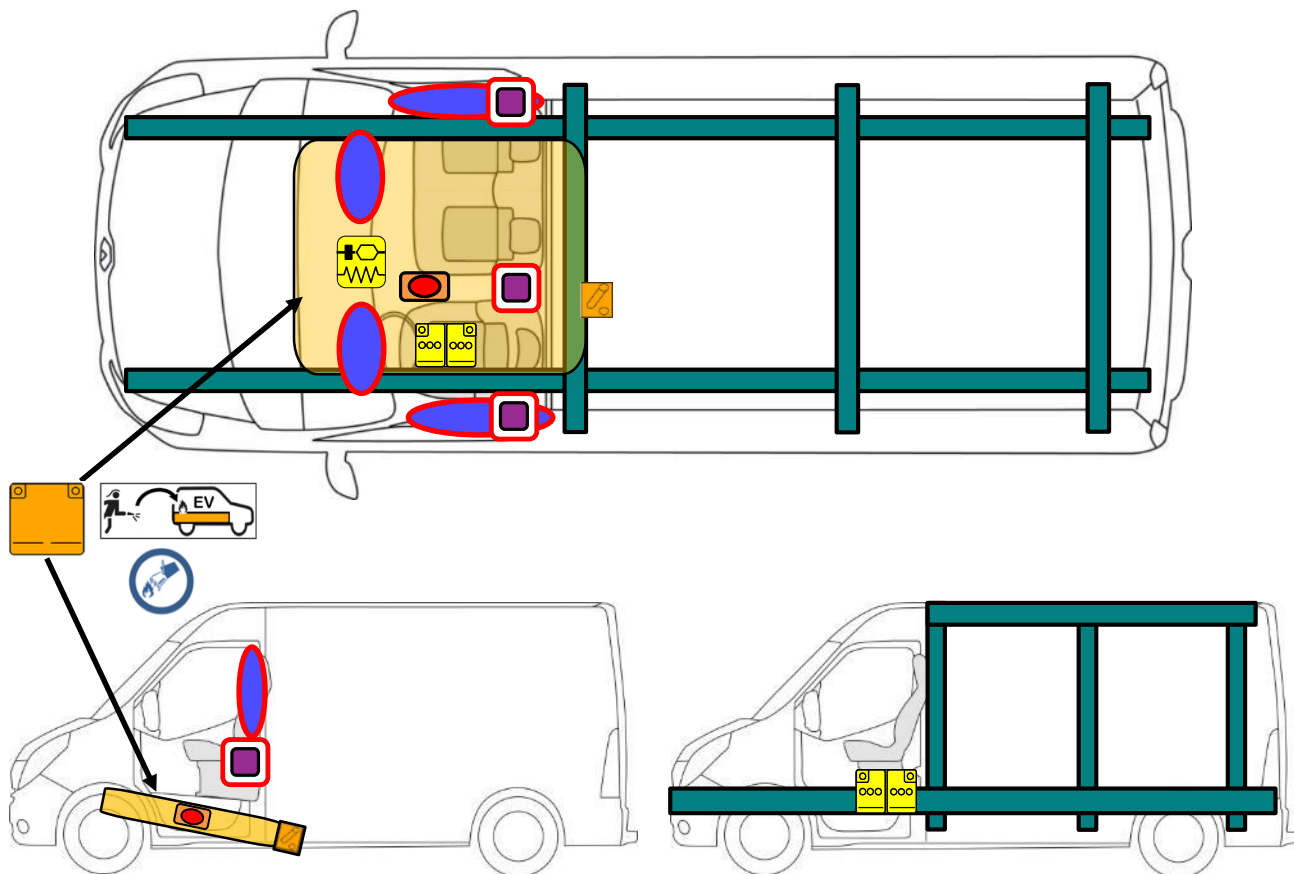

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Aktiver Fußgänger-schutz
	Überroll-schutz		Gasdruck-dämpfer		Karosserie-verstärkung		Sensibler Bereich		Feuerwehr-Zugang
	12 V-Batterie		Ultrakondensator Niederspannung		Kraftstofftank		Gas-Tank		Sicherheits-ventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt -leitung/-bauteil		HV-Trennstelle		Hochvolt-Sicherungen		Hochvolt-Ultrakondensator

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version
RENAULT	MASTER ZE	1'	2018	RSE-FAD-X62 ZE-ph1'-2018-v1	18/10/2018	04/01/2019	2.0

Identifizierung / Erkennungsmerkmale

Beispiel für Türbeschriftung

Renault MASTER Z.E.
100% Electric




Kennzeichnung an den Kabinentüren



Ohne Auspuff!



Ladeanschlussklappe, rechte Seite

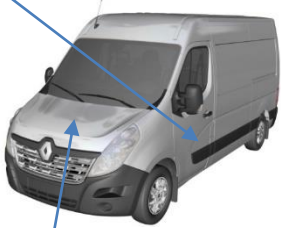


Orangefarbene Kabel unter der Motorhaube



Arretieren / Stabilisieren / Anheben



Handbremse anziehen!

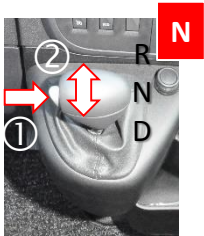


Wahlhebel auf **N** stellen (Mittelstellung)!



Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen



Hier **nicht** anheben/aufsetzen!

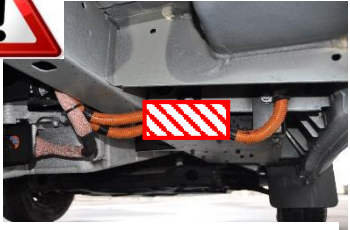

Bereich mit orangefarbenen Kabeln

Vermeidung direkter Gefahren / Sicherheitsbestimmungen / PSA

12 V-BATTERIE



Unter dem Fahrersitz




- 1 - Zündung ausschalten.
- 2 - **Minuspol (-)** abklemmen.
- 3 - Pluspol (+) abklemmen.

400 V-BATTERIE




Verbindung zur 400 V-Batterie unterbrechen:
=> Service-Plug ziehen.

Nur im Rettungs-/Bergungsfalle!

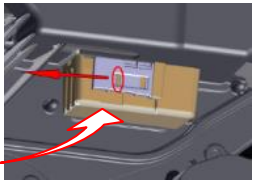

Kunststoffabdeckung entfernen.

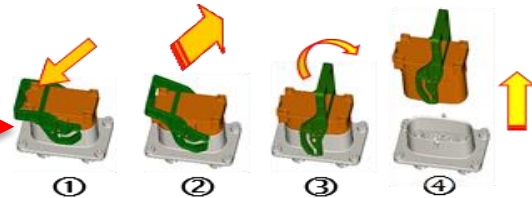


Service-Plug entfernen.

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version
RENAULT	MASTER ZE	1'	2018	RSE-FAD-X62 ZE-ph1'-2018-v1	18/10/2018	04/01/2019	2.0

Li-ion



Feuerwehruzugang zur Batterie unter der Motorhaube

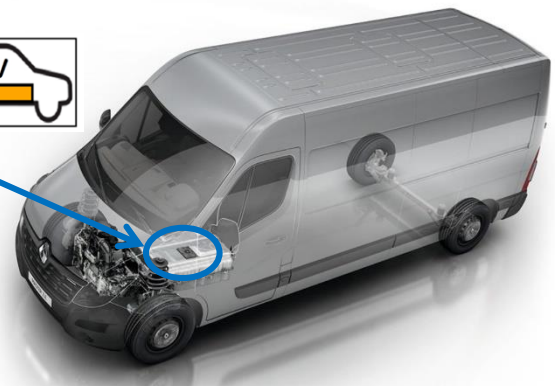



Bei Überflutung / Eintauchen in Gewässer




Die Fahrzeuginsassen können gerettet werden, auch wenn das Fahrzeug sich noch im Wasser befindet!



Bei Arbeiten an einem ganz oder teilweise eingetauchten Fahrzeug sowie in nassen Umgebungen dürfen aus Sicherheitsgründen die Antriebsbatterie, Kabel oder Bauteile des 400 V-Systems nie direkt berührt werden!
Das elektrische Sichern des Fahrzeugs ist erst nach dem Bergen des Fahrzeugs aus dem Wasser möglich!

Wichtige zusätzliche Informationen

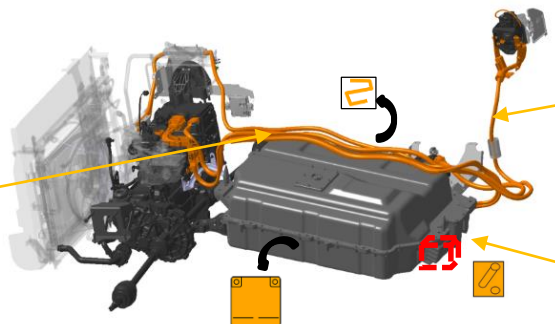

400 V-Kabel der Antriebsbatterie

Kabel zum Ladeanschluss (Stromversorgung nur während des Aufladens)

Service Plug: Trennstelle zum Sichern des Fahrzeugs, zugänglich vom Unterboden.

Bedeutung der verwendeten Symbole

Schutz- handschuhe

Gesichts- schutz

Atemschutz- ausrüstung

Wärmebild- kamera



Feuerwehruzugang
Öffnung für Löschwasser

Löschen mit Wasser



Nicht aufbrechen!
Nicht öffnen!

Entzündbar

Warnung vor elektrischen Gefahren



Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version
RENAULT	MASTER ZE	1'	2018	RSE-FAD-X62 ZE-ph1'-2018-v1	18/10/2018	04/01/2019	2.0