




RENAULT ARKANA E-TECH

Hybrid
(2021 -)

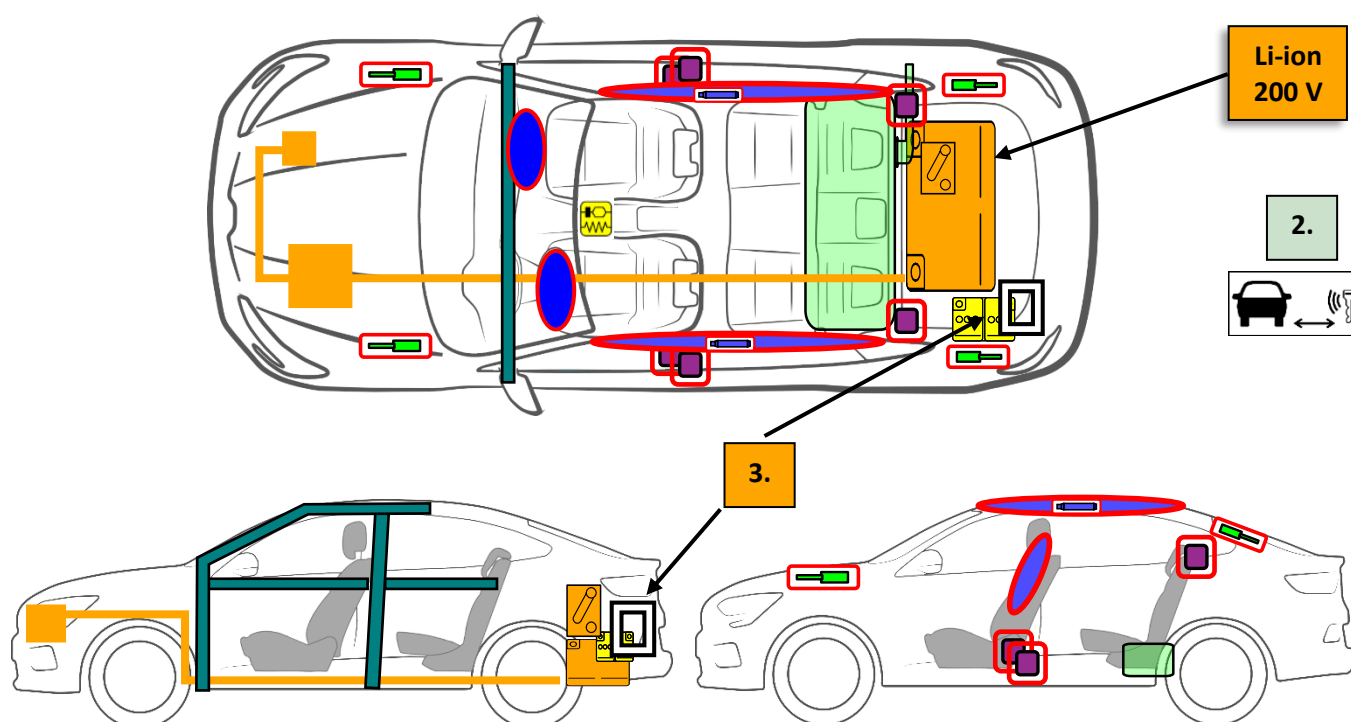

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatte		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der
Version

Version

Seite


RS-LJL HEV-2021-1

06/09/2021

1

1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung

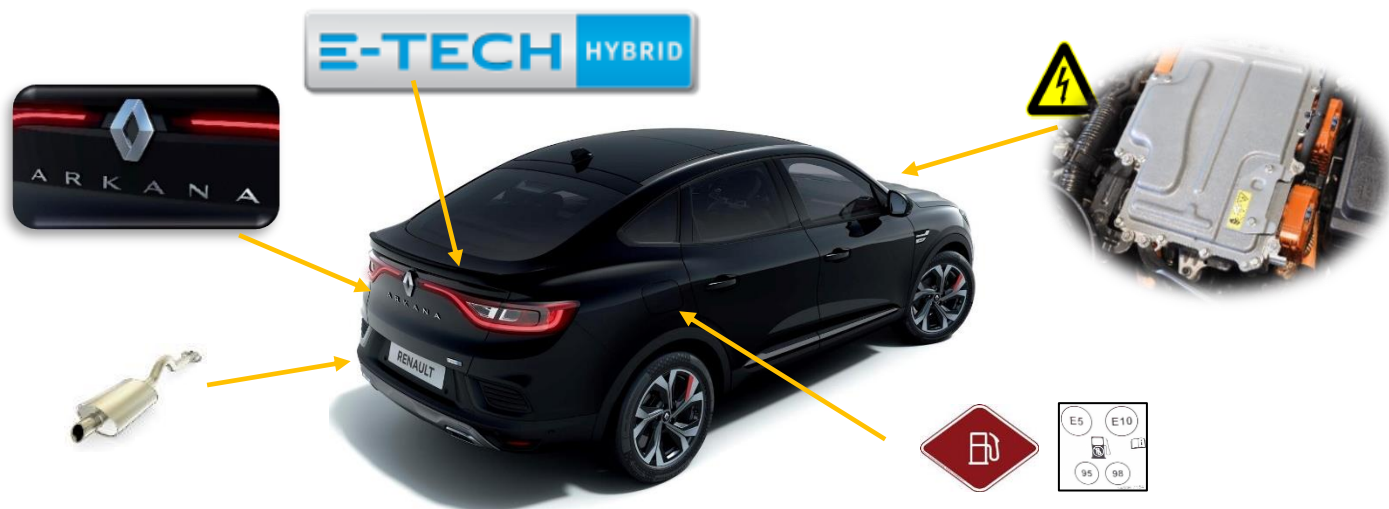


2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Motorstillstand



Hier nicht anheben/aufsetzen!

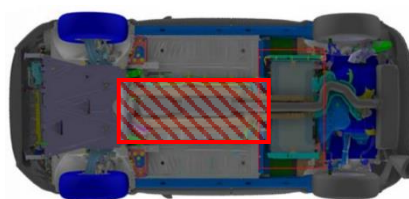

Bereich mit orangefarbenen Kabeln

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie



Bei Airbagauslösung schaltet sich die 12V-Batterie automatisch aus






230 V-Batterie



Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :


Abschalten der 230 V-Batterie: Service-Plug entfernen

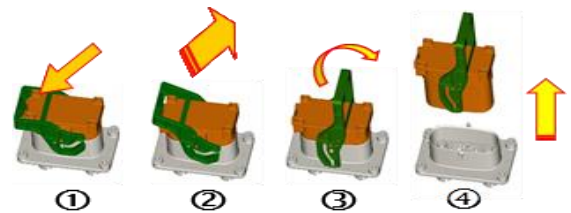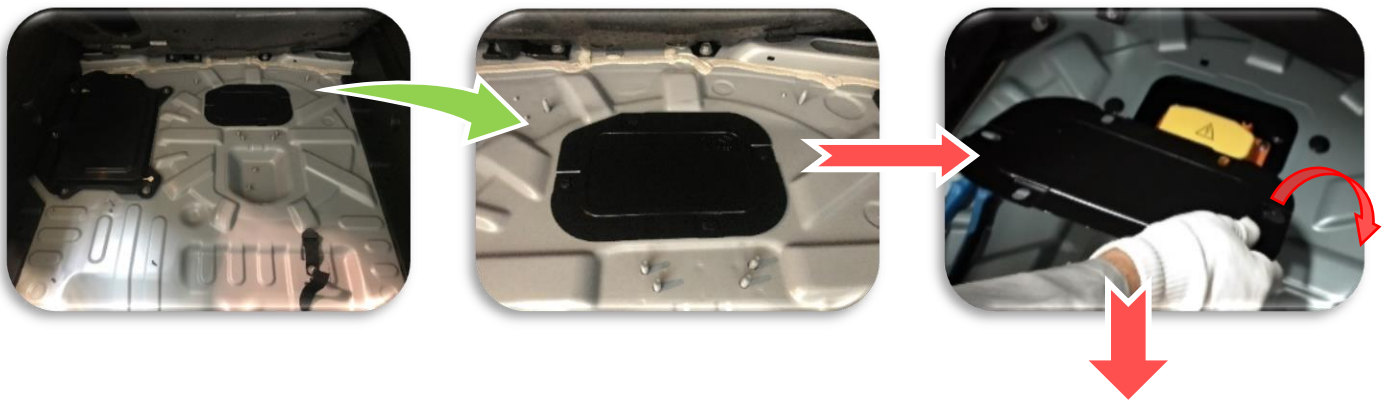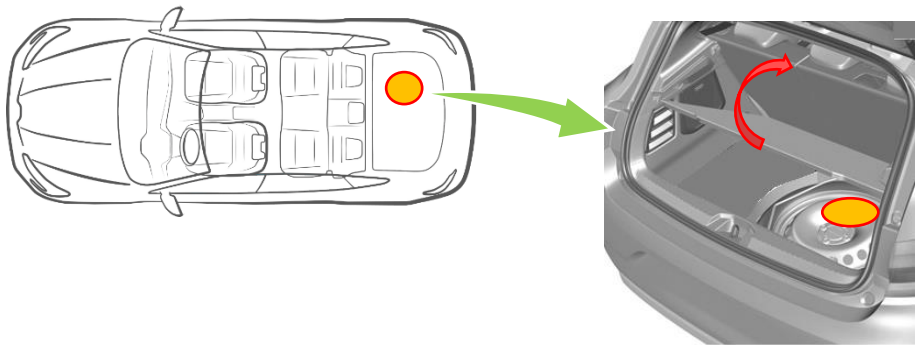

4. Zugang zu den Insassen



Lenksäule :
Hohl, teilbar hinter

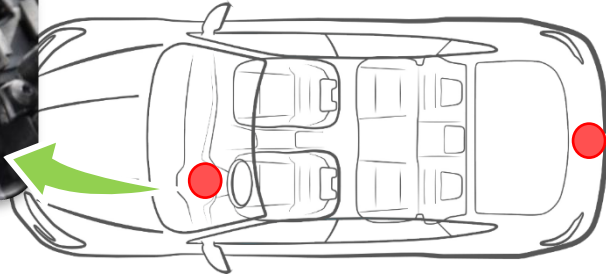

Interner Knopf zum manuellen Öffnen



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-ion	1.2 kW.h	200 V
---	-------------	----------	-------

	E5 E10	50 L
--	--------	------

6. Im Brandfall

Auslöschen einer Traktionsbatterieleuchte



GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

7. Im Falle des Untertauchens



Kein elektrisches Risiko

8. Abschleppen/Transport/Lagerung



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme



Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2



Smart-Schlüssel entfernen



IR-Wärmebildkamera benutzen



Kofferraum

Schutzhandschuhe



Gesichtsschutz



Mit Wasser löschen



Nicht aufbrechen! Nicht öffnen!



nicht berühren

