

DUSTER

manual do usuário do veículo



Bem-vindo a bordo do seu veículo

Este manual do usuário contém as informações necessárias que lhe permitirão :

- para conhecer bem o seu veículo para melhor utilizá-lo e obter os melhores benefícios das condições de utilização, de todas as funcionalidades e aperfeiçoamentos técnicos que ele possui ;
- garantir que o veículo sempre forneça o melhor desempenho se você seguir a orientação simples, mas abrangente, da manutenção regular.
- resolver, sem excessiva perda de tempo, os pequenos incidentes que não necessitem da intervenção de um especialista.

O tempo que dedicar à leitura deste manual será amplamente compensado pelas instruções adquiridas e pelas funcionalidades e novidades técnicas que irá descobrir nele. Se alguns pontos permanecerem eventualmente obscuros, os técnicos da nossa rede autorizada darão os esclarecimentos complementares com todo o prazer.

Os seguintes símbolos ajudarão na leitura deste manual :

 e  eles aparecem no veículo para indicar que você deve consultar o manual para obter informações detalhadas e/ou limites de funcionamento relacionados com os equipamentos do veículo.

→ em qualquer parte do manual é indicada um link para uma página.



em qualquer lugar do manual indica risco, perigo ou uma recomendação de segurança.

As descrições dos modelos mencionados neste manual são realizadas com base nas especificações técnicas conhecidas na data da elaboração deste documento. **Este manual abrange todos os itens (padrão e opcionais) disponíveis para esses modelos, mas se eles equipam ou não o veículo depende da versão, das opções selecionadas e do país em que o veículo é vendido.**

Além disso, alguns equipamentos a serem lançados futuramente podem já estar descritos neste documento.

As imagens apresentadas no manual são meramente ilustrativas.

Boa viagem ao volante do seu veículo.

Traduzido do francês. É proibida a reprodução ou a tradução, mesmo que parcial, sem a autorização prévia por escrito do titular dos direitos.

SUMÁRIO


Bem-vindo a bordo de seu veículo	4	Rodagem.....	104
Exterior.....	4	Partida, parada do motor.....	105
Cabine.....	6	Comando de velocidade.....	114
Posto de condução.....	8	Particularidade versões à gasolina e flex.....	118
Auxílio à condução.....	10	Freio de estacionamento.....	119
Segurança a bordo.....	12	Meio ambiente.....	120
Identificação do veículo - etiqueta.....	14	Recomendações sobre cuidados e controle de poluição.....	121
Compartimento do motor (manutenção de rotina)	16	Recomendações de direção, eco direção.....	122
Reparos.....	18	Dispositivos de correção e auxílio à condução.....	126
Conheça seu veículo	20	Funções adicionais de assistência à condução.....	129
Cartão.....	20	Limitador de velocidade.....	133
Chave, controle remoto por radiofrequência.....	27	Controle de velocidade de cruzeiro.....	136
Portas.....	32	Auxiliares de estacionamento.....	140
Bancos dianteiros.....	37	Conforto	146
Banco traseiro.....	39	Difusores de ar, aquecimento, climatização.....	146
Cintos de segurança.....	41	Equipamento multimídia.....	155
Dispositivos complementares de segurança.....	45	Equipamento interior.....	157
Segurança de crianças.....	54	Disposições, arrumações no habitáculo.....	163
Cadeirinha infantil.....	60	Transporte de objetos.....	166
Segurança da criança: desativação, ativação airbag passageiro dianteiro.....	70	Manutenção	171
Posto de condução.....	73	Acesso ao motor, níveis.....	171
Computador de bordo.....	75	Bateria.....	179
Luzes indicadoras.....	87	Limpeza.....	181
Direção.....	91	Conselhos práticos	185
Retrovisores.....	92	Pneus.....	185
Iluminação e sinalização.....	93	Solução de problemas.....	195
Sinais sonoros e luminosos.....	96	Luzes, iluminação: substituição de lâmpadas.....	200
Limpador de vidro, lavador de vidro.....	97	Palhetas dos limpadores de vidros: substituição.....	210
Tanque de combustível.....	101	Fusíveis.....	212
Condução	104	Dispositivos de segurança.....	217

SUMÁRIO

Equipamento prévio, rádio	218
Instalação e uso de acessórios	219
Anomalias de funcionamento.....	221
Características técnicas	226
Informações do veículo.....	226
Peças de reposição e reparos.....	233
Comprovantes de manutenção	234
Controle anticorrosão.....	238

EXTERIOR

1

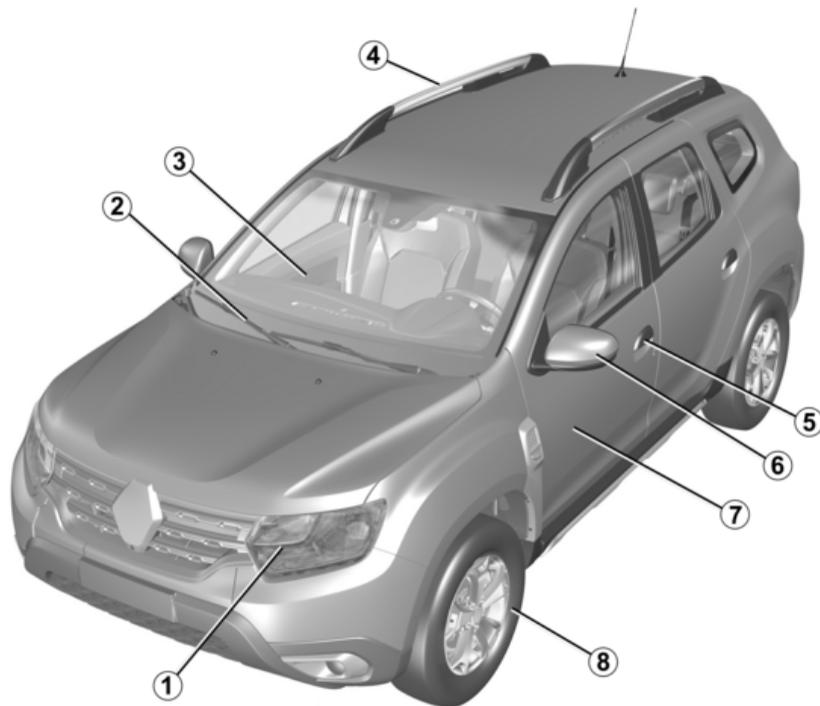

48596


EXTERIOR

1. Luzes: funcionamento → 93
 2. Limpadores de vidros → 97
 3. Levantadores de vidro → 157
 4. Abastecimento de combustível → 101
 5. Controle remoto → 27
- Cartão → 20
- Portas → 32
6. Retrovisores → 92
 7. Manutenção da carroceria → 181
 8. Pneus → 185

CABINE

1

48592

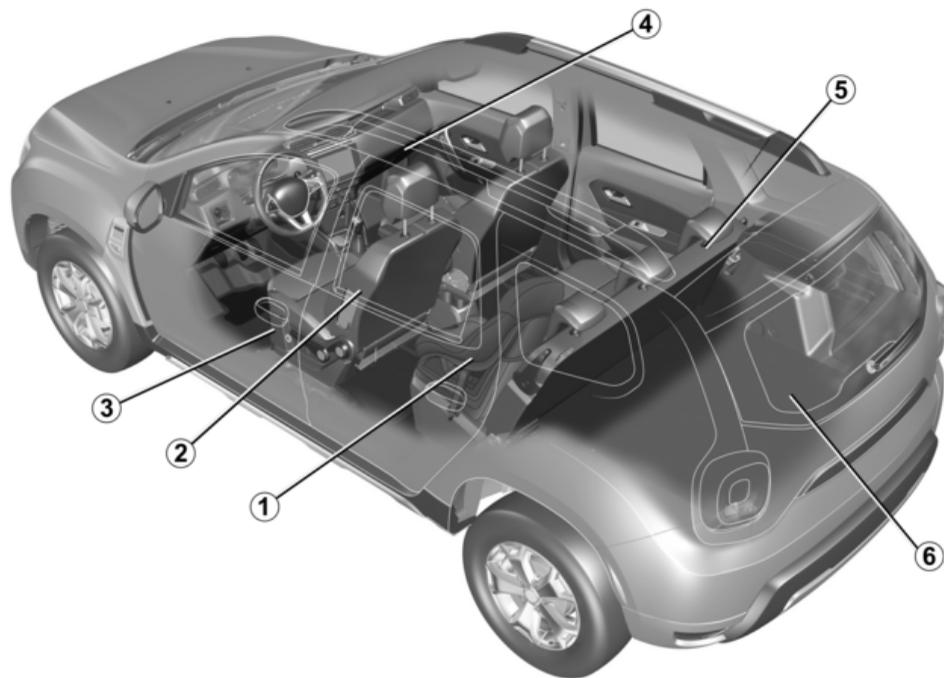

6 - Bem-vindo a bordo de seu veículo

CABINE

1. Segurança de crianças → 54

2. Apoios de cabeça dianteiros → 37

Bancos dianteiros → **37**

3. Regulagem da posição de condução → 41

4. Disposições, arrumações no habitáculo → 163


5. Apoios de cabeça traseiros → 39

Banco traseiro → **40**

6. Armazenamento do porta-malas → 166

POSTO DE CONDUÇÃO


1

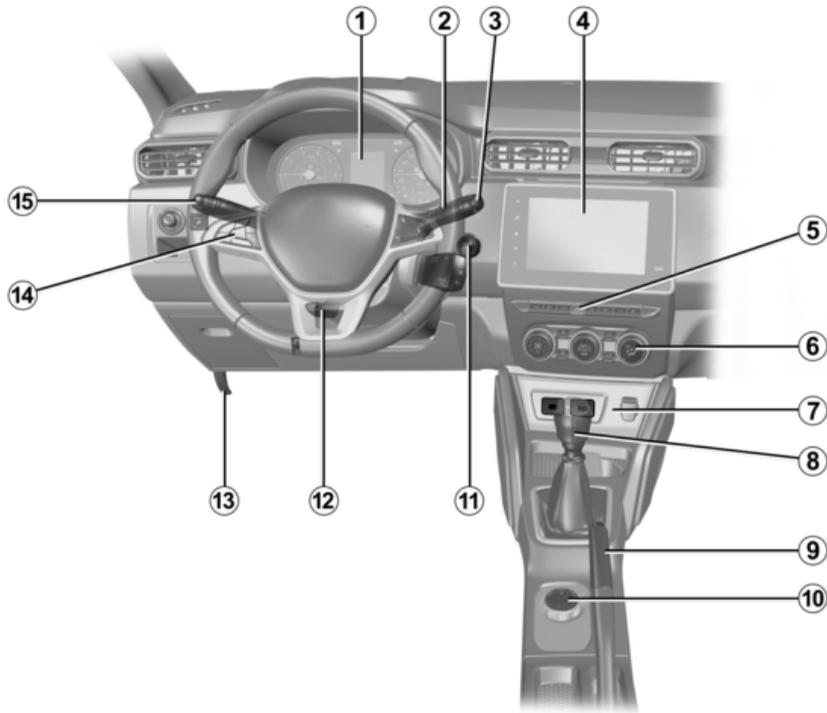

64E10

POSTO DE CONDUÇÃO

- 1. Computador de bordo → 75**
- 2. Limpador de vidros → 97**
- 3. Comandos computador de bordo → 75**
- 4. Equipamento multimídia → 155**
- 5. Luzes de advertência → 96**
- 6. Comandos climatização → 147**
- 7. Tomadas de acessórios → 161**
- 8. Comando de velocidade → 114**
- 9. Freio de estacionamento → 119**
- 10. Não usado**
- 11. Ignição de partida → 105**
- 12. Regulagem do volante → 91**
- 13. Acesso ao motor → 171**
- 14. Limitador de velocidade → 133**
- Controle de velocidade de cruzeiro → 136
- 15. Iluminação exterior → 93**

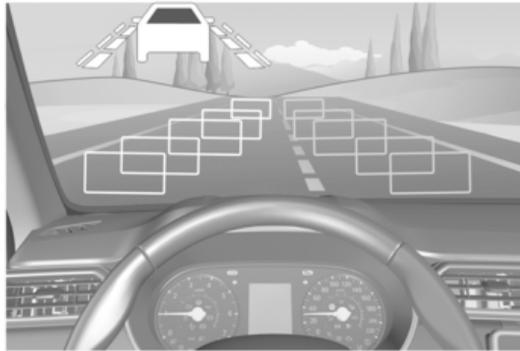


AUXÍLIO À CONDUÇÃO

- Dispositivos de correção e auxílio à condução → **126**
- Limitador de velocidade → **133**
- Controle de velocidade de cruzeiro → **136**
- Auxiliares de estacionamento → **140**
- Câmera traseira → **141**
- Câmera multiview → **143**
- Aviso de ponto cego → **129**

SEGURANÇA A BORDO

1

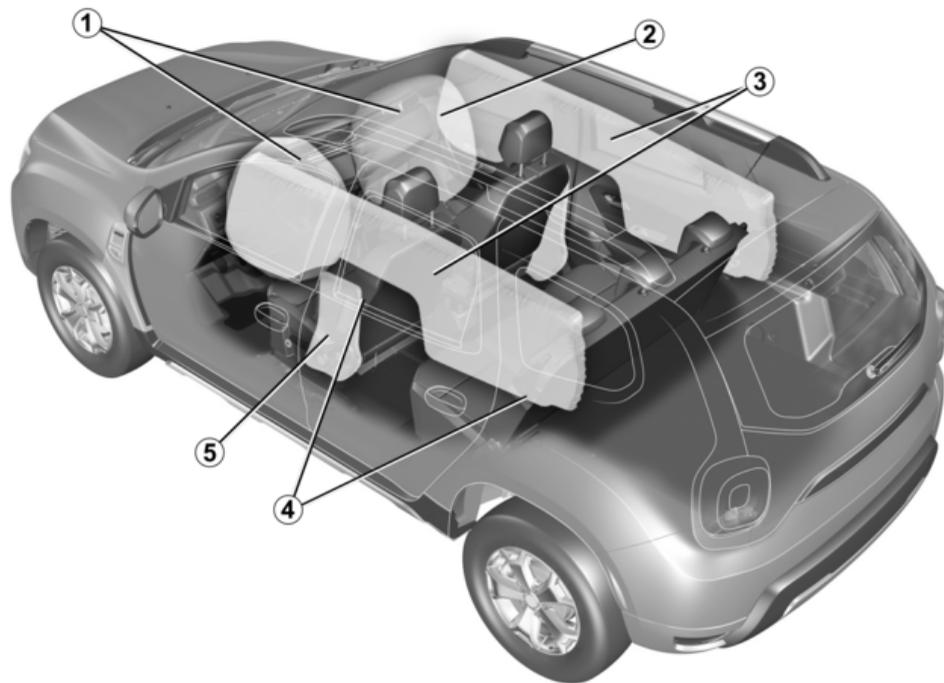

48593


SEGURANÇA A BORDO

1. Airbags motorista e passageiro dianteiro → 46
2. Desativação do airbag do passageiro dianteiro → 70
3. Airbag cortina → 51
4. Cintos de segurança → 41
5. Airbags laterais → 51

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO - ETIQUETA

1

48597

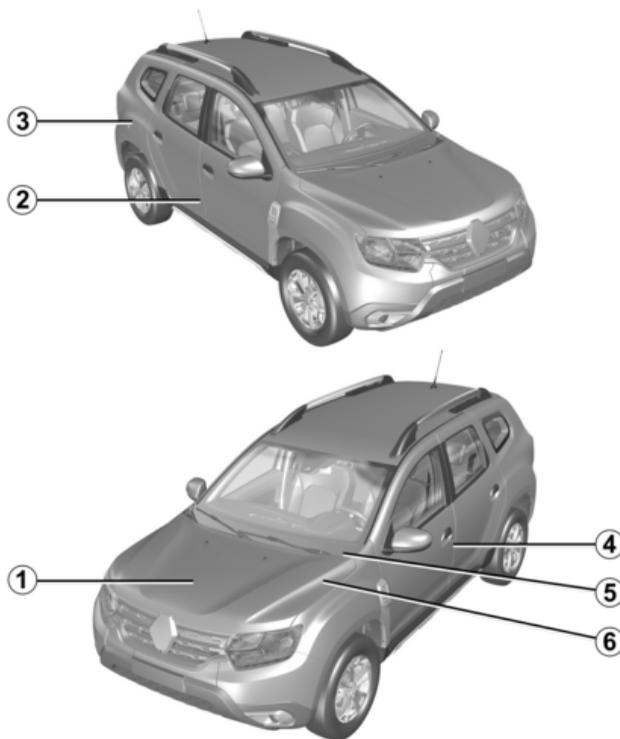

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO - ETIQUETA

1. Identificação do motor → **227**
2. Placa de identificação do veículo → **226**
3. Pressões de enchimento de pneus → **187**
4. Pressões de enchimento de pneus → **187**
5. Identificação do veículo → **226**
6. Identificação do veículo → **226**

COMPARTIMENTO DO MOTOR (MANUTENÇÃO DE ROTINA)




1

486002



COMPARTIMENTO DO MOTOR (MANUTENÇÃO DE ROTINA)

1. Destravamento de segurança do capô → 171
2. Tampa de abastecimento de óleo do motor → 173
3. Líquido de refrigeração → 175
4. Líquido do lavador do vidro → 177
5. Fluido de freio → 0
6. Bateria → 179
7. Vareta de nível de óleo do motor → 172

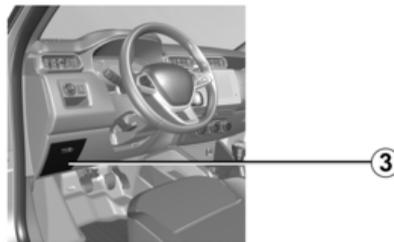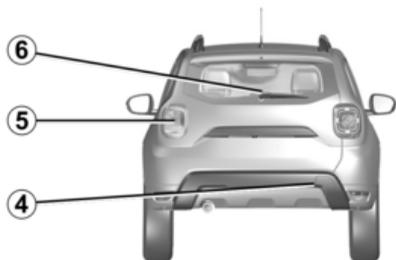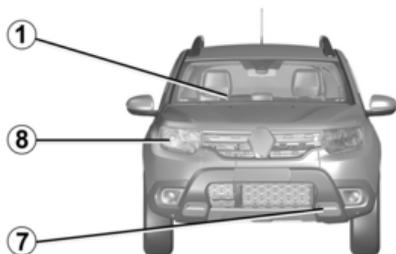

REPAROS

1. Palhetas do limpador de para-brisas: substituição → 210
2. Pneus: ferramentas → 189
Pneus: estepe → 0
Pneus: troca de roda → 187
3. Fusíveis → 212
4. Ponto de reboque traseiro → 0
5. Luzes traseiras e laterais: substituição das lâmpadas → 201
6. Palheta do limpador do vidro traseiro: substituição → 210
7. Ponto de reboque dianteiro → 0
8. Faróis dianteiros: substituição das lâmpadas → 200

CARTÃO

Informações gerais

43418



1. Destravamento de todas as portas e do porta-malas.
2. Travamento de todas as portas e do porta-malas.
3. Destravamento apenas do porta-malas.
4. Acendimento das luzes à distância.

O cartão serve para :

- travar/destravar os componentes de abertura (portas, porta-malas) ;
- acender as luzes do veículo à distância (consulte as páginas seguintes).

Perímetro de autonomia

Verifique se a bateria está em bom estado, se é do tipo adequado e se está corretamente encaixada no respectivo alojamento. Sua vida útil é de aproximadamente dois anos : substitua quando a mensagem "Bateria do cartão fraca" aparecer no painel de instrumentos → 25.

Raio de alcance do cartão

Varia conforme a área ao redor : tenha cuidado para não travar ou destravar as portas devido a pressões involuntárias dos botões do cartão.

Nota : se alguma porta ou a tampa do porta-malas estiver aberta ou mal fechada, ocorre um travamento seguido de destravamento rápido das portas.

Interferências

Interferências provenientes de fatores das áreas imediatamente adjacentes (instalações externas ou uso de aparelhos que funcionam na mesma frequência que o cartão) podem interromper o seu funcionamento.



Mesmo com a bateria descarregada, você pode travar/destravar → 33 e dar partida no seu veículo → 105.

Função "iluminação à distância"

43418



Pressionar o botão 4 acende a iluminação interna, as luzes laterais e os faróis baixos por aproximadamente 20 segundos. Isso serve, por exemplo, para identificar o seu veículo à distância quando parado em um estacionamento.

Observação : pressionar novamente o botão 4 apaga as luzes.

CARTÃO



Recomendação

Não aproxime o controle remoto de uma fonte de calor ou de frio e proteja-o da umidade.

Não guarde o cartão em lugares onde ele possa ser dobrado ou danificado acidentalmente, como o bolso traseiro de uma roupa.



Substituição : necessidade de um cartão suplementar

Em caso de extravio, ou se desejar um outro cartão, dirija-se exclusivamente a uma Oficina Autorizada.

Em caso de substituição de um cartão, será necessário levar o veículo **e todos os seus cartões** a uma Oficina Autorizada para repor o sistema.

Podem ser utilizados até quatro cartões por veículo.



Responsabilidade do motorista

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autosuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo. Eles podem colocar em risco a própria segurança ou de outras pessoas ao dar partida no motor, ativar equipamentos como os levantadores de vidros ou travar as portas, por exemplo. Além disto, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Utilização

É possível travar/destravar o veículo de duas maneiras :

- o cartão no modo "mãos livres" ;
- o cartão no modo controle remoto.



Não guarde o cartão em local propício ao contato com outros equipamentos eletrônicos (computador, telefone etc.), pois isso poderá prejudicar o seu funcionamento.



Responsabilidade do motorista

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autosuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo. Eles podem colocar em risco a própria segurança ou de outras pessoas ao dar partida no motor, ativar equipamentos como os levantadores de vidros ou travar as portas, por exemplo. Além disto, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

CARTÃO

Usar o cartão no modo “mãos livres”

2



43344

No modo “mãos livres”, é possível travar/destravar o veículo sem utilizar os botões do cartão, desde que o cartão se encontre na zona de acesso **1**.

Nota : se o veículo não tiver sido utilizado por mais de 8 dias, o sistema de mãos livres é alternado para em espera. Para reativá-lo, pressione o botão de destravamento no cartão.

Destravamento “mãos livres” ao se aproximar do veículo

Cartão na zona **1**, o veículo destrava.

Para indicar o destravamento por **uma intermitência** das luzes de advertência e pela iluminação das luzes laterais traseiras e dianteiras.

Travamento “mãos livres”

Afaste-se do veículo levando o cartão com você e tendo fechado todas as portas e a tampa do porta-malas : o veículo trava-se automaticamente logo que o cartão saia da zona de acesso.

Observação : a distância de travamento do veículo depende da área ao redor.

Para indicar o travamento por **duas intermitências** das luzes de advertência e pela iluminação das luzes laterais traseiras e dianteiras.

O destravamento é confirmado por um bipe.



Nunca sair do seu veículo e deixar o cartão dentro.

Particularidades do sistema de travamento



43345

Se a porta estiver aberta ou não for fechada corretamente, quando se afasta, o veículo não é travado.

Se o cartão tiver estado ao alcance durante aproximadamente 15 minutos, o travamento remoto é desativado.

O veículo não será travado se existir um cartão na zona **2**. Se destravar o veículo pressionando o botão no cartão mas não abrir as portas ou a tampa do porta-malas, o travamento remoto “mãos livres” é desativado.

CARTÃO

Usar o cartão como controle remoto

433418



Destravar com o cartão

Maneje o botão **3**.

O destravamento é indicado por **uma intermitência** das luzes de advertência e dos indicadores de direção laterais.

Se ocorrer uma tentativa de abrir a porta pressionando a maçaneta ao mesmo tempo que as portas são destravadas remotamente, a porta em questão permanecerá travada. Para retificar isso, libere a maçaneta e destrave novamente o veículo pressionando o botão **3** no cartão.

Travamento com o cartão

Com as portas e a tampa do porta-malas fechados, pressione o botão **4**. O veículo será travado. As luzes de advertência e as luzes indicadoras traseiras **piscam duas vezes** para indicar que o veículo está travado.

Observação: a distância máxima de travamento do veículo depende da área ao redor.

Particularidades

Se um componente de abertura (uma porta ou a tampa do porta-malas) estiver mal fechada ou aberta, o veículo não pode ser travado. O veículo trava/destrava em uma sucessão rápida, mas as luzes de advertência e as luzes indicadoras laterais não piscam.

Se pressionar o botão **4** por mais de 5 segundos, o modo "mãos livres" é desativado até a próxima vez em que você destrave o veículo pressionando o botão **3**.

A ativação ou desativação do modo "mãos livres" é indicada por um bip.



Com o motor funcionando, os botões do cartão estão desativados.



433415

2

Com o motor em funcionamento, se uma porta for aberta e fechada e o cartão não estiver mais na zona **2**, a mensagem "Cartão não detectado" indicará que o cartão não está dentro do veículo. Isso impedirá, por exemplo, que você se distancie após ter deixado um passageiro que tenha ficado com o cartão, por exemplo.

O aviso de alerta desaparecerá quando o cartão for novamente detectado.

CARTÃO

Destramamento apenas do portamalas

43418



Pressione o botão **5** para destravar apenas o porta-malas.



Responsabilidade do condutor durante o estacionamento ou parada do veículo

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autossuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo.

Eles podem colocar em risco a própria segurança ou de outras pessoas ao dar partida no motor, ativar equipamentos como os levantadores de vidros ou travar as portas, por exemplo. Além disso, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.



Quando for necessário substituí-la, certifique-se de usar o mesmo tipo ou um tipo equivalente de bateria (consulte uma Oficina Autorizada).



Ao fazer a substituição:

- assegure-se de que as baterias foram inseridas corretamente.

Risco de explosão.

- se a tampa não fechar corretamente, não a utilize e mantenha-a longe do alcance de crianças.

Bateria

Falha de funcionamento.

Se a bateria estiver fraca demais para assegurar uma operação correta, você ainda pode travar/destravar o veículo ➔ **33**.

CARTÃO

Substituição da bateria


40303



Quando a mensagem "Bateria do cartão fraca" aparecer no painel de instrumentos, substitua a bateria no cartão :

- deslize o invólucro traseiro **1** para baixo enquanto pressiona a zona **A** ;
- remova a tampa da bateria **2** ;
- remova a bateria pressionando um lado e levantando o outro ;
- substitua de acordo com a direção e o modelo mostrados dentro da tampa.

43532

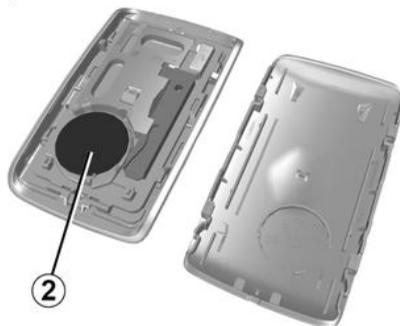

Para a montagem, proceda em sentido inverso e pressione um dos botões do cartão quatro vezes, ficando próximo do veículo : a mensagem desaparecerá.

Certifique-se de que a tampa esteja bem encaixada.

Nota : não toque no circuito eletrônico nem nos contatos localizados no cartão durante a substituição da bateria.



Precauções relacionadas às baterias :

- mantenha as baterias (novas ou usadas) fora do alcance de crianças ;
- não engula as baterias ;

Risco de queimaduras químicas que podem levar à morte.

- se ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte um médico o mais rápido possível.



As baterias estão disponíveis em uma Oficina Autorizada e a sua vida útil é cerca de dois anos. Observe se não há sinais de tinta na bateria : risco de mau contato elétrico.

2

CARTÃO

26913

2



Não jogue baterias usadas no lixo doméstico ; entregue a um organismo encarregado em efetuar a reciclagem das mesmas.

CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUÊNCIA

Informações gerais

Controle remoto por radiofrequência A

42300



1. Chave codificada do interruptor do motor de partida e das portas.
2. Destravamento das cinco portas.
3. Travamento das cinco portas.

Controle remoto por radiofrequência B

47286



1. Chave codificada do interruptor do motor de partida e das portas.
2. Destravamento das cinco portas.
3. Travamento das cinco portas.
4. Travamento/destravamento da chave com parte metálica retrátil. Para tirar a chave de seu compartimento, pressione o botão 4; ela sairá automaticamente. Para introduzi-la novamente, pressione o botão 4 e insira a chave no compartimento.

Alcance do controle remoto

Varia conforme o meio ambiente : atenção ao manuseio do controle

remoto, pois poderá ocorrer um travamento ou um destravamento indesejado do veículo, devido aos pressionamentos indevidos dos seus botões.

Nota : se alguma porta ou a tampa do porta-malas estiver aberta ou mal fechada, existe um método rápido para as travar e, em seguida destravar rapidamente.

Interferências

A presença de alguns objetos (metálicos, telefone celular, etc.) junto da chave ou a utilização numa zona de intensos campos eletromagnéticos pode criar interferências e/ou dificultar o funcionamento do sistema.

Atenção : Há risco de perda da codificação ao deixar as chaves perto de fontes eletromagnéticas, como ímãs, alto-falantes, entre outros.



A chave não deve ser utilizada para uma função diferente das que são descritas neste manual.

CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUÊNCIA

2



Responsabilidade do motorista

Ao se afastar do veículo, nunca abandone crianças, adultos incapazes ou animais no seu interior, mesmo que por pouco tempo. Essa atitude pode colocar as pessoas em perigo. O motor ou os equipamentos (como levantadores de vidro, sistema de travamento das portas, etc.) podem ser acionados indevidamente. Além disso, sob sol e/ou clima quente, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES



A chave reserva pode não estar equipada com controle remoto por rádio-frequência.



Substituição ou necessidade de uma chave ou um controle remoto complementar

Em caso de extravio ou se desejar outra chave ou controle remoto, dirija-se exclusivamente a uma Oficina Autorizada. Para substituir uma chave ou controle remoto, é necessário levar o veículo e **todas as chaves ou controles remotos** a uma Oficina Autorizada para reiniciar o conjunto.

É possível utilizar até quatro chaves ou controles remotos por veículo.

Falha da chave ou do controle remoto

Verifique sempre se a bateria está em bom estado, é do modelo adequado e está inserida corretamente. A vida útil da bateria é de cerca de dois anos. Para saber como substituir a bateria ➔ 30.



Recomendação

Não aproxime o controle remoto de uma fonte de calor ou frio e proteja da umidade.

Utilização

Destrramento das portas

47286



Pressione o botão de destravamento **1**.

O destravamento é visualizado por **uma intermitência** das luzes indicadores de direção.

CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUÊNCIA

Observação: se não for aberta uma das portas em 2 minutos (aproximadamente) após o destravamento por controle remoto, as portas voltam a travar automaticamente.

Travamento das portas

Pressione o botão de travamento **2**.

O travamento é visualizado por **duas intermitências** das luzes de advertência e dos indicadores de direção laterais.

Se alguma das portas estiver aberta ou mal fechada, ocorrerá um travamento e um destravamento rápidos, mas não haverá sinal dos indicadores de direção nem do pisca-alerta. As portas não serão travadas.



A chave não deve ser utilizada para uma função diferente das que são descritas neste manual (destampar uma garrafa, etc.).



Responsabilidade do condutor durante o estacionamento ou parada do veículo

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autossuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo.

De fato, poderiam colocar em risco a si próprios e a outras pessoas, acionando, por exemplo, o motor ou equipamentos (como levantadores de vidro) ou ainda o sistema de travamento das portas.

Além disto, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.



As baterias estão disponíveis em uma Oficina Autorizada e a sua vida útil é cerca de dois anos. Observe se não há sinais de tinta na bateria: risco de mau contato elétrico.



Quando for necessário substituí-la, certifique-se de usar o mesmo tipo ou um tipo equivalente de bateria (consulte uma Oficina Autorizada).

Bateria

Falha de funcionamento.

Se a bateria estiver fraca demais para assegurar uma operação correta, você ainda pode travar/destravar o veículo ➔ **33**.

CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUÊNCIA

Substituição da bateria

40618




Abra a caixa pelo encaixe **1** usando uma chave de fenda de cabeça chata ou ferramenta semelhante e substitua a bateria **2**, respeitando o tipo e a polaridade gravada no fundo da tampa.

Assegure-se de que a tampa esteja bem encaixada e o parafuso corretamente apertado.

Observação: no momento da substituição da bateria não toque no circuito eletrônico gravado na tampa da chave.

40619

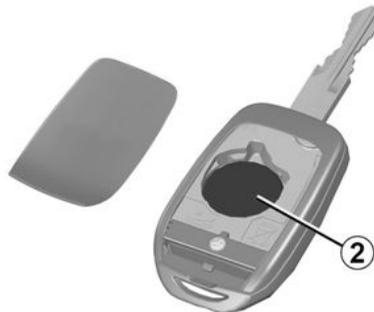

Quando substituir:

- certifique-se de que as baterias foram inseridas corretamente.

Risco de explosão.

- se a tampa não fechar corretamente, não a utilize e mantenha-a longe do alcance de crianças.



Precauções relacionadas às baterias:

- mantenha as baterias (novas ou usadas) fora do alcance de crianças;
- não engula as baterias;

Risco de queimaduras químicas que podem levar à morte.

- se ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte um médico o mais rápido possível.

26913



CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUÊNCIA



Não jogue baterias usadas no lixo doméstico; entregue a um organismo encarregado em efetuar a reciclagem das mesmas.

PORTAS

Abertura e fechamento das portas

2

Abertura por fora



Com as portas destravadas, coloque a mão sob a alça **1** e puxe em sua direção.



Por razões de segurança, as manobras de abertura / fechamento só devem ser realizadas com o veículo parado.

Abertura por dentro



Puxe a maçaneta **2**.

Segurança de crianças



Para impossibilitar a abertura das portas traseiras por dentro, desloque a alavanca **3** de cada uma das portas e verifique, por dentro, se as portas estão bem travadas.

Alarme sonoro de esquecimento da iluminação

Ao abrir uma das portas dianteiras com a ignição desligada e as luzes acesas, é disparado um alarme sonoro para avisar que os faróis continuam acesos, mesmo com o motor desligado (risco de descarga da bateria).

PORTAS

Alarme de porta aberta ou mal fechada

Conforme a versão do veículo, a porta do motorista e/ou todas as partes que podem ser abertas, possuem sensor de abertura.

Com o veículo parado, se uma parte que pode ser aberta não estiver corretamente fechada, a luz indicadora

 se acende.

Em circulação, logo que o veículo atinge cerca de 20 km/h, uma luz in-

dicadora  se acende acompanhada de um sinal sonoro.

Particularidade

Conforme o veículo, os acessórios (rádio, etc.) deixam de funcionar quando o motor para de funcionar, ao abrir a porta do condutor ou durante o travamento das portas.



Responsabilidade do motorista durante o estacionamento ou parada do veículo

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto incapacitado ou animais, mesmo que seja por pouco tempo.

De fato, poderiam colocar em risco a si próprios e a outras pessoas, acionando, por exemplo, o motor ou equipamentos (como levantadores de vidro) ou ainda o sistema de travamento das portas.

Além disto, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Travamento, destravamento das portas

Se o controle remoto ou, dependendo do veículo, o cartão não funcionar

Em alguns casos, o controle remoto por radiofrequência ou o cartão pode não funcionar :

- Bateria do controle remoto por radiofrequência/cartão baixa ou esgotada, bateria do veículo esgotada, etc. ;
- utilização de dispositivos que funcionam na mesma frequência do cartão (telefone celular, etc.) ;
- se o veículo se encontrar em uma zona de intensas radiações eletromagnéticas.

Se isso acontecer, é possível :

- dependendo do veículo, use o controle remoto por radiofrequência ou a chave de emergência integrada ao cartão para destravar a porta dianteira esquerda ;
- travar manualmente cada uma das portas ;
- utilizar o interruptor de travamento/destravamento das portas pelo interior (consulte as páginas seguintes).

PORTAS

A chave integrada do cartão

40303



A chave **2** integrada é usada para travar ou destravar a porta dianteira esquerda se o cartão não funcionar.

Acesso com chave **2**

Deslize o invólucro traseiro **1** para baixo enquanto pressiona a zona **A**.

39102



Utilização da chave integrada no cartão

48511



Insira a chave **2** na fechadura **3** da porta dianteira esquerda e trave-a ou destrave-a.

Após entrar no veículo, coloque a chave de volta em seu alojamento no cartão.

Veículos com chave/controlador remoto

48512



Utilização da chave

Insira a chave **4** na fechadura **3** da porta dianteira esquerda e trave-a ou destrave-a.

PORTAS

Comando de travamento / destravamento por dentro



Conforme o veículo, permite o travamento ou destravamento simultâneo das quatro portas e da tampa do porta-malas. Para travar ou destravar as portas, pressione o interruptor **5**.

As portas dianteiras não podem ser travadas se estiverem abertas.

Luz indicadora de bloqueio das portas

(dependendo do veículo)

Com a ignição ligada, a luz indicadora integrada ao interruptor **5** infor-

ma você sobre o estado das portas e do porta-malas:

- luz indicadora acesa, as partes que podem ser abertas estão travadas;
- se estiverem destravadas, a luz indicadora estará apagada.

Com a ignição desligada, ao travar as portas, a luz indicadora fica acesa e depois se apaga.



Responsabilidade do motorista

Se você decidir circular com as portas travadas, lembre-se de que esta medida pode dificultar o acesso de socorristas ao habitáculo do veículo em caso de emergência.

Travamento das portas sem o cartão ou a chave

No caso, por exemplo, de bateria descarregada ou chave/cartão que temporariamente não funciona, etc.

Com o motor desligado e uma porta ou tampa do porta-malas aberta, mantenha pressionado o interruptor **5** durante mais de cinco segundos.

Quando a porta é fechada, todas as portas e o porta-malas são travados.

O destravamento por fora do veículo só é possível com o cartão na zona de acesso do veículo ou usando a chave.



Nunca deixe o veículo com a chave ou o cartão dentro.

PORTAS

Travamento automático das portas com o veículo em movimento

Princípio de funcionamento



Após a partida do veículo, o sistema trava automaticamente as partes que podem ser abertas assim que o veículo atingir cerca de 7 km/h.

Nota : se uma porta for aberta ou fechada, ela voltará a ser travada automaticamente assim que o veículo atingir a velocidade de 7 km/h.

Ativação/Desativação da função

Para ativar : com o veículo parado e o motor funcionando, pressione o interruptor **1** até soar um bipe.

Para desativar : com o veículo parado e o motor funcionando, pressione o interruptor **1** até soar um bipe.

Irregularidades de funcionamento

Se você constatar uma irregularidade de funcionamento (não travamento automático), verifique, antes de tudo, se todas as partes que podem ser abertas estão bem fechadas. Se assim for e o problema persistir, dirija-se a uma Oficina Autorizada.

Assegure-se também de que o travamento não foi desativado por engano.

Se for o caso, reative-a.




Responsabilidade do condutor

Se decidir circular com as portas travadas, lembre-se de que esta medida pode dificultar o acesso de socorristas à cabine do veículo em caso de emergência.

BANCOS DIANTEIROS

Apoios de cabeça dianteiros

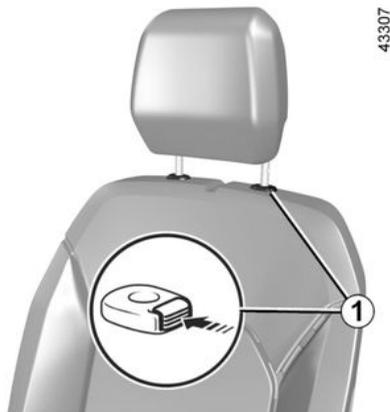


Para subir o apoio de cabeça

Puxe o apoio de cabeça para cima até a altura desejada.

Para baixar o apoio de cabeça

Pressione o botão **1** e acompanhe o apoio de cabeça baixar até a altura desejada.

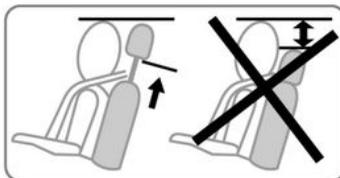

Para remover o apoio de cabeça

Pressione o botão **1** e levante o apoio de cabeça até o libertar (se necessário, incline o encosto para trás).

Para recolocar o apoio de cabeça

Introduza as hastes nos orifícios do encosto, com as ranhuras viradas para a frente e abaixe o apoio de cabeça até a altura desejada. Assegure-se de que está bem travado.



O apoio de cabeça é um elemento de segurança. Utilize em todos os deslocamentos e posicione corretamente: a parte superior do apoio de cabeça deve ficar o mais próximo possível da parte superior da cabeça.

2

Bancos dianteiros

Ajustes



Para avançar ou recuar o banco

Levante e segure a alça **1** para destravar o banco. Libere a alavanca na

BANCOS DIANTEIROS

posição desejada e certifique-se de que esteja travada.

Para subir ou descer o assento

Mova a alça **2** as vezes necessárias para cima e para baixo até alcançar a posição pretendida.

Para inclinar o encosto

Levante a alça **3** e incline o encosto do banco até a posição desejada. Libere a alavanca na posição desejada e certifique-se de que esteja travada.




Por segurança, efetue estas regulagens com o veículo parado.

Para não comprometer a eficácia dos cintos de segurança, recomendamos não inclinar demais os encostos dos bancos.

Verifique o correto travamento dos encostos dos bancos.

Não deve haver qualquer objeto no piso (local à frente do motorista): em caso de frenagem brusca, estes objetos podem deslizar para baixo dos pedais e impedir sua utilização.

Apoio de braços dianteiro 4

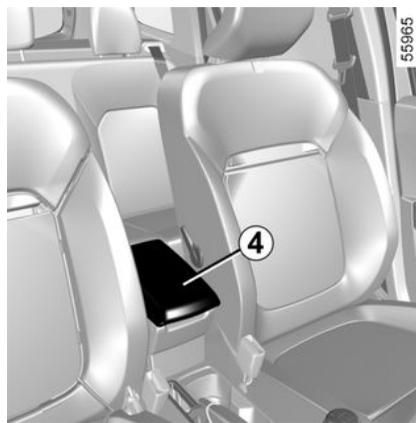


(dependendo do veículo)

Para ajustar a posição do apoio de braço, deslize-o para frente ou para trás até que ele atinja o batente.

BANCO TRASEIRO

Apoios de cabeça traseiros

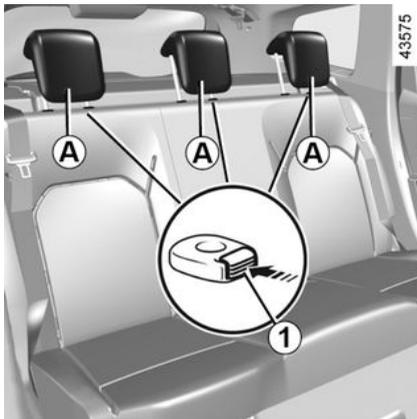


Posição de utilização do apoio de cabeça A

Coloque o apoio de cabeça na posição máxima e depois desça-o até que trave.

Para subir o apoio de cabeça A

Monte o apoio de cabeça na posição máxima e depois pressione o botão 1 para soltar o apoio de cabeça.

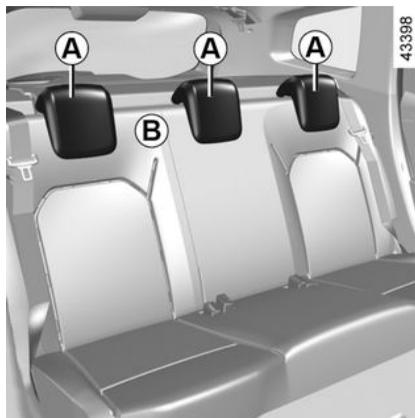


Para recolocar o apoio de cabeça A

Introduza as hastes nos orifícios, pressione o botão 1, abaixe o apoio de cabeça e verifique seu bloqueio correto.

Posição de ajuste do apoio de cabeça A

Pressione o botão 1 e abaixe totalmente o apoio de cabeça.


A posição totalmente abaixada do apoio de cabeça (posição B) é uma posição apenas para armazenamento: não use essa posição quando o banco estiver ocupado.

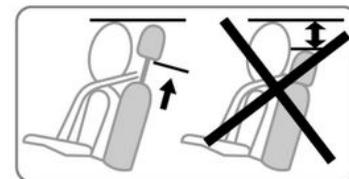

O apoio de cabeça é um componente de segurança. Certifique-se de que ele esteja instalado e na posição correta: a parte superior do apoio de cabeça deve ficar alinhada com a parte superior da sua cabeça.

BANCO TRASEIRO

Funcionalidade

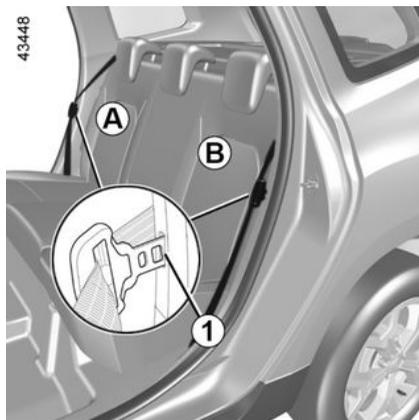


Para rebater o encosto A ou B

- Insira a fivela do cinto de segurança traseiro no alojamento 1;
- remova ou baixe os apoios de cabeça completamente → 39;
- baixe o puxador 2;
- abaixe o encosto.



Por segurança, efetue estas regulagens com o veículo parado.

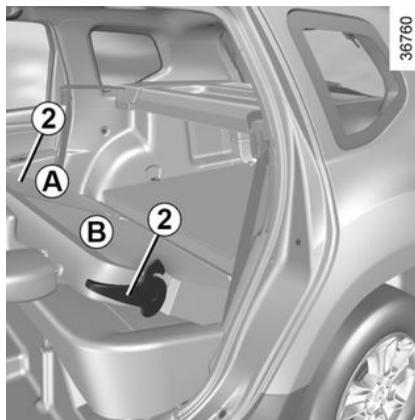

Para reposicionar o encosto A ou B

- Levante o encosto;
- Assegure-se do bloqueio correto do encosto.



Após cada manuseio do banco traseiro, verifique se os cintos de segurança traseiros estão bem posicionados e funcionam corretamente.



Ao recolocar o encosto no lugar, assegure-se do seu travamento correto.

Em caso de utilização de capas de bancos, assegure-se de que estas não impedem o travamento correto do encosto. Verifique a posição correta dos cintos de segurança. Volte a colocar os apoios de cabeça.



Durante os manuseios do banco traseiro, verifique se nada impede o funcionamento das fixações (parte do corpo, animal, areia, pano, brinquedo...).

CINTOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança, utilize o cinto de segurança em todos os deslocamentos. Além disto, obedeça da legislação local em vigor no país em que circula.



Cintos de segurança mal ajustados ou torcidos podem provocar ferimentos em caso de

acidente.

Nunca um cinto de segurança deve ser utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, seja ela criança ou adulto.

Mesmo mulheres grávidas sempre devem utilizar o cinto de segurança. Neste caso, a faixa abdominal deve ser colocada de modo que não seja exercida grande pressão sobre a parte inferior da barriga, embora sem folga excessiva.

Antes de dar a partida, efetue a regulagem da posição de condução e, a seguir, para todos os passageiros, o ajuste correto dos respectivos cintos de segurança, para melhor proteção.

Regulagem da posição de condução (em algumas versões do veículo)

- **Sente-se corretamente no fundo do banco** (após ter retirado o casaco, a blusa, etc.). É essencial para um bom posicionamento das costas ;
- **regule o avanço do banco em função dos pedais.** Seu banco deve estar na posição mais recuada de modo que permita pressionar a fundo o pedal da embreagem. O encosto deve ser regulado a fim de deixar os braços ligeiramente dobrados ;
- **regule a posição do apoio de cabeça.** Para um máximo de segurança, a distância entre a cabeça e o respectivo apoio deve ser mínima ;
- **regule a altura do assento.** Esta regulagem permite otimizar sua visão de condução ;
- **regule a posição do volante.**

Ajuste dos cintos de segurança



Para posicionar e ajustar corretamente os cintos de segurança em todos os assentos:


- ajuste dos bancos (posição do banco e inclinação do encosto, se aplicável);
- mantenha-se bem apoiado no encosto;
- aproxime a faixa torácica **1** o máximo possível do pescoço, mas sem tocar este último (se necessário, ajuste a altura do cinto de segurança) e se certifique de que o cinto do tórax esteja tocando os ombros;
- posicione o cinto abdominal **2** contra as coxas e a pelve.

CINTOS DE SEGURANÇA

O cinto deve ser trazido o mais próximo possível sobre o corpo. Por exemplo: evite roupas muito espessas e objetos intercalados etc.

2

Travamento

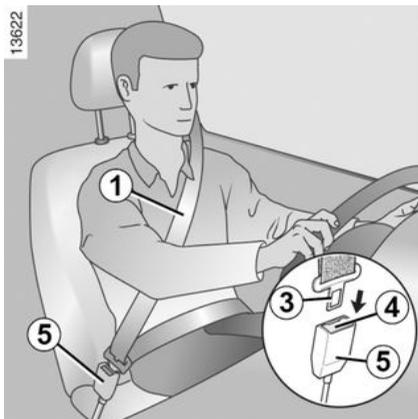

Puxe a faixa **lentamente e sem esticar muito**, até engatar a lingueta **3** na caixa **5** (para verificar o travamento, puxe pela lingueta **3**). Se o cinto ficar totalmente bloqueado, puxe-o lentamente, mas de modo intenso, até conseguir deslocar a faixa cerca de 3 cm. Deixe que recue um pouco e puxe-o novamente.

Dirija-se a uma Oficina Autorizada se o problema persistir.

Destramento

Pressione o botão **4** da caixa **5**, o cinto é retornado pelo enrolador. Acompanhe a lingueta para facilitar esta operação.


Luz indicadora de alerta de não utilização do cinto de segurança



É acesa quando é dada a partida no motor se o cinto de segurança do motorista e/ou do passageiro não estiver preso. Com o veículo rodando, ela é acesa e um aviso sonoro soa durante cerca de 2 minutos, enquanto o cinto de segurança não for afivelado.

Observação: um objeto colocado no assento do banco do passageiro pode, em algumas situações, acionar o luz indicadora.

Cintos traseiros laterais

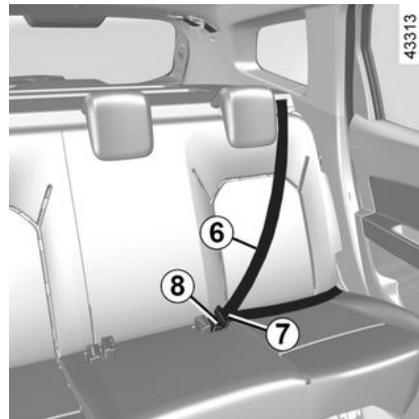


Puxe lentamente o cinto **6** e engate a lingueta **7** na caixa de bloqueio vermelha **8**.



Para maior eficácia dos cintos de segurança traseiros, verifique o correto travamento do banco traseiro → 39.

CINTOS DE SEGURANÇA

Cinto de segurança traseiro central A

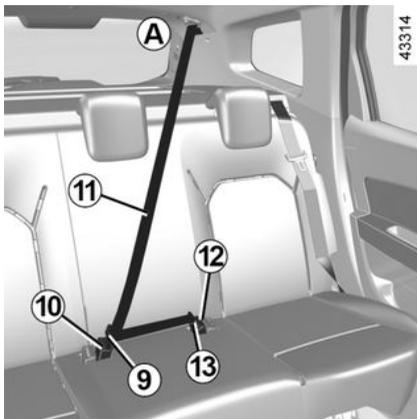


(em algumas versões do veículo)

Retire a lingueta **13** de seu alojamento **14**.

Puxe lentamente o cinto **11** até engatar a lingueta **13** na caixa de travamento preta **12**.

Prenda a lingueta deslizante **9** na caixa vermelha **10**.

Coloque a fivela **13** em seu alojamento **14** quando não estiver usando o cinto de segurança.

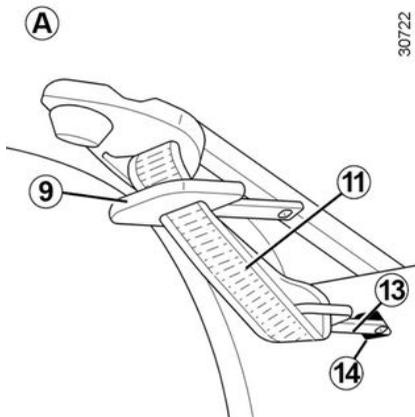

Depois de manipular os bancos traseiros, verifique o bom posicionamento e o correto funcionamento dos cintos de segurança.

CINTOS DE SEGURANÇA

As informações a seguir dizem respeito aos cintos dianteiros e traseiros do veículo.

2



- Não deve ser efetuada nenhuma modificação nos elementos do sistema de retenção montados originalmente : cintos de segurança, bancos e respectivas fixações. Para casos particulares (ex. instalação de um banco para crianças), consulte uma Oficina Autorizada.
- Não utilize dispositivos que possam provocar folgas nas faixas (exemplos : molas, pinças, etc.) : pois um cinto de segurança muito desapertado pode provocar ferimentos em caso de acidente.
- Nunca passe o cinto por baixo do seu braço, nem por trás das costas.
- Não utilize o mesmo cinto para mais de uma pessoa nem envolva o cinto em uma criança pequena ou de colo.
- O cinto não deve estar torcido.
- Após um acidente grave, mande verificar e, se necessário, substitua os cintos de segurança. Da mesma forma, substitua os cintos que apresentem qualquer deformação ou degradação.
- Insira o gancho do cinto na presilha adequada.
- Ao recolocar o banco traseiro, verifique se os cintos de segurança e as fivelas estão posicionados corretamente para que possam ser usados adequadamente.
- Tenha o cuidado de não colocar, na zona da caixa de travamento do cinto, qualquer objeto susceptível de interferir com seu correto funcionamento.
- Certifique-se do bom posicionamento da caixa de bloqueio (não deve estar oculta, comprimida, encoberta, etc. por pessoas ou objetos).
- O encosto do banco deve estar em posição vertical para não comprometer a eficácia dos cintos de segurança, há risco de escorregar entre as faixas.
- Respeite todas as recomendações de regulagem sinalizadas. A eficiência dos cintos de segurança é maior quando os ocupantes do veículo estão sentados corretamente, com a coluna ereta e encostados no banco. Ajustes mal realizados podem causar ferimentos graves.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Dispositivos complementares aos cintos de segurança dianteiros

Conforme a versão do veículo, podem ser constituídos por :


- **pré-tensores dos enroladores dos cintos de segurança dianteiros ;**
- **limitadores de esforço sobre o tórax ;**
- **airbags motorista e passageiro dianteiro.**

Estes sistemas estão previstos para funcionar separados ou em conjunto, em caso de colisão frontal.

Conforme o nível de violência da colisão, o sistema pode desencadear :

- o bloqueio do cinto de segurança ;
- o pré-tensor do cinto de segurança, para manter o passageiro no respectivo banco, e o limitador de esforço ;
- o airbag dianteiro.

Pré-tensores

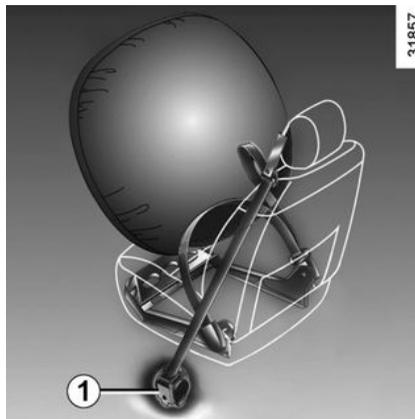

Os pré-tensores servem para ajustar o cinto ao corpo, manter o passageiro no respectivo banco e aumentar assim a sua eficácia.

Com a ignição ligada, em caso de impacto frontal que gere uma desaceleração brusca transmitida aos sensores, o sistema poderá acionar o pré-tensor do enrolador de cinto de segurança **1**, que retrai instantaneamente o cinto.

Limitador de esforço

A partir de certo nível de violência de colisão, este mecanismo entra em ação para limitar, a um nível super-

tável, os esforços do cinto de segurança no corpo.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

2



– Após um acidente grave, mande verificar o conjunto do sistema

de retenção.

– É rigorosamente vedada qualquer intervenção no sistema (pré-tensores, airbags, computadores, fiação) ou a reutilização de seus componentes em outro veículo, ainda que sejam idênticos.

– Para evitar acionamentos acidentais que possam ocasionar danos, somente os técnicos qualificados de nossa rede de Oficinas autorizadas podem executar intervenções nos airbags.

– O controle das características elétricas do detonador deve ser efetuado exclusivamente por especialistas e com ferramentas apropriadas.

– Quando o veículo precisar ser desmontado, entre em contato com uma Oficina autorizada para fazer o descarte dos geradores de gases dos pré-tensores e dos airbags.

Airbags motorista e passageiro dianteiro



A presença deste equipamento é indicada pela palavra “airbag” no volante, no painel de bordo (na zona do airbag **A**) e, dependendo do veículo, em uma etiqueta na seção inferior do para-brisa.

Cada sistema de airbag é composto por :

– um airbag e seu gerador de gases montado no volante (para o motorista) e no painel de bordo (para o passageiro);



– uma caixa eletrônica de monitoramento do sistema comanda o detonador elétrico do gerador de gases ;

– uma luz indicadora de controle



única;

– dos sensores deslocados.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA



O sistema de airbag um princípio pirotécnico, razão pela qual seu disparo gera calor, libera fumaça (que não significa início de incêndio) e produz ruído de detonação. O enchimento do airbag, que deve ser imediato, pode provocar ferimentos na pele ou outros efeitos desagradáveis.

Funcionamento

O sistema só se torna operacional depois de ligada a ignição.

Em caso de choque violento do tipo frontal, os airbags inflam rapidamente para amortecer o impacto da cabeça e do tórax do motorista no volante e do passageiro no painel de bordo. Em seguida, eles se desinflam imediatamente após o choque para evitar qualquer entrave à saída dos ocupantes.

Irregularidades de funcionamento

Ao ligar a ignição, a luz indicadora




é acesa no painel de instru-

mentos e se apaga alguns segundos depois.


Se ao ligar a ignição, não for acesa ou caso se acenda com o motor trabalhando, isto indica uma falha no sistema. Neste caso, a instalação de um banco para crianças no banco do passageiro dianteiro é proibida.

Consulte, assim que possível, uma Oficina Autorizada. Qualquer atraso nesta consulta pode significar uma perda de eficácia da proteção.

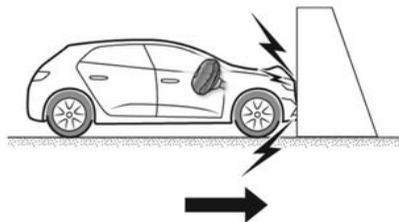

Nos seguintes casos, eles são ativados pré-tensores ou airbags:


Em uma colisão frontal contra uma superfície rígida (não deformado) a uma velocidade choque igual ou superior a 25 km/h.

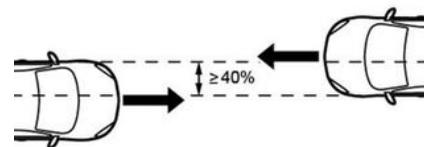

Numa colisão frontal com outro veículo de categoria equivalente ou superior, com uma zona de colisão igual ou superior a 40 %, em que a velocidade de ambos os veículos seja igual ou superior a 40 km/h.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA


2

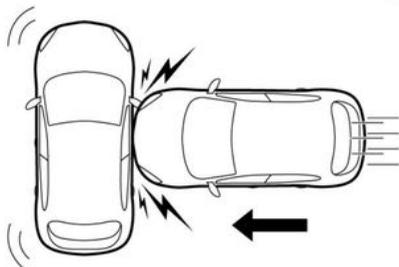

44452



44449

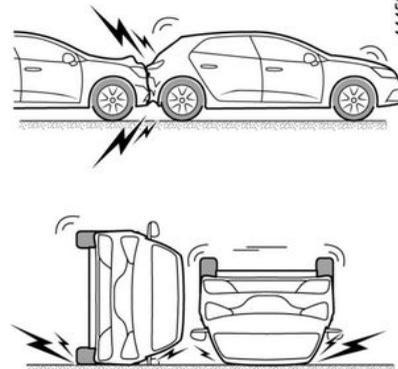

44450

Numa colisão lateral com outro veículo de categoria equivalente ou superior, a uma velocidade de colisão igual ou superior a 50 km/h.


Nos exemplos a seguir, pré-tensores e airbags podem ser ativados:

- colisões no fundo do veículo devido a golpes no meio-fio das calçadas, por exemplo;
- buracos;
- quedas ou descidas bruscas;
- pedras;
- ...

Nos exemplos a seguir, os pré-tensores e os airbags não podem ser ativados:

- choque traseiro, mesmo violento;
- capotagem do veículo;

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

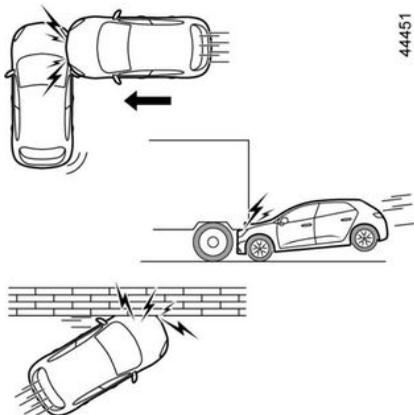

- colisão lateral com impacto na frente ou a traseira do veículo ;
- colisão frontal sob a traseira de um caminhão ;
- colisão frontal contra um obstáculo com um ângulo agudo ;
- ...

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Advertências referentes ao airbag do motorista e do passageiro

As indicações que se seguem devem ser respeitadas para que nada impeça o enchimento do airbag e evitar ferimentos graves diretos quando de sua ativação.



Recomendações referentes ao airbag do motorista

- Nunca modifique o volante ou sua almofada.
- Nunca cubra a almofada do volante.
- Nunca fixe qualquer objeto (mola, logotipo, relógio, suporte de telefone celular, etc.) sobre a almofada.
- A desmontagem do volante é proibida (exceto quando efetuada por pessoal qualificado da rede autorizada).
- Durante a condução, não se sente muito perto do volante : adote uma posição de condução com os braços ligeiramente dobrados. Nesta posição é assegurado um espaço suficiente para um correto enchimento do airbag.

Advertências sobre o airbag do passageiro

- Não coloque nenhum objeto (crachá, logotipo, relógio, porta-celular etc.) no painel de bordo, sobre ou próximo ao airbag.
- Não coloque nada entre o piso e o passageiro (animal, guarda-chuva, vara de pesca, pacotes, etc.).
- Não coloque os pés no painel de bordo nem no banco, pois estas posições podem provocar ferimentos graves. De maneira geral, deve ser mantida afastada do piso qualquer parte do corpo (joelhos, mãos, cabeça, etc.).
- Assim que retirar a cadeirinha infantil do lugar dianteiro do passageiro, volte a ativar o airbag para poder assegurar a proteção do passageiro em caso de colisão.

É PROIBIDO INSTALAR UM BANCO PARA CRIANÇAS DE COSTAS PARA A FRENTE DO VEÍCULO, NO BANCO DIANTEIRO DO PASSAGEIRO E QUANDO OS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DO CINTO DE SEGURANÇA DESTES Lugares NÃO ESTIVEREM DESATIVADOS → 0.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Dispositivos de proteção lateral

Airbag lateral

Trata-se de um airbag instalado em qualquer banco da frente e que é acionado no lado do banco (lado da porta) para proteger os ocupantes em caso de colisão lateral violenta.

Airbag cortina

Trata-se de um airbag instalado na parte superior de cada lado do veículo que se acciona ao longo dos vidros laterais das portas dianteiras e traseiras para proteger os ocupantes em caso de colisão lateral violenta.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Advertência referente ao airbag lateral

2



Advertência referente ao airbag lateral

- **Montagem das capas** : os bancos equipados com airbag devem ser revestidos com capas específicas ao veículo. Consulte uma Oficina Autorizada para saber se este tipo de capa está disponível. A utilização de quaisquer outras capas (ou capas específicas a outros veículos) pode afetar o bom funcionamento dos airbag e prejudicar sua segurança.
- Nunca monte acessórios ou coloque objetos, ou mesmo um animal, entre o encosto, a porta e as guarnições internas. Igualmente não cubra o encosto do banco com objetos como roupas ou acessórios. Isso pode afetar o bom funcionamento do airbag ou provocar lesões em caso de disparo do airbag.
- É proibido executar qualquer desmontagem ou modificação do banco e das guarnições internas, exceto se forem realizadas por técnicos qualificados da Rede Autorizada.
- O airbag é disparado através das fendas visíveis nos encostos dos bancos dianteiros (lado da porta) : nunca insira objetos nessas fendas.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Dispositivos de retenção complementares

As indicações que se seguem devem ser respeitadas para que nada impeça o enchimento do airbag e evitar ferimentos graves diretos quando de sua ativação.



A função do airbag é complementar a ação do cinto de segurança. O airbag e o cinto de segurança são partes integrais do mesmo sistema de proteção. É essencial usar os cintos de segurança todas as vezes. Se os cintos de segurança não forem usados, os ocupantes ficam expostos ao risco de ferimentos graves em caso de acidente. Embora o acionamento do airbag possa sempre causar ferimentos superficiais, a falta do cinto aumenta o risco dessa incidência.

O disparo dos pré-tensores ou dos airbags, em caso de capotamento ou colisão traseira, mesmo que violenta, não é sistemático. Choques sob o veículo ao subir ou descer de calçadas, buracos na pista, pedras, etc., podem provocar a ativação destes sistemas.

- Não é permitido fazer modificação ou manutenção **de qualquer tipo** em qualquer parte do sistema de airbag do motorista ou do passageiro (airbag, computador, chicote de fiação, etc.), exceto se realizada pela equipe da rede autorizada.
- Para assegurar o bom funcionamento do sistema e evitar seu disparo acidental, somente técnicos qualificados da rede autorizada estão habilitados a executar ações no sistema de airbag.
- Por medida de segurança, mande verificar o sistema de airbag se o veículo tiver sofrido acidente, roubo ou arrombamento.
- Ao emprestar ou vender o veículo, informe o usuário ou o novo proprietário destas condições de utilização e entregue a ele este manual.
- Se o veículo tiver que ser sucateado, dirija-se a uma Oficina Autorizada para eliminação do(s) gerador(es) de gases.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Visão geral

2

Transporte de crianças

Sempre obedeça a legislação local em vigor no país em que estiver circulando.

Crianças - e adultos - devem viajar corretamente sentadas e presas com o cinto durante todos os percursos. Você é responsável pelas crianças que transporta.

Uma criança não é como um adulto em miniatura. Ela fica exposta a riscos de ferimentos específicos, pois seus músculos e ossos estão em pleno desenvolvimento. Utilizar somente o cinto de segurança não é suficiente para seu transporte. Utilize a cadeirinha infantil apropriada e garanta sua correta utilização.



Para impedir a abertura das portas, utilize segurança para crianças
→ 32.



Uma colisão a 50 km/h representa uma queda de uma altura de 10 metros. Ou seja, não prender uma criança ao assento equivale a deixá-la brincar numa varanda do quarto andar sem para-peito!
Nunca transporte uma criança no colo. Em caso de acidente, será impossível segurá-la ainda que o passageiro que a transporta esteja utilizando o cinto. Se o seu veículo esteve envolvido em um acidente, substitua a cadeirinha infantil e mande verificar os cintos e as fixações ISOFIX.



Responsabilidade do condutor durante estacionamento ou parada do veículo

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto incapacitado ou animais, mesmo que seja por pouco tempo.

De fato, poderiam colocar em risco a si próprios e a outras pessoas, acionando, por exemplo, o motor ou equipamentos (como levantadores de vidro) ou ainda o sistema de travamento das portas.

Além disto, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Utilização de um banco para crianças

O nível de proteção oferecido pela cadeirinha infantil depende da capacidade dela de reter a criança e da instalação. A instalação incorreta compromete a proteção ofereci-

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

da à criança em caso de frenagem brusca ou impacto.

Antes de comprar uma cadeirinha infantil, verifique se ela está em conformidade com o regulamento do país em que se encontra e se pode ser instalado em seu veículo. Consulte uma Oficina Autorizada para saber quais bancos são recomendados para o seu veículo.

As regulamentações sobre o transporte de crianças são específicas de cada país, o uso de uma cadeira de criança durante o transporte depende da idade e/ou altura e/ou peso da criança.

Para crianças que não precisam mais ser transportadas em uma cadeira infantil, certifique-se de que o cinto de segurança esteja ajustado e afivelado corretamente. Em qualquer caso, cumpra a legislação local do país onde se encontra.

Antes de montar uma cadeirinha infantil leia seu manual e respeite as instruções que a acompanham. Em caso de dificuldade na instalação, entre em contato com o fabricante do equipa

mento. Guarde o manual de instruções junto ao banco.



Nunca deixe uma criança sem supervisão dentro do veículo.

Garanta que a criança permaneça presa e que seu suporte de retenção ou seu cinto esteja corretamente ajustado e regulado. Evite roupas muito folgadas e espessas que causem folgas nas correias.

Não permita que a criança coloque a cabeça ou os braços para fora da janela.

Verifique se a criança permanece em uma postura correta durante o percurso, principalmente se estiver dormindo.



Dê o exemplo utilizando sempre o cinto de segurança e ensine as crianças a:

- utilizando corretamente o cinto;
- para sempre entrar e sair do carro no meio fio, longe do tráfego.

Não utilize um banco para crianças inadequado ou sem o manual de usuário.

Verifique se nenhum objeto, no banco para crianças ou perto dele, impede sua correta instalação.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Escolha do banco para crianças

2



31235

Cadeira infantil de costas para a frente do veículo

A cabeça do bebê é, proporcionalmente, mais pesada que a do adulto e seu pescoço é muito frágil. Transporte a criança nesta posição o mais longo tempo possível (no mínimo, até 2 anos). Essa posição retém a cabeça e o pescoço.

Escolha um banco do tipo envolvente para obter uma melhor proteção lateral e faça sua substituição por outro quando a cabeça da criança passar acima do encosto do banco.



38824

Banco para crianças com a frente voltada para a dianteira do veículo

Até 18 kg ou 4 anos, a criança pode viajar em um assento voltado para frente.

Escolha a cadeira de acordo com o tamanho da criança: a cabeça e o abdômen são as zonas que devem ser mais protegidas. Uma cadeirinha infantil voltada para a dianteira do veículo reduz os riscos de impacto da cabeça. Transporte sua criança em um banco voltado para frente do veículo com um cinto, contanto que seu tamanho o permita.

Escolha um banco do tipo envolvente para obter uma melhor proteção lateral.



31234

Banco elevador de altura

A partir de 15 kg ou 4 anos, a criança pode viajar instalada num assento infantil que permita adaptar o cinto de segurança à sua forma. A base do levantador deve estar equipada com guias que obriguem o cinto a passar sobre as coxas da criança e não sobre a barriga. De preferência, o encosto deve ser regulável em altura e equipado com uma guia da faixa, de modo que este passe pelo centro do ombro. O cinto nunca deve passar sobre o pescoço ou sobre o braço.

Escolha um banco do tipo envolvente para obter uma melhor proteção lateral.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Escolha da fixação da cadeirinha infantil

Existem dois sistemas de fixação de bancos para crianças: o cinto de segurança ou o sistema ISOFIX.

Fixação usando o cinto de segurança

O cinto de segurança deverá estar ajustado para garantir seu funcionamento em caso de frenagem brusca ou impacto.

Respeite o percurso da cinta, indicado pelo fabricante da cadeirinha infantil.

Verifique sempre se o cinto de segurança está afivelado, puxando com firmeza, e depois estique a correia ao máximo, empurrando a cadeirinha infantil.

Verifique se o banco está bem apoiado, exercendo um movimento da esquerda para a direita e de frente para trás: o banco deve se manter firmemente fixo.

Verifique se a cadeirinha infantil está alinhada com o banco e se não está encostada contra um vidro.



Não use uma cadeirinha infantil que possa destravar o cinto que a retém: a base da cadeirinha não deve ficar apoiada na fivela e/ou fecho do cinto de segurança.



O cinto de segurança nunca deverá estar folgado ou torcido. Nunca faça ele passar por baixo do braço ou por trás das costas. Certifique-se de que o cinto não seja danificado por arestas agudas. Se o cinto de segurança não estiver funcionando corretamente, ele não poderá proteger a criança. Consulte uma Oficina Autorizada. Não utilize esse assento até que o cinto seja reparado.

com os regulamentos atuais, caso se aplique algum dos quatro casos abaixo:

- universal ISOFIX de 3 pontos, de frente para a dianteira do veículo;
- semiuniversal ISOFIX de 2 pontos;
- específico;

Nos três últimos casos, consulte a lista de veículos compatíveis para verificar se a cadeirinha infantil pode ser instalada.

Prenda a cadeirinha infantil com os fechos ISOFIX, se existirem no veículo. O sistema ISOFIX assegura uma montagem fácil, rápida e segura.

O sistema ISOFIX inclui 2 argolas, e em alguns casos, uma terceira argola.



Os elementos do sistema montado originalmente não devem ser modificados: cintos, ISOFIX bancos e respectivas fixações.

Fixação pelo sistema ISOFIX


As cadeirinhas infantis ISOFIX aprovadas são padronizadas de acordo

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

2



Antes de instalar um banco para crianças ISOFIX que tenha adquirido para um outro veículo, assegure-se de que a sua aplicação esteja autorizada. Consulte a lista dos veículos onde o banco pode ser instalado, fornecida pelo fabricante do equipamento.

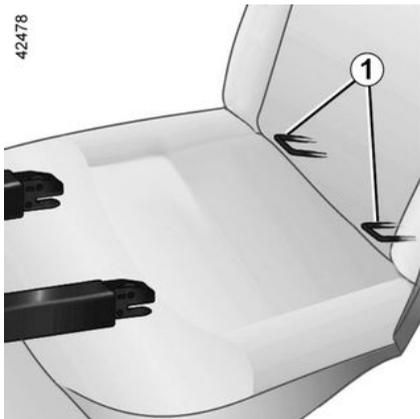

As duas argolas **1** estão situadas entre o encosto e o assento e estão identificadas com uma marca.

O terceiro anel de cada lugar lateral é utilizado para prender o cinto su-



perior de alguns bancos para crianças.

Faça passar o cinto entre o encosto e a tampa traseira.



As fixações ISOFIX foram estudadas exclusivamente para serem utilizadas por banco para crianças com sistema ISOFIX. Nunca fixe nestes pontos qualquer outro tipo de banco para crianças, cinto ou outros objetos.

Assegure-se de que nada impeça a instalação do banco ao nível dos pontos de fixação. Se o veículo tiver estado envolvido num acidente, mande verificar as fixações ISOFIX e substitua o banco para crianças.

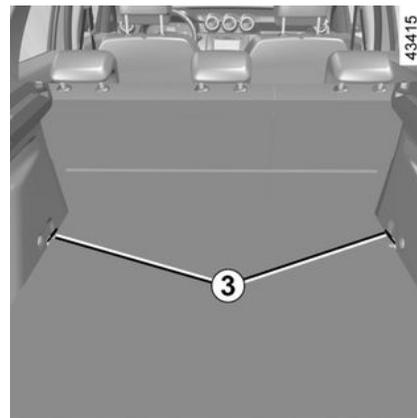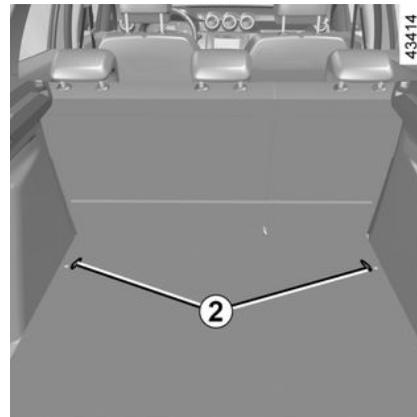

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Fixe o gancho do cinto em um dos anéis **2** (versão 4x2) ou **3** (versão 4x4).

Estique o cinto até que o encosto do banco para crianças fique em contato com o encosto do banco do veículo.

Nota : é essencial utilizar os anéis

marcados com o símbolo .



Verifique se o encosto do banco para crianças voltado para a frente do veículo está em contato com o encosto do banco do veículo. Se estiver, pode ser que o banco para crianças nem sempre fique apoiado no assento do banco do veículo.



A correia da cadeirinha infantil **deve** ser presa ao anel correspondente.

CADEIRINHA INFANTIL

2

Instalação da cadeirinha infantil : informações gerais

Alguns assentos não permitem a instalação da cadeirinha infantil. O esquema da página seguinte indica onde fixar um a cadeirinha infantil.

Os tipos de bancos para crianças indicados podem não estar disponíveis. Antes de usar uma cadeirinha infantil diferente, verifique junto ao fabricante

se pode ser montado.



Monte o banco para crianças de preferência em um banco traseiro.

Certifique-se de que a cadeirinha infantil ou os pés da criança não impedem o travamento correto do banco dianteiro → 37.

Assegure-se de que não haja risco da cadeirinha infantil se deslocar da sua base.

Se tiver que retirar o apoio de cabeça, certifique-se de que fique bem guardado de tal modo que não venha a machucar alguém em caso de frenagem brusca ou choque.

Fixe sempre o banco para crianças no veículo mesmo que não esteja sendo utilizado para que o mesmo não se movimente e venha machucar alguém em caso de frenagem brusca ou de choque.

No lugar dianteiro



O transporte de crianças no lugar do passageiro dianteiro é específico a cada país. Consulte a legislação em vigor e siga as indicações dos esquemas nas páginas seguintes.

Antes de instalar uma cadeirinha infantil neste banco **(se estiver autorizado)** :

- baixe o cinto de segurança ao máximo ;
- recue o banco ao máximo ;
- incline ligeiramente o encosto em relação à vertical (25° aproximadamente) ;
- suba totalmente a base do banco.

Sempre levante o apoio de cabeça o máximo possível para que ele não interfira na cadeirinha infantil → 37.

Depois de instalar uma cadeirinha infantil, empurre o banco do passageiro dianteiro pelo menos um entalhe. Caso uma cadeirinha infantil voltada para a traseira do veículo esteja instalada, não permita que ela encoste no painel de instrumentos.

CADEIRINHA INFANTIL

Não modifique mais as outras regulagens após a instalação do banco para crianças.



RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES:

antes de instalar uma cadeirinha infantil voltada para a traseira neste assento, verifique se o airbag está desativado → 70.

Nos lugares traseiros

Um berço deve ser instalado no sentido transversal do veículo e ocupa no mínimo dois lugares. Posicione os de modo que a cabeça da criança fique oposta à porta.

Antes de instalar uma cadeirinha infantil nos pontos de fixação ISOFIX em um lugar traseiro lateral, verifique se as fivelas do cinto de segurança não estão colocadas entre os dois pontos de fixação ISOFIX deste banco. Se necessário, mova a fivela do banco em questão na direção do centro do veículo.

Avance o banco dianteiro do veículo ao máximo para instalar um banco para crianças virado para trás, depois, mover o banco para frente ao

máximo, sem contato com o banco para crianças.

Para garantir a segurança de crianças viradas para frente, mova o banco para frente o máximo possível e mova o banco em frente à criança para frente, lembrando-se de mover o encosto para frente para evitar o contato entre o banco e as pernas da criança.

Sempre retire o apoio de cabeça do banco traseiro usado para colocar a cadeirinha infantil → 39.

Verifique se a cadeirinha infantil está apoiada no encosto do banco do veículo.



Uma cadeirinha infantil com suporte para piso nunca deve ser instalada no lugar traseiro central. **RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.**



Ao instalar a cadeirinha infantil (levantador de grupo 2 ou 3), verifique se os cintos de segurança funcionam (enrolam) corretamente. Se necessário, ajuste a posição do banco do veículo.



Assegure-se de que a cadeirinha infantil ou os pés da criança não impeçam o travamento correto do banco dianteiro → 37.

CADEIRINHA INFANTIL

Fixação usando o cinto de segurança

2



67500

CADEIRINHA INFANTIL

-  Verifique o status do airbag antes de instalar uma cadeirinha infantil ou permitir que um passageiro use o banco.
-  Lugar impedido para instalação de um banco para crianças.
-  Lugar que permite a fixação através do cinto de um banco homologado como "Universal".

 Antes de instalar uma cadeira infantil no banco do passageiro dianteiro, verifique se ela é permitida pela legislação do país em que estiver dirigindo.



RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeirinha infantil no banco do passageiro dianteiro, verifique se o airbag do passageiro dianteiro está desativado.



O uso de um sistema de segurança de crianças inadequado a este veículo não irá proteger corretamente o bebê ou a criança. Existe o risco de ser gravemente ferido ou falecer.

CADEIRINHA INFANTIL

Tabela de instalação

A seguinte tabela apresenta as mesmas informações que o esquema das páginas anteriores. Observe a regulamentação em vigor.

Tipo de banco para crianças	Peso da criança	Lado do passageiro dianteiro (1)	Lugares traseiros laterais	Lugar traseiro central
Berço transversal Grupo 0	< 10 kg	X	U (3)	X
Estrutura voltada para a traseira Grupos 0 ou 0 +	< 10 kg e < 13 kg	U (2)	U (4)	U (4)
Banco voltado para a traseira Grupos 0+ e 1	< de 13 kg e de 9 a 18 kg	U (2)	U (4)	U (4)
Banco de frente para a estrada Grupo 1	9 a 18 kg	X	U (5)	U (5)
Banco elevador de altura Grupos 2 e 3	15 a 25 kg e 22 a 36 kg	X	U (5)	X



(1) RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeirinha infantil voltada para a traseira do veículo neste lugar, verifique se o airbag do passageiro dianteiro está desativado.

X= Lugar inadequado para instalação de um banco para crianças deste tipo.

U= Lugar que permite a fixação por cinto de um banco homologado comercialmente como "universal". Verifique a viabilidade de sua instalação.

CADEIRINHA INFANTIL

(2) coloque o banco do veículo na posição mais recuada e elevada que for possível e incline levemente o encosto (cerca de 25°).

(3) Um berço deve ser instalado no sentido transversal do banco e ocupa, no mínimo, dois lugares. Posicione de modo que a cabeça da criança fique do lado oposto ao da porta do veículo.

(4) Se necessário, recue ao máximo o banco do veículo. Para instalar a cadeirinha infantil voltada para a traseira, avance totalmente o banco dianteiro e depois recue ao máximo sem permitir, no entanto, contato com a cadeirinha infantil.


(5) Em todas as situações, retire o apoio para cabeça do lugar onde a cadeirinha infantil está montada. É obrigatório fazer isso antes de instalar a cadeirinha infantil. Mova para frente o banco em frente à criança, mova o encosto para frente para evitar o contato entre o banco e as pernas da criança.

2

CADEIRINHA INFANTIL

Fixação usando o sistema ISOFIX

2

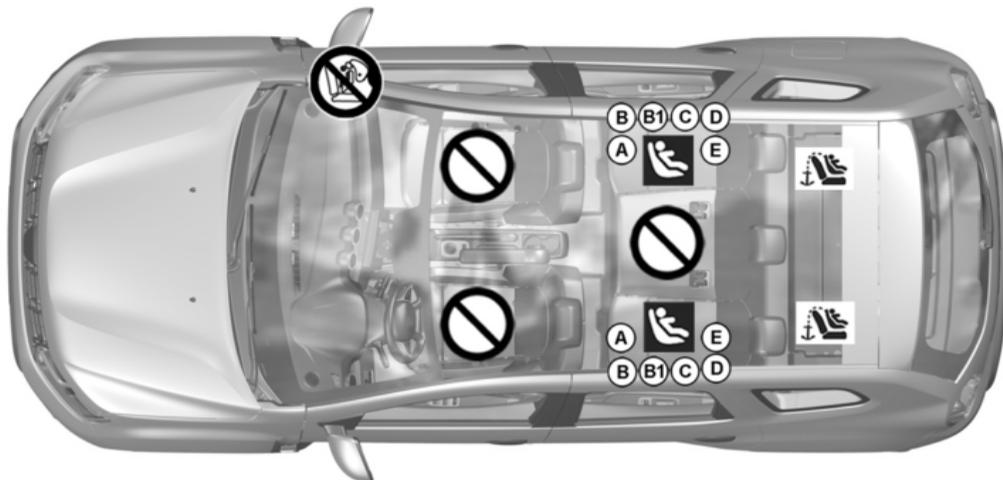

58054

CADEIRINHA INFANTIL

 Lugar proibido para a instalação de um banco para crianças.

Cadeira infantil fixada mediante a fixação ISOFIX

 Lugar que permite a fixação de uma cadeira para criança ISOFIX.

 Os lugares traseiros laterais são equipados com um ponto de fixação que permite fixar uma cadeirinha infantil ISOFIX voltada para a frente do veículo, homologada como "Universal". Os pontos de fixação  estão situados no porta-malas e são visíveis.



Garanta que a criança permaneça presa e que seu suporte de retenção ou seu cinto esteja corretamente ajustado e regulado.
Se necessário, ajuste a posição do assento da maneira adequada.



A utilização de um sistema de segurança de crianças inadequado a este veículo não irá proteger corretamente o bebê ou a criança. Existe o risco de ser grave ou fatalmente ferido.

CADEIRINHA INFANTIL

Tabela de instalação

Para garantir a conformidade relativamente à legislação em vigor, o quadro a seguir apresenta as mesmas informações que os esquemas das páginas seguintes.

Tipo de banco para crianças	Peso da criança	Dimensão do banco ISOFIX	Lado do passageiro dianteiro	Lugares traseiros laterais	Lugar traseiro central
Berço transversal Grupo 0	< 10 kg	F, G	X	X	X
Estrutura voltada para a traseira Grupos 0 ou 0 +	< 10 kg e < 13 kg	E	X	IL (1)	X
Banco voltado para a traseira Grupos 0+ e 1	< de 13 kg e de 9 a 18 kg	C, D	X	IL (1)	X
Banco de frente para a estrada Grupo 1	9 a 18 kg	A, B, B1	X	IUF - IL (2)	X
Banco elevador de altura Grupos 2 e 3	15 a 25 kg e 22 a 36 kg		X	IUF - IL (2)	X

X= Lugar impróprio para a instalação de um banco para crianças ISOFIX.

IUF/IL = Em veículos equipados, lugar que permite a fixação, usando o sistema ISOFIX, de um banco para crianças homologado como "Universal/Semiuniversal ou específico de um veículo". Verifique a viabilidade de sua instalação.

(1) Se necessário, recue ao máximo o banco do veículo. Para instalar a cadeirinha infantil voltada para a traseira, avance totalmente o banco dianteiro e depois recue ao máximo sem permitir, no entanto, contato com a cadeirinha infantil.

(2) Em todas as situações, retire o apoio para cabeça do lugar onde a cadeirinha infantil está montada. É obrigatório fazer isso antes de instalar a cadeirinha infantil. Mova para frente o banco em frente à criança, mova o encosto para frente para evitar o contato entre o banco e as pernas da criança.

CADEIRINHA INFANTIL

A dimensão da cadeirinha infantil ISOFIX está identificada por uma letra :

- A, B e B1 : para os bancos voltados para a frente do veículo do grupo 1 (de 9 a 18 kg) ;
- C e D : banco em formato de concha ou bancos virados para trás no grupo +0 (menos de 13 kg) ou grupo 1 (de 9 a 18 kg) ;
- E : bancos virados para trás no grupo 0 (menos de grupo 0 (inferior a 10 kg) ou 0+ (inferior a 13 kg) ;
- F e G : berços do grupo 0 (até 10 kg).

SEGURANÇA DA CRIANÇA: DESATIVAÇÃO, ATIVAÇÃO AIRBAG PASSAGEIRO DIANTEIRO

Desativação do airbag do passageiro dianteiro



Antes de instalar um banco para crianças no banco do passageiro dianteiro:

- verifique se o banco para crianças pode ser instalado nesse banco;
- é essencial **desativar** o airbag para uma cadeirinha infantil voltada para a traseira.



Para desativar o airbag : com a ignição desligada, pressione e gire o botão **1** para a posição OFF.

Com a ignição novamente ligada, é **essencial** verificar se a luz indicadora  **2** está acesa no painel de instrumentos **2**.

Esta luz indicadora é mantida acesa para informar que você pode instalar um banco para crianças.



A ativação ou a desativação do airbag do passageiro deve ser feita **com o veículo parado e a ignição desligada**.

Em caso de manuseio com veículo em movimento, as luzes in-

dicadoras  e  se acendem.

Para ajustar o estado do "airbag" à posição de fechamento, desligue e volte a ligar a ignição.


SEGURANÇA DA CRIANÇA: DESATIVAÇÃO, ATIVAÇÃO AIRBAG PASSAGEIRO DIANTEIRO



PERIGO

Devido à incompatibilidade entre o espaço ocupado pelo airbag dianteiro do passageiro ao disparar e o posicionamento de uma cadeirinha infantil de costas para a traseira do veículo, **NUNCA instale um sistema de retenção para uma cadeirinha infantil de costas para a frente do veículo em um banco protegido por um AIRBAG dianteiro ATIVADO. Isto pode causar a MORTE da CRIANÇA ou FERIMENTOS GRAVES.**

Você é lembrado destas instruções nas etiquetas **A** em cada lado do para-sol do passageiro **3**.

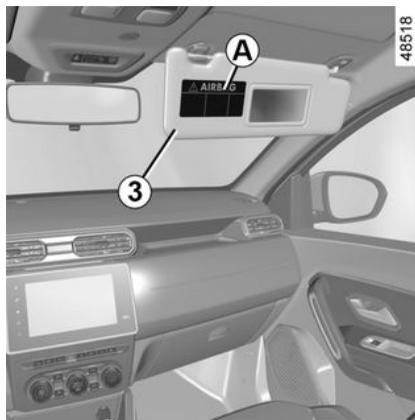


A

48518

35770



Ativação do airbag do passageiro dianteiro

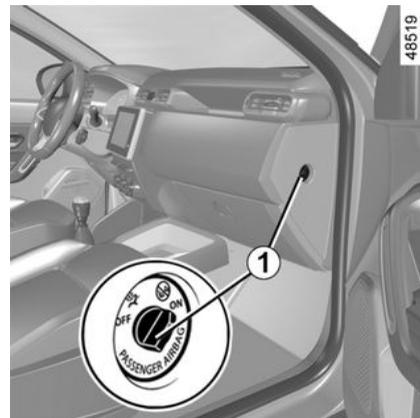

48519

2

Ao retirar a cadeirinha infantil do banco do passageiro dianteiro, reative logo os airbag a fim de proteger o passageiro dianteiro em caso de impacto.

Para reativar o airbag : com o veículo parado e a ignição desligada, pressione e gire o botão **1** para a posição ON.

Com a ignição ligada, **você deve ve-**

rificar se a luz indicadora  **2** está apagada no visor **2**.

SEGURANÇA DA CRIANÇA: DESATIVAÇÃO, ATIVAÇÃO AIRBAG PASSAGEIRO DIANTEIRO

Anomalias de funcionamento



Em caso de anomalia do sistema de ativação/desativação dos airbag, é proibido instalar uma cadeirinha infantil de costas para a frente do veículo no lugar do passageiro dianteiro.

Não se recomenda o transporte de qualquer passageiro nesse lugar.

Consulte o mais breve possível uma Oficina Autorizada.




A ativação ou a desativação do airbag do passageiro deve ser feita **com o veículo parado e a ignição desligada.**

Em caso de manuseio com veículo em movimento, as luzes in-

dicadoras  e  se acendem.

Para ajustar o estado do "airbag" à posição de fechamento, desligue e volte a ligar a ignição.

POSTO DE CONDUÇÃO

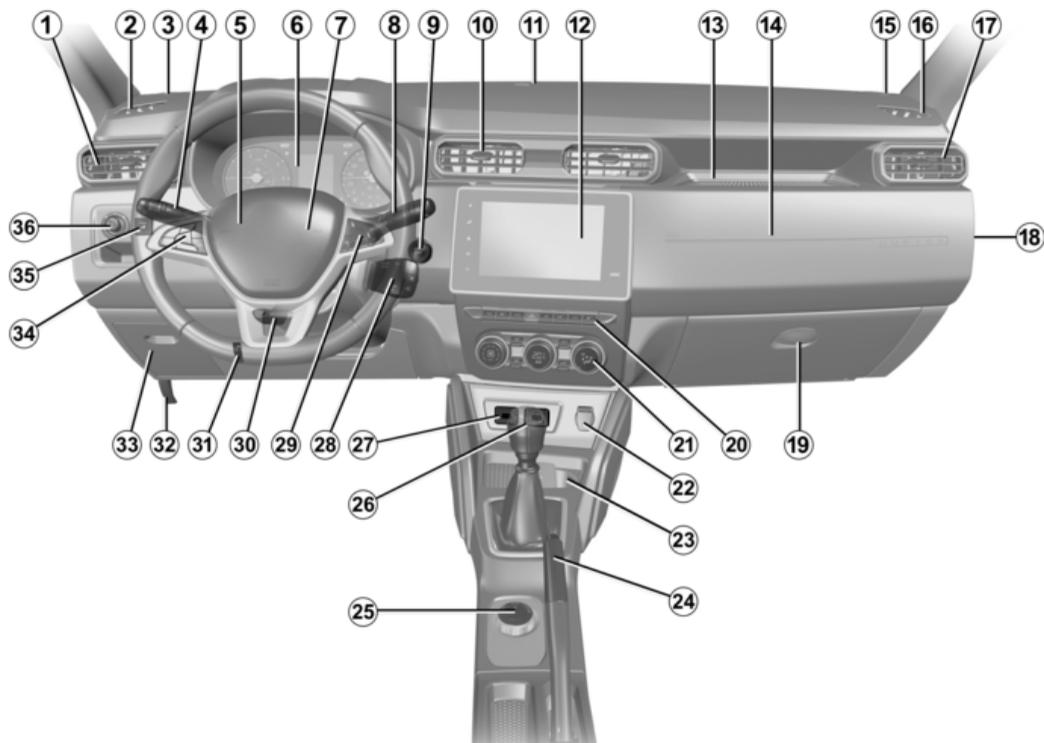

64611

2

POSTO DE CONDUÇÃO

A presença dos equipamentos DEPENDE DA VERSÃO DO VEÍCULO E DO PAÍS DE COMERCIALIZAÇÃO

1. Difusor de ar lateral.
2. Frisos de desembaçamento lateral.
3. Tweeter.
4. Haste de :
 - indicadores de direção,
 - iluminação externa,
 - faróis dianteiros de neblina,
5. Buzina.
6. Painel de instrumentos.
7. Local do airbag do motorista.
8. Haste do limpador / lavador de vidros do para-brisa e do vidro traseiro.
9. Botão de partida.
10. Difusores de ar centrais.
11. Friso de desembaçamento central.
12. Local para rádio, sistema mutíndia ou porta-objetos.
13. Porta-objetos superior do painel de bordo.
14. Local do airbag do passageiro.
15. Tweeter.
16. Frisos de desembaçamento lateral.


17. Difusor de ar lateral.
18. Interruptor de ativação ou desativação do airbag do passageiro.
19. Porta-luvas.
20. Interruptor principal para :
 - ativação/desativação do sistema ESC,
 - ativação/desativação do sistema da câmara em vista múltipla,
 - ativação/desativação do sistema de controle de distância de estacionamento,
 - ativação/desativação do travamento elétrico das portas,
 - ativação/desativação das luzes de advertência,
 - ativação/desativação do modo ECO,
 - ativação/desativação da função Stop and Start.
21. Comandos de climatização.
22. Tomada de acessórios.
23. Porta-objetos ou área de carregamento por indução do telefone.
24. Freio de estacionamento.
25. Não usado.
26. Alavanca de câmbio.
27. Tomada (A) multimídia. Tomada (C) de carregamento.
28. Comandos satélite do rádio.

29. Controle :
 - passagem de informações do computador de bordo.
 - controle de voz do sistema multimídia.
30. Regulagem do volante.
31. Regulagem dos faróis.
32. Comando do destravamento do capô.
33. Tampa dos fusíveis.
34. Interruptor principal y comandos de configuração da função :
 - limitador de velocidade,
 - controle de velocidade de cruzeiro.
35. Ativação/desativação da função aviso de ponto cego.
36. Comando de regulagem dos retrovisores externos.

COMPUTADOR DE BORDO

Informações gerais

Computador de bordo 1

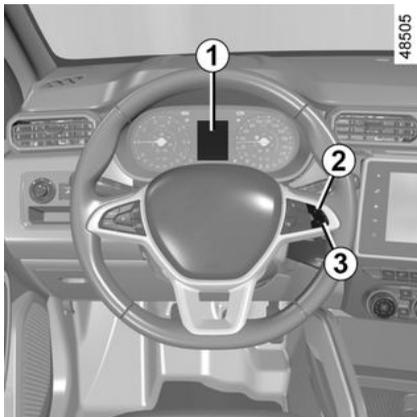

De acordo com a versão do veículo, apresenta as seguintes funções:

- distância percorrida;
- parâmetros de viagem;
- mensagens de informação;
- mensagens de irregularidade de funcionamento (associadas à luz in-

dicadora 

- mensagens de advertência (asso-

ciadas à luz indicadora 

Todas estas funções estão descritas nas páginas seguintes.

Teclas de seleção da exibição do visor 2 ou 3

Percorra as informações a seguir indicadas por toques curtos e sucessivos no botão **2** ou **3** (a exibição depende do equipamento do veículo e do país de comercialização):

a) hodômetro total e parcial;

b) parâmetros da viagem:

- consumo médio;
- consumo instantâneo;
- autonomia previsível com o combustível restante;
- distância percorrida;
- velocidade média;

c) velocidade atual;

d) autonomia de revisão;


e) diário de bordo, falhas operacionais e leitura da mensagem informativa;

f) temperatura do líquido de refrigeração do motor;

g) hora e temperatura exterior;

h) ajuste geral.

Para zerar o hodômetro parcial

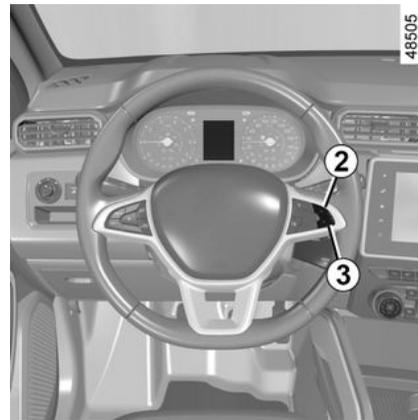

Com o hodômetro parcial selecionado no visor, pressione o botão **2** ou **3** até o hodômetro exibir zero.

Reinicialização dos parâmetros de viagem (indicação de partida)

Com um dos parâmetros de viagem selecionado na tela, pressione o botão **2** ou **3** até a tela ser redefinida.

Interpretação de alguns valores exibidos após o Ponto de Partida

Os valores de consumo médio de combustível e a velocidade média ficam cada vez mais estáveis e con-

COMPUTADOR DE BORDO

2
fiáveis à medida que aumenta a distância percorrida desde a última vez que o botão de reinicialização foi pressionado.

O consumo médio de combustível pode diminuir quando :

- o veículo sai de uma fase de aceleração;
- o motor atinge a temperatura de funcionamento (sinalização de partida : motor frio);
- você passa de uma circulação urbana para uma circulação em estrada.

Zerar automaticamente os parâmetros da viagem

A reposição a zero é feita automaticamente logo que seja ultrapassada a capacidade máxima de um dos parâmetros.

COMPUTADOR DE BORDO

Parâmetros de viagem

A exibição das informações descritas a seguir DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEÍCULO E DO PAÍS DE DESTINO.

Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
101778 km 112.4 km	a) Hodômetro total e parcial.
Consumo médio  5.8 L/100	b) Parâmetros de viagem : Consumo médio. O valor só é exibido depois de ter percorrido pelo menos 400 metros desde o último Ponto de Partida.
Consumo instant.  7.4 L/100	Consumo instantâneo. Valor exibido após atingir uma velocidade de 20 km/h, dependendo do veículo.
Autonomia  541 km	Autonomia previsível com o combustível restante. Valor exibido após ter percorrido 400 metros.
Distância  522 km	Distância percorrida desde da última reinicialização.
Consumo médio	Velocidade média desde a última sinalização de partida.

COMPUTADOR DE BORDO

2

Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
 123.4 km/h	Valor exibido após ter percorrido 400 metros.
90 km/h	c) Velocidade atual (dependendo do veículo).

Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
Computador de bordo com mensagem de quilometragem que falta até a próxima revisão	
Revisão daqui a 10 000 Km / 12 mes.	d) Autonomia de revisão. Com a ignição ligada, o motor desligado e o visor definido para "Autonomia de revisão", pressione o botão 3 ou 4 por aproximadamente 5 segundos para exibir a quilometragem que falta até a próxima revisão (distância ou tempo até a próxima revisão). Quando o valor da distância se aproximar de seu limite, há vários cenários possíveis : - faixa menor que 1.500 km ou um mês : a mensagem "Prever revisão" é exibida acompanhada pelo termo mais próximo (distância ou tempo); - Faixa igual a 0 km ou data da revisão alcançada : a mensagem "Fazer revisão" é exibida acompanhada pela luz de aviso  . O veículo necessita a seguir de uma revisão o mais rapidamente possível.
Prever revisão em 300 Km / 24 dias	
Fazer revisão	

Reinicializar : para reinicializar a distância até a próxima revisão, mantenha pressionado o botão **2** ou **3** por aproximadamente 10 segundos até o visor mostrar permanentemente a quilometragem até a revisão.

Nota : se uma revisão for realizada sem trocar o óleo do motor, somente a quilometragem antes da próxima revisão deverá ser reinicializada. No caso de troca de óleo, a distância até a próxima revisão e a próxima troca de óleo deverão ser reinicializadas.

COMPUTADOR DE BORDO


2

Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
Computador de bordo com mensagem com distância até a próxima revisão	
Troca de óleo em 10 000 Km / 12 mes.	<p>d) Autonomia de revisão o troca de óleo.</p> <p>Com a ignição ligada, o motor desligado e o visor mostrando "Autonomia de revisão", pressione o botão 3 ou 4 por cerca de 5 segundos para exibir a quilometragem que falta até a próxima revisão, depois pressione o botão 2 para exibir a quilometragem que falta até a próxima troca de óleo (distância ou tempo até a próxima revisão). Quando o valor da distância se aproximar de seu limite, há vários cenários possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faixa menor que 1.500 km ou um mês : a mensagem "Prever revisão" é exibida acompanhada pelo termo mais próximo (distância ou tempo); - faixa igual a 0 km ou data da troca de óleo alcançada : a mensagem "Fazer revisão" é exibida acompanhada pela luz de aviso . <p>O veículo necessita então da troca de óleo o mais rápido possível.</p>
Prever revisão em 300 Km / 24 dias	
Fazer revisão	
<p>Dependendo do veículo, a quilometragem que falta até a troca de óleo varia de acordo com o estilo de condução (condução frequente em baixa velocidade, viagens curtas, uso extensivo em marcha lenta, uso como reboque etc.). A distância restante a percorrer até o próximo abastecimento pode, em certos casos, diminuir mais rapidamente que a distância realmente percorrida.</p> <p>Reinicializar : para reinicializar a distância até a próxima revisão, mantenha pressionado o botão 2 ou 3 por aproximadamente 10 segundos até o visor mostrar permanentemente a quilometragem até a próxima troca de óleo.</p> <p>Nota : se uma revisão for realizada sem trocar o óleo do motor, somente a quilometragem antes da próxima revisão deverá ser reinicializada. No caso de troca de óleo, a distância até a próxima revisão e a próxima troca de óleo deverão ser reinicializadas.</p>	

Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
Sem mensagens em memória	e) Registro de viagem.

COMPUTADOR DE BORDO

2

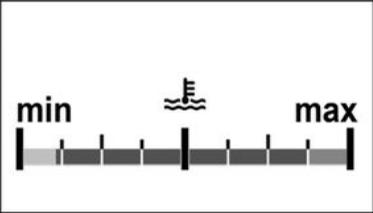Exemplos de seleção	Interpretação da exibição selecionada
	Exibição sucessiva : <ul style="list-style-type: none">- mensagens de informação (ESC desativado/ativado, STOP and START ativado desativado, etc.);- mensagens de falhas de funcionamento (verificar injeção, airbag, etc.).
	f) Temperatura do líquido de refrigeração do motor.
	g) Relógio e temperatura externa.
Ajustes (mantenha pressionado)	h) Regulagens gerais. Pressione o botão 3 ou 4 durante aproximadamente 5 segundos para selecionar o idioma de exibição.
Ajustes acesse com o veículo parado	Indica que para acessar o menu "Regulagens gerais", você tem que parar o veículo.

COMPUTADOR DE BORDO

Mensagens de informação

Estas mensagens podem ajudar na fase da partida do veículo ou para informar o usuário sobre uma opção ou um estado de condução.

Em seguida, são dados alguns exemplos de mensagens de informação.

Exemplos de mensagens	Interpretação da exibição selecionada
« Freio de mão acionado »	Indica que o freio de estacionamento foi acionado.
“Teste de funções em curso”	É exibida, ao ligar a ignição, quando o veículo está em autocontrole.

COMPUTADOR DE BORDO

Mensagens de irregularidades de funcionamento

2

Elas aparecem com a luz indicadora  e significa que você deve conduzir com bastante cuidado até revendedor autorizado assim que possível. A não observância desta recomendação pode implicar em risco de dano ao veículo.

Elas desaparecem ao pressionar a tecla de seleção de exibição ou após alguns segundos e são memorizadas no diário

de bordo. A luz indicadora  permanece acesa. Exemplos de mensagens de irregularidades de funcionamento são indicadas a seguir.

Exemplos de mensagens	Interpretação da exibição selecionada
"Verificar veículo"	Indica uma falha em um dos sensores dos pedais, sistemas de gestão da bateria ou do sensor de nível de óleo.
"Verificar airbag"	Indica uma falha no sistema de retenção, além de nos cintos de segurança. Na caso de um acidente, é possível que eles não sejam ativados.
"Verificar sist. anti-poluição"	Indica uma falha no sistema de antipoluição do veículo.

COMPUTADOR DE BORDO

Mensagens de alerta

Elas aparecem com a luz indicadora **STOP** e, para sua segurança, exigem uma parada imediata o mais rápido possível conforme as condições do tráfego. Desligue o motor e não tente dar a partida de novo. Contate uma Oficina autorizada.

A seguir são indicados alguns exemplos de mensagens de alerta. **Observação**: as mensagens aparecem no visor de forma isolada ou alternada (se houver várias mensagens a exibir), podendo ser acompanhadas por uma luz indicadora e/ou um bipe.

Exemplos de mensagens	Interpretação da exibição selecionada
"Risco de falha do motor"	Indica que há uma anomalia na injeção, superaquecimento do motor do veículo ou uma anomalia grave do motor.
"Perigo de bloq. da direção"	Indica um problema na direção.
"Pane no sistema de freios"	Indica uma anomalia no sistema de freios. Use o freio de estacionamento eletrônico manualmente e assegure-se de que o veículo fique imobilizado usando calço.
"PERIGO : pane elétrica"	Indica um problema no circuito de carga da bateria do veículo (alternador...).
"Risco de falha caixa de câmbio"	Indica uma falha na caixa de câmbio automática.


COMPUTADOR DE BORDO

Visor e indicadores

2 Conta-giros 1 (rpm x 1000)




Visor de caixa de câmbio automática 2

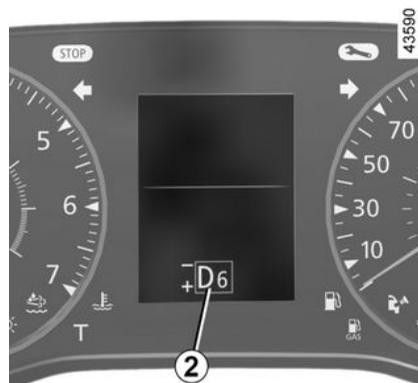

Indica a relação de marcha engatada ➔ 114.

Velocímetro 3 (km/h)

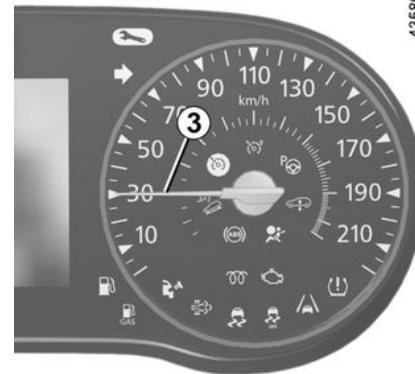

COMPUTADOR DE BORDO

Quando o ajuste estiver concluído, aguarde alguns segundos antes de alterar o visor.



Se houver interrupção da alimentação elétrica (bateria desligada, cabo de alimentação cortado...), poderá ser preciso acertar o relógio. Recomendamos executar esta operação com o veículo parado.

Visor B



Veículos equipados com tela tátil multimídia, sistemas de auxílio à navegação, telefones etc.

Consulte o manual específico da função, para conhecer as particularidades dos veículos vinculados à presença desses equipamentos.

Indicador de temperatura externa

Particularidade :

Quando a temperatura externa está entre - 3 °C e + 3 °C, os caracteres °C piscam (sinalizando o risco de gelo na estrada).



Indicador de temperatura externa

A formação de gelo está relacionado com o clima, exposição à umidade local e à temperatura ; a indicação de temperatura exterior não é suficiente por si só para detectar gelo.



Se houver interrupção da alimentação elétrica (bateria desligada, cabo de alimentação cortado...), poderá ser preciso acertar o relógio. Recomendamos executar esta operação com o veículo parado.

LUZES INDICADORAS

A presença e o funcionamento das luzes indicadoras **DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEÍCULO E DO PAÍS.**

Painel de instrumentos A



A ausência do retorno visual ou sonoro indica uma falha do painel de instrumentos. O que obriga a uma parada imediata e compatível com as condições de circulação. Assegure-se de que o veículo está corretamente imobilizado e chame uma Oficina Autorizada.



A luz indicadora  exige uma parada logo que possível em uma Oficina Autorizada **conduzindo com moderação**. A não observância dessa recomendação pode implicar em risco de dano ao veículo.



Para sua segurança, se a luz indicadora

STOP se acender, pare de imediato de acordo com as condições de circulação. Desligue o motor e não tente acioná-lo de novo. Chame uma Oficina Autorizada.



Luz indicadora de falha no circuito de freio

Ela acende quando a ignição ou o motor é ligado e apaga após alguns segundos.

Se ela acender durante a frenagem e for acompanhada pela luz indica-

dora **STOP** e um sinal sonoro, o nível de fluido no circuito está baixo ou há uma falha no sistema de frenagem. Pare e chame uma Oficina Autorizada.

STOP Luz indicadora de parada obrigatória na cor vermelha

É acesa ao ligar a ignição e apagada quando o motor começa a funcionar. É acesa junto com outras luzes

LUZES INDICADORAS

indicadoras, sendo acompanhada de um sinal sonoro.

Para sua segurança, caso a luz indicadora se acenda, pare imediatamente conforme as condições de circulação. Desligue o motor e não tente dar a partida de novo.

Chame uma Oficina Autorizada.



Luz indicadora de alerta na cor laranja

É acesa ao ligar a ignição e apagada quando o motor começa a funcionar. Pode se acender junto com outras luzes indicadoras no painel de instrumentos.

É necessário uma parada logo que possível em uma Oficina Autorizada, **conduzindo com moderação**. A não observância desta recomendação pode implicar em risco de dano ao veículo.



Luz indicadora de alerta de temperatura do líquido de refrigeração

Ela se acende em azul quando você liga a ignição ou dá partida ao motor.

Se ficar vermelha, pare e deixe o motor funcionando em marcha lenta por um ou dois minutos.

A temperatura deve baixar e a luz indicadora deve desligar ou voltar a ficar azul. Do contrário, desligue o motor. Deixe o motor arrefecer antes de verificar o nível do líquido de refrigeração.

Contate uma Oficina autorizada.



Luz indicadora de pressão do óleo

É acesa ao ligar a ignição e se apaga alguns segundos depois.

Se acender em circulação, acompa-

nhada pela luz indicadora **STOP** e um bipe, pare imediatamente e desligue a ignição.

Verifique o nível de óleo → 172. Se o nível estiver normal, é proveniente de outra causa. consulte rapidamente uma Oficina Autorizada.



Luz indicadora Airbag

É acesa ao ligar a ignição e apagada alguns segundos depois. Se, ao ligar a ignição, não acender ou acender com o motor funcionando, ou ficar piscando, isto indica uma falha do sistema.

Consulte rapidamente uma Oficina Autorizada.



Luz indicadora de alerta de nível mínimo de combustível

Acende em laranja quando a ignição ou o motor são ligados e, em seguida, dependendo do veículo, desliga após alguns segundos ou é exibida em branco. Se ela acender na cor laranja durante a condução e for acompanhada por um sinal sonoro, reabasteça assim que possível. Restam cerca de 50 km de autonomia.



Luz indicadora de antibloqueio das rodas

Acende ao ligar a ignição e depois apaga passados alguns segundos.

Se ela não se apagar depois de ligar a ignição ou se acender durante a condução, existe uma falha no ABS. As frenagens ocorrem normalmente mas sem o ABS.

Consulte rapidamente uma Oficina Autorizada.



Indicador de troca de marcha

Acende para aconselhá-lo a mudar para uma marcha superior (seta para cima) ou inferior (seta para baixo).



Luz indicadora de carga da bateria

LUZES INDICADORAS

Ela acende quando a ignição ou o motor é ligado e apaga após alguns segundos.

Se ela acender na estrada, acompanhada pela luz indicadora **STOP** e um sinal sonoro, há sobrecarga ou descarga no circuito elétrico.

Pare e chame uma Oficina Autorizada.



Luz indicadora do controle eletrônico de estabilidade (ESC) e sistema antipatinagem

Acende ao ligar a ignição e apaga alguns segundos depois.

A luz indicadora pode acender por diversos motivos: → 127.



Luz indicadora ESC OFF

→ 127.



Luz indicadora de porta(s) aberta(s)

→ 33.



Luz indicadora do limitador de velocidade

→ 133.



Luzes indicadoras do controle de velocidade

→ 136.



Luz indicadora de modo ECO

Ela acende quando o modo ECO está ativado → 122.



Luz indicadora freio de estacionamento → 119.



Luz indicadora de motor em espera

→ 110.



Luz indicadora de não disponibilidade de motor em espera

→ 110.



Luz indicadora do modo de tração nas 4 rodas



Luz indicadora do modo de tração nas 2 rodas



Luz indicadora de controle de velocidade em descidas



Luz indicadora de posição



Luz indicadora de luz baixa



Luz indicadora de luz alta



Luz indicadora dos faróis dianteiros de neblina



Luz indicadora de direção esquerda



Luz indicadora de direção direita



Luz indicadora do sistema de controle de poluição

Em veículos equipados com esta luz, ela se liga quando o motor dá partida e, dependendo do veículo, quando a ignição é desligada se o veículo estiver em modo de espera → 110 e depois apagará.

- Se ela acender de modo contínuo, consulte uma Oficina Autorizada assim que possível;
- se piscar, desacelere até desaparecer a intermitência. Consulte, assim que possível, uma Oficina Autorizada.

→ 121.



Luz indicadora de direção de assistência variável

Ela acende quando a ignição ou o motor é ligado e apaga após alguns segundos.

LUZES INDICADORAS

Também é possível acender depois de voltar a conectar a bateria, se você tiver ajustado o ponto central: → 91.

Se ela acender durante a condução, juntamente com a luz indicadora

STOP, há uma falha no sistema.

Chame uma Oficina autorizada.

00 **Luz indicadora de pré-aquecimento (versão flex)**

Indica que o combustível está sendo aquecido para melhorar partida em dias frios. A partida será liberada quando a luz apagar.

Caso a luz indicadora de pré-aquecimento comece a piscar será necessário, para veículos com chave, voltar a chave para a posição inicial e acionar a ignição novamente. Para veículos com cartão, pressionar o botão Start/Stop. **O motor não começará a funcionar com a luz indicadora de pré-aquecimento acesa ou piscando.**

Visor B



Airbag do passageiro ON



Airbag do passageiro OFF



Alerta de não utilização do cinto de segurança do motorista e, dependendo do veículo, alerta de não utilização do cinto de segurança do passageiro dianteiro


Esta luz acende quando a ignição é ligada e, depois, se o cinto de segurança do motorista ou do passageiro dianteiro (se o banco estiver ocupado) não estiver afivelado e o veículo tiver atingido aproximadamente 20 km/h, a luz piscará e um alar-

me sonoro será emitido por cerca de dois minutos.

Observação : um objeto colocado sobre o banco do passageiro poderá ativar a luz indicadora.

DIREÇÃO

Volante de direção

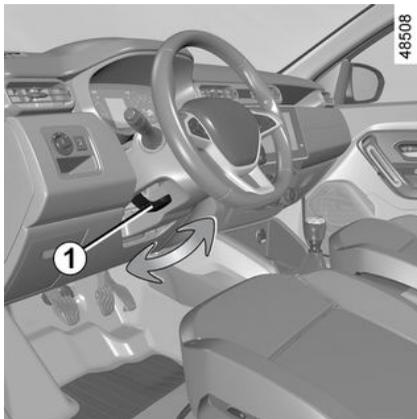

Conforme o veículo, a altura e profundidade do volante são reguláveis.

Puxe a alavanca **1** para baixo e coloque o volante na posição desejada; levante novamente a alavanca para bloquear a coluna da direção.

Assegure-se do correto travamento do volante.



Por razões de segurança, efetue esta regulação com o veículo parado.

Direção assistida

Se a bateria for desconectada deliberada ou inadvertidamente, ou se a bateria estiver descarregada, você tem que ajustar um ponto central.

A luz indicadora  aparece no painel de instrumentos.

Modo de programação

Com o veículo parado, o motor funcionando, em uma superfície plana e o motorista sozinho no veículo, gire o volante totalmente para a esquerda e, em seguida, totalmente para a direita.

A luz indicadora  apaga.



Não mantenha o volante totalmente virado para qualquer dos lados, até o batente, com o veículo parado.

Particularidade de Stop and Start


Com o motor em espera, a direção assistida não funciona mais. Ela volta ao seu estado original quando o motor é novamente ligado ou assim que a velocidade atinge 1 km/h (inclinação, declive, etc.).



Com o motor parado ou em caso de avaria do sistema, sempre é possível girar o volante. A força a ser exercida será ainda maior.

RETROVISORES

Retrovisores externos de comando elétrico

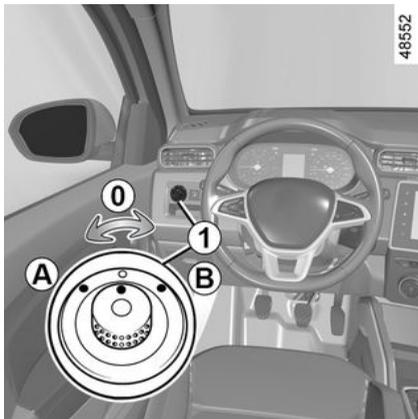


Com a ignição ligada, manuseie o botão **1**:

- posição **A** para regular o retrovisor esquerdo;
- posição **B** para regular o retrovisor direito;

0 é a posição inativa.

Retrovisores externos de comando manual

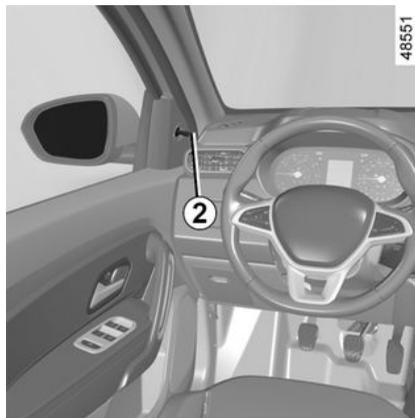

Para orientar o retrovisor, manuseie a haste **2**.


Retrovisores externos rebatíveis

Rebata manualmente o retrovisor contra o vidro da porta.



Por segurança, efetue estas regulagens com o veículo parado.

Retrovisor interno

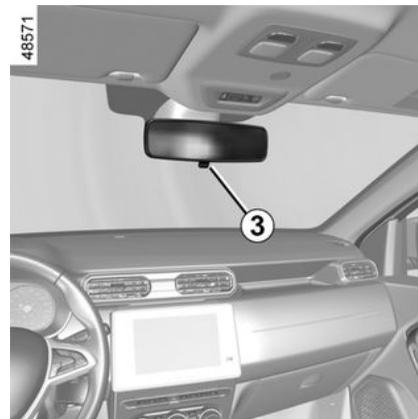

O retrovisor interno é orientável. Em condução noturna, para não ser ofuscado pelos faróis de um veículo atrás, manobre a haste **3**.




Os objetos observados no vidro do retrovisor estão, na verdade, mais próximos do que parecem.

Para sua segurança, leve isso em consideração para avaliar corretamente a distância antes de manobrar.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Iluminação e sinalização externas

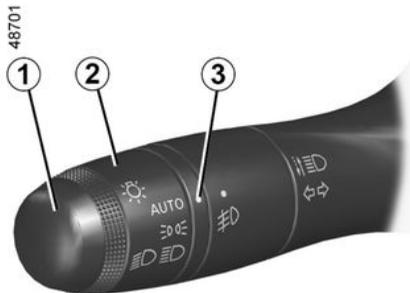

Luzes de posição

 Gire o anel **2**, até que o símbolo apareça oposto à marca **3**.

Acende-se uma luz indicadora no painel de instrumentos.



Antes de iniciar uma viagem noturna : verifique o bom funcionamento do equipamento elétrico e regule os faróis (se não circular em condições de carga habituais). De maneira geral, verifique se os faróis não estão ocultos (sujeira, lama, neve, objetos transportados etc.).

Função ligar os faróis diurnos



(apenas faróis dianteiros)

Os faróis diurnos acendem automaticamente sem intervenção na haste

1 quando se dá partida no motor e apagam quando o motor é desligado.

Nota : o farol diurno se acende automaticamente quando o indicador está em funcionamento.

Faróis baixos



Funcionamento manual

Gire o anel **2**, até que o símbolo apareça oposto à marca **3**. Esta luz indicadora se acende no painel de instrumentos.

Funcionamento automático

(dependendo do veículo)

Gire o anel **2** até que o símbolo AUTO apareça oposto à marca **3** : Com o motor funcionando, a luz baixa é acesa ou apagada automaticamente, dependendo da luminosidade externa, sem a ação da haste **1**.

Faróis altos



Com o motor funcionando e os faróis baixos acesos, empurre a haste **1**. Esta luz indicadora se acende no painel de instrumentos.

Para selecionar novamente os faróis baixos volte a puxar a haste **1** na sua direção.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Desligar os faróis baixos

Existem duas possibilidades :


– manualmente, mova o anel **2** para

a posição  ou, dependendo do veículo, para a posição **0** ;

– os faróis são apagados automaticamente após desligar o motor, ao abrir a porta do motorista ou quando o veículo for travado. Neste caso, quando dá partida do motor, os faróis voltam a acender de acordo com a posição do anel **2**, levando em conta o nível da luz externa, sem mover a haste **1**.

Alarme sonoro de esquecimento da iluminação

48701

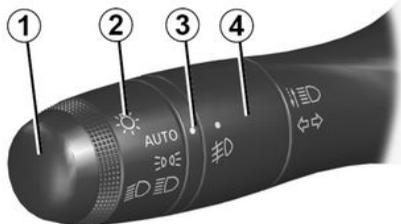

Um bipe de aviso toca quando a porta do motorista é aberta para sinalizar a você que as luzes foram deixadas acesas.

Faróis dianteiros de neblina

 Gire o anel central **4** da haste **1** até que o símbolo fique alinhado com a marca **3** e depois solte-o.

O funcionamento depende da posição selecionada da iluminação exterior e uma luz indicadora acende no painel de instrumentos.

Desligamento dos faróis de neblina

Existem duas possibilidades :

– manualmente, dependendo do veículo, gire novamente o anel central **4** até alinhar a marca **3** com o símbolo de luz de neblina que você pretende apagar. A luz indicadora correspondente será apagada no painel de instrumentos ;

– os faróis serão apagados automaticamente quando o motor for desligado ou o veículo for travado, e os faróis de neblina quando a porta do motorista for aberta.

Ao desligar a iluminação externa, também são desligados os faróis di-

anteiros de neblina e as lanternas traseiras de neblina.

 Em caso de neblina ou neve, ou se estiver transportando um objeto que ultrapasse a dimensão do teto, o acendimento automático das luzes não é ativado. Os faróis de neblina se acendem sob o controle do motorista : as luzes indicadoras no painel de instrumentos informam se os faróis de neblina estão acesos (luz indicadora acesa) ou não (luz indicadora apagada).

Função “iluminação exterior de acompanhamento”

(dependendo do veículo)

Esta função é usada para acender brevemente o farol alto (para iluminar uma entrada, por exemplo).


Com a ignição desligada e o anel **2** na posição AUTO, puxe a haste **1** em sua direção : o farol alto acende por cerca de trinta segundos. Para prolongar este tempo, puxe a haste até

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

quatro vezes (tempo total restrito a dois minutos).

Em seguida, você pode travar seu veículo. Para apagar o farol alto antes que seja desligado automaticamente, gire o anel **2** para qualquer posição e, em seguida, retorne-o à posição AUTO.

Regulagem dos faróis

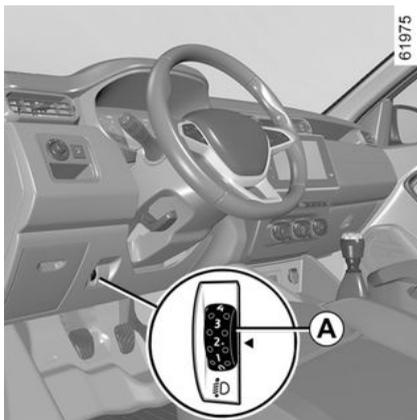

O comando **A** permite corrigir a altura dos faróis em função da carga.

Gire o comando **A** para baixo, para baixar os faróis e, para cima, para os levantar.

A seguinte tabela mostra alguns exemplos. Em todos os casos, ajuste

o controle **A** de acordo com a carga do veículo para que a estrada possa ser vista e outros motoristas não sejam ofuscados.

Exemplos de posição de regulagem do comando A em função da carga	
Motorista sozinho ou com um passageiro na frente	0
Motorista com um passageiro na frente e dois ou três passageiros atrás	1
Motorista com um passageiro na frente, três passageiros atrás e porta-malas carregado	2
Motorista com bagagens ou carga alcançando o peso autorizado	3

SINAIS SONOROS E LUMINOSOS

2



Buzina



Pressione em uma das zonas **1**.

Sinais luminosos



Puxe a haste **2** em sua direção e, em seguida, solte-a para fazer um sinal luminoso.



Indicadores de direção



Manuseie a haste **2** no plano do volante e no sentido que deseja virar o mesmo.

Modo impulsional

Na condução, a rotação do volante pode ser insuficiente para retornar automaticamente a haste para a posição inicial.

Nesse caso, mova brevemente a haste **2** até o meio e depois libere-a: a haste retornará para sua posição inicial e a luz indicadora piscará três vezes.



Luzes de advertência




Pressione o interruptor **3**.

Este dispositivo aciona simultaneamente todos os Indicadores de direção, incluindo os laterais.

Este sinal só deve ser utilizado em caso de perigo, para avisar os outros motoristas de que foi obrigado a parar em um local inadequado, ou mesmo proibido, ou que está em condições de condução ou de circulação particulares.

LIMPADOR DE VIDRO, LAVADOR DE VIDRO

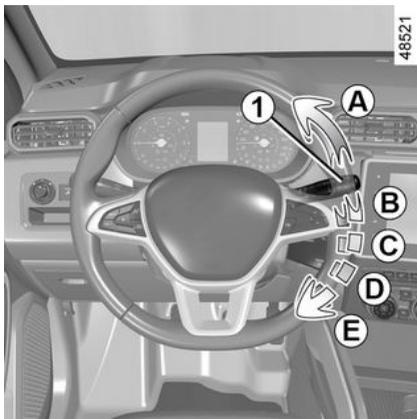

Limpador do vidro dianteiro

Com a ignição ligada, manobre, paralelamente ao plano do volante, a haste **1**:

A. Varredura única

Um rápido impulso dispara uma varredura dos limpadores.

B. Desligado.

C. Varrimento intermitente.

Entre duas varreduras, as palhetas param durante alguns segundos.

D. Varredura contínua normal.

E. Varredura contínua rápida.

Lavador do vidro dianteiro

Com a ignição ligada, puxe a haste **1** em sua direção.

Uma ativação rápida aciona uma varredura do limpador e ativa o lavador do vidro.

Uma ação prolongada provoca, além do lavador de vidros, três movimentos de vaivém no limpador de vidros.



Antes de qualquer ação no para-brisas (lavagem do veículo, descongelamento, limpeza do para-brisas, etc.) coloque a haste **1** na posição **A** (parada).

Risco de ferimentos e/ou deterioração.



No momento das intervenções no compartimento do motor, assegure-se de que a haste do limpador de vidros esteja na posição **A** (parada).

Riscos de ferimentos.

LIMPADOR DE VIDRO, LAVADOR DE VIDRO

i Eficiência de uma palheta de limpador

Inspeção o estado das palhetas. A durabilidade dependerá das condições de uso :


- deve permanecer limpa : limpe a palheta e o para-brisa regularmente com água e sabão ;
- não a use com o para-brisa seco ;
- retire-a do contato com o para-brisa quando ela ficar muito tempo sem ser usada.

Em qualquer caso, substitua-os assim que comecem a perder eficiência : aproximadamente uma vez ao ano → 210.

Precauções para o uso dos limpadores

- Em temperaturas de congelamento ou neve, limpe o para-brisa antes de começar a usar os limpadores (risco de sobreaquecimento do motor) ;
- certifique-se de que nenhum objeto esteja obstruindo a trajetória da palheta.

Limpavidros dianteiro com sensor de chuva

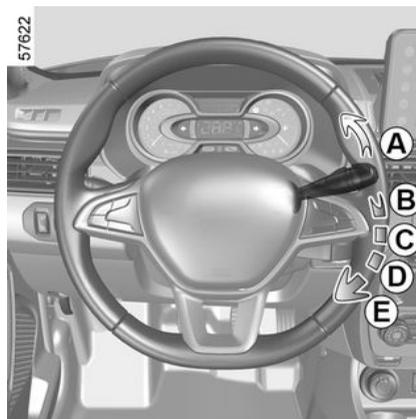


O sensor de chuva localiza-se no para-brisas, em frente ao espelho retrovisor interno.

A. varredura única

Um rápido impulso dispara uma varredura dos limpadores.

B. parado

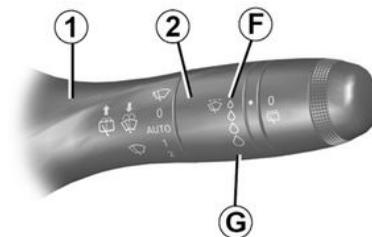

C. função de limpador de vidro automático

Quando essa posição está selecionada, o sistema detecta a presença de água no para-brisa e aciona o limpador na velocidade de varredura adequada. É possível modificar o limite de ativação e o intervalo entre duas varreduras girando-se o comando 2.

- **F** :sensibilidade mínima
- **G** :sensibilidade máxima

Quanto maior a sensibilidade, mais rapidamente os limpadores reagem e mais rápida será a varredura.

Ao ativar a limpeza automática ou ao aumentar a sensibilidade, ocorre uma varredura das palhetas.

LIMPADOR DE VIDRO, LAVADOR DE VIDRO

Observação :

- o sensor de chuva é apenas um auxílio de direção. Em caso de visibilidade reduzida, o motorista deve ativar manualmente os limpadores. em caso de neblina ou neve, a limpeza não é acionada automaticamente e permanece sob o controle do motorista ;
- em caso de temperaturas abaixo de zero, a limpeza automática não é ativada quando se dá partida no veículo. Ela é ativada automaticamente logo que o veículo ultrapassa uma determinada velocidade (cerca de 8 km/h) ;
- não ative a limpeza automática em clima seco ;
- descongele totalmente o para-brisas antes de ativar a limpeza automática.

Problemas de funcionamento

Em caso de anomalia da limpeza automática, o limpador passa para a limpeza intermitente. Chame uma Oficina Autorizada.

O funcionamento do sensor de chuva pode ser prejudicado em caso de :

- palhetas danificadas do limpador, uma camada de água ou rastros deixados por uma palheta na zona de detecção do sensor podem aumentar o tempo de resposta do lim-

pador automático ou aumentar a frequência de limpeza ;

- para-brisa com qualquer lascado ou rachadura na altura do sensor ou para-brisa coberto de poeira, sujeira, insetos, gelo, uso de cera de lavagem e produtos impermeabilizantes ; o limpador de para-brisa perderá sensibilidade ou poderá até mesmo não reagir mais.

D. atuação contínua lenta

E. atuação contínua rápida

Particularidade

Ao conduzir o veículo, qualquer parada do veículo reduz a velocidade da limpeza. De uma velocidade contínua rápida, passa para uma velocidade contínua lenta. Assim que o veículo circula, a limpeza volta para a velocidade selecionada inicialmente.

Qualquer ação sobre a haste **1** tem prioridade e anula o modo automático.


Precauções

- Em caso de gelo, verifique se as palhetas estão presas no para-brisas antes de usar o mecanismo de limpeza. Se você ativar os limpadores com as palhetas imobilizadas pelo gelo, corre o risco de danificar a palheta e o motor do limpador.

- Não acione os limpadores em um vidro seco. Isso levará ao desgaste prematuro ou a danos nas palhetas.

Limpador do vidro traseiro

43409

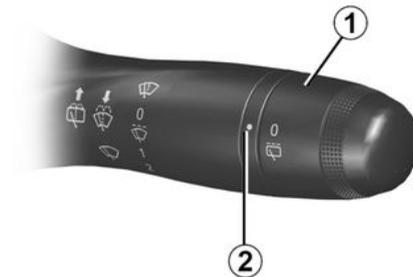

Com a ignição ligada, gire a extremidade da haste **1** até o símbolo ficar na direção do marcador **2**.

Limpador / lavador do vidro traseiro

Com a ignição ligada, empurre e segure a haste **1**, depois solte-a. Uma ação mais longa, além de acionar o lavador de para-brisas, dispa-

LIMPADOR DE VIDRO, LAVADOR DE VIDRO

ra três varreduras seguidas e, após alguns segundos, uma quarta varredura dos limpadores.



Não utilize o braço do limpador traseiro para abrir ou fechar a tampa do porta-malas.



Antes de qualquer ação no vidro traseiro (lavagem do veículo, descongelamento, limpeza etc.) retorne a haste 1 para a posição parada.

Risco de ferimentos e/ou deterioração.



Eficiência de uma palheta de limpador

Inspeção o estado das palhetas. A durabilidade dependerá das condições de uso :


- deve permanecer limpa : limpe a palheta e o para-brisa regularmente com água e sabão ;
- não a use com o para-brisa seco ;
- retire-a do contato com o para-brisa quando ela ficar muito tempo sem ser usada.

Em qualquer caso, substitua-os assim que comecem a perder eficiência : aproximadamente uma vez ao ano → 210.

Precauções para o uso dos limpadores

- Em temperaturas de congelamento ou neve, limpe o para-brisa antes de começar a usar os limpadores (risco de sobreaquecimento do motor) ;
- certifique-se de que nenhum objeto esteja obstruindo a trajetória da palheta.


TANQUE DE COMBUSTÍVEL

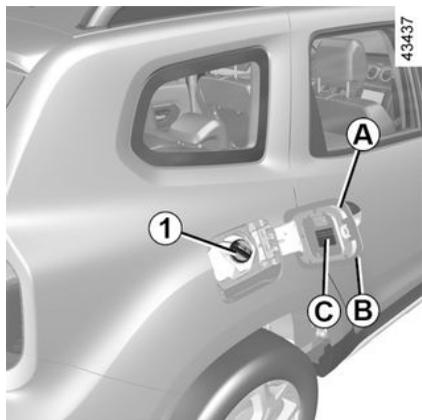

Capacidade útil do tanque : cerca de 45 litros.


Conforme o veículo, para abrir a tampa do tanque de combustível **A**, introduza o dedo na concavidade **B**.

Para fechar, afastar a tampa do tanque de combustível **A** com a mão até um impulso. Conforme o veículo, a tampa **1** é destravada com a chave de contacto. Senão, é ligado ao veículo por um fio plástico. Para proceder ao abastecimento de combustível, consulte o parágrafo "Reabastecimento de combustível".

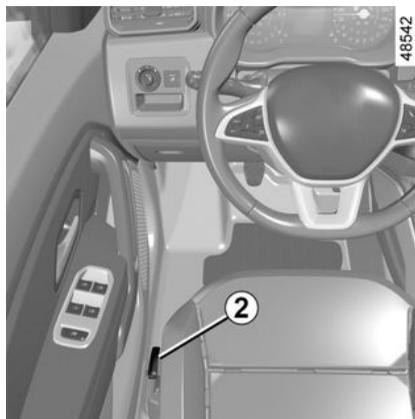

Durante o reabastecimento, um porta-tampa **3** é previsto no batente da tampa.

Conforme o veículo, puxe a alavanca **2**, para destravar a tampa do tanque de combustível **A**. Abra e desaperte o tampão do tanque de combustível **1**.

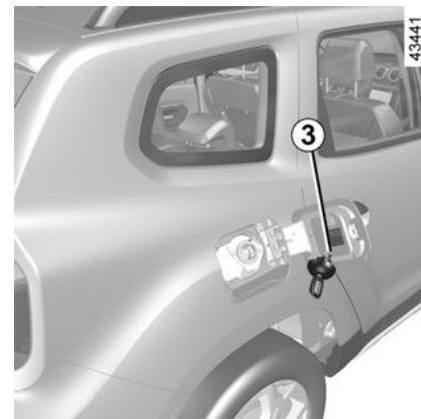

Tampa de reabastecimento : é específica.

Se tiver que substituí-la, certifique-se de que seja idêntica à tampa original. Dirija-se a uma Oficina Autorizada.

Nunca manuseie a tampa na proximidade de uma chama ou fonte de calor.

Não lave o bocal de enchimento com um dispositivo limpador de alta pressão.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Qualidade de combustível

Utilize um combustível de boa qualidade que respeite as normas em vigor em cada país e obrigatoriamente conforme as indicações da etiqueta **C** situada na tampa do tanque de combustível.

Versões Flex (gasolina e álcool)

Veículos com o sistema Flex (gasolina e álcool) podem usar uma mistura de gasolina e etanol em qualquer proporção (álcool etílico hidratado e/ou gasolina sem chumbo).

Versões a gasolina a gasolina

Utilize obrigatoriamente gasolina sem chumbo. O índice de octanas (RON) deve estar conforme as indicações da etiqueta **C** situada na tampa do tanque de combustível.



Para o reabastecimento de combustível, o motor deve estar desligado (e não em modo de espera para o veículo equipado com a função Stop and Start) : você deve desligar a ignição → 105.
Risco de incêndio.



Veículos Flex (gasolina e álcool) : utilize somente gasolina tipo C, gasolina aditivada ou álcool etílico hidratado (etanol). Em viagens para fora do país, não abasteça em hipótese alguma com gasolina com chumbo ou gasolina pura com octanagem inferior a 95 octanos.



Odor persistente de combustível

No caso de sentir um odor persistente de combustível :

- pare o veículo conforme as condições de circulação e desligue a ignição ;
- ative o sinal de alerta e peça aos ocupantes que saiam do veículo e se mantenham afastados da zona de circulação ;
- chame uma Oficina Autorizada.

Reabastecimento de combustível

Para reabastecer seu veículo, retire a chave da ignição. Introduza a bico da bomba para empurrar a válvula até o batente antes de iniciar o reabastecimento (caso contrário, existe o risco de espirros e respingos de combustível).

A capacidade útil do tanque de combustível será atingida quando da terceira parada automática da bico da bomba de abastecimento. Não ultrapasse este ponto a fim de preservar o volume de expansão do tanque e para evitar vazamentos.

No momento do reabastecimento de combustível, tenha cuidado para não entrar água. A válvula e a respectiva zona periférica devem permanecer limpas.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL



É rigorosamente proibida qualquer intervenção e/ou modificação do sistema de alimentação de combustível (caixas eletrônicas, cabearmentos, circuito de combustível, injetor, tampas de proteção, etc.), por razões de segurança (exceto quando efetuadas por pessoas qualificadas da rede autorizada).

Tampa do bocal de combustível mal fechada ou faltante

Se a mensagem "Verif bocal comb / Reset bocal comb" é exibida no computador de bordo durante a ignição, indica que a tampa do bocal de combustível não está fechada corretamente.

Pode levar algumas viagens de carro para que a mensagem seja exibida.

Nesse caso, certifique-se de que a tampa do bocal de combustível esteja devidamente fechada.

Após essa certificação, o reset (reinício) pode ser realizado segurando os botões de seta para cima ou seta

para baixo do volante por 3 segundos.

Caso o reset (reinício) do alerta não for realizado, não será possível mudar a página do computador de bordo. Após o reset (reinício), a mensagem desaparecerá e o computador de bordo voltará a funcionar normalmente.

Se a tampa do bocal de combustível não for fechada corretamente, a luz



indicadora poderá acender acompanhada da mensagem "Verificar sist. anti-poluição" exibida no computador de bordo. Nesse caso, consulte uma Oficina Autorizada assim que possível.

RODAGEM

Versão a gasolina e etanol

Até **1.000 km**, não ultrapasse 130 km/h na troca de marcha mais elevada ou 3.000 a 3.500 rpm.

3

No entanto, só após aproximadamente **3.000 km**, seu veículo irá proporcionar todo seu desempenho.

Observação : para um veículo novo em funcionamento : o nível do fluido pode ser superior à marca "MAXI" no tanque e, depois, cair entre os níveis "MINI" e "MAXI". Isso não apresenta risco.

Periodicidade das revisões : consulte o documento de manutenção do veículo.

PARTIDA, PARADA DO MOTOR


Ignição de partida, veículo com cartão



O cartão precisa estar inserido na zona de detecção 1.

Para dar partida:

- em veículos com caixa de câmbio automática, coloque a alavanca na posição P, pressione o pedal de freio e pressione o botão 2;
- em veículos com caixa de câmbio manual, pressione o pedal de freio ou embreagem e pressione o botão 2. Se uma marcha estiver engatada, a partida do veículo só poderá ser feita pressionando-se o pedal da embreagem.

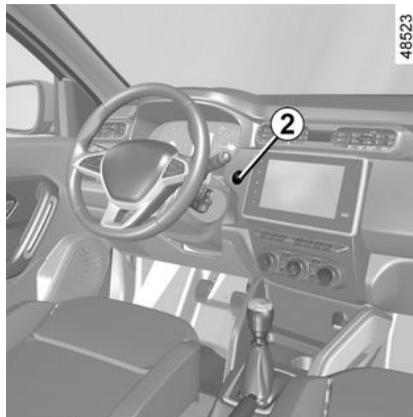

Particularidades

- Se uma das condições de partida não for aplicada, a mensagem "Pisar no freio + START" ou "Pisar embreagem + ligar" será exibida no painel de instrumentos;
- em alguns casos, será necessário mover o volante enquanto se pressiona o botão de partida 2 para ajudar a destravar a coluna da direção; a mensagem "Girar o volante + START" o avisará sobre isso.

Partida com a tampa do porta-malas aberta em modo mãos livres

Neste caso, o cartão não deve estar localizado no porta-malas.



Responsabilidade do condutor durante o estacionamento ou parada do veículo


Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autossuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo.

Eles podem colocar em risco a própria segurança ou de outras pessoas ao dar partida no motor, ativar equipamentos como os levantadores de vidros ou travar as portas, por exemplo. Além disso, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

Função "acessórios"

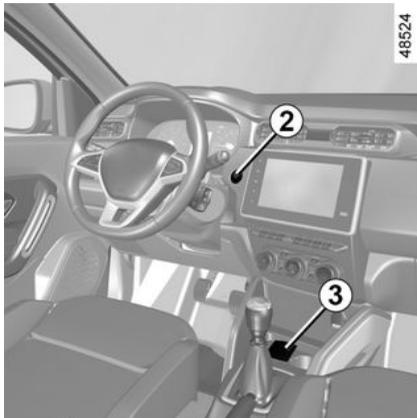


(ignição ligada)

Logo que o veículo é destravado, ficam disponíveis algumas funções (rádio, sistema de navegação, limpadores de vidros etc.).

Para usar as outras funções, com o cartão no habitáculo, pressione o botão **2** sem pressionar os pedais.

Falha de funcionamento

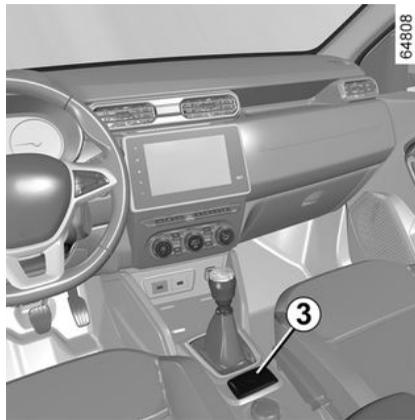

Em algumas situações, é possível que o cartão "mãos livres" não funcione:

- se a bateria do cartão estiver fraca, descarregada, etc.;
- perto de aparelhos que funcionam na mesma frequência do cartão (como monitor, telefone celular, videogame etc.);
- o veículo se encontrar em uma zona de intensas radiações eletromagnéticas.

A mensagem "Posic. cartão na área + START" aparece no painel de instrumentos.

Pressione o pedal de freio ou de embreagem, em seguida, coloque o cartão na posição **3**. Pressione o botão **2** para dar partida no motor. A mensagem desaparece.

Condições de parada do motor



O veículo deve estar parado, com a alavanca na posição P para veículos com câmbio de marcha automática.

Se o cartão já não estiver mais no compartimento do passageiro quando for solicitado o desligamento do motor, a mensagem "Sem cartão: pressione START" será exibida no painel de instrumentos: pressione o botão **2** por mais de dois segundos. Se o cartão não estiver mais no

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

habitáculo, certifique-se de que seja possível recuperá-lo antes de pressionar e segurar o botão. Sem o cartão, você não conseguirá dar nova partida no veículo.

Com o motor parado, acessórios como o rádio, que nesse momento estejam funcionando, continuam a funcionar durante aproximadamente 10 minutos.

Ao abrir a porta do motorista, os acessórios deixam de funcionar.



Nunca desligue a ignição antes do veículo estar totalmente parado. Assim que o motor estiver desligado, as funções de assistência de freios, direção, etc. e os dispositivos de segurança passiva, como os airbags e os pré-tensores são cancelados.



Não estacione nem ligue o motor em locais onde substâncias ou materiais combustíveis, como folhagem ou folhas secas, possam entrar em contato com o sistema de escape quente.

Risco de incêndio.



Ao abandonar o veículo, sobretudo se tiver o cartão com você, verifique se o motor está realmente parado.

Partida do motor quando abastecido com etanol

Este veículo é equipado com um **sistema automático de aquecimento do combustível**, que funciona quando o veículo estiver abastecido com etanol. Este sistema reduz a emissão de poluentes e elimina a necessidade do reservatório de gasolina de partida a frio. O tempo de aquecimento depende da porcentagem de etanol no tanque e da temperatura

do líquido de arrefecimento do motor.

A luz indicadora de aquecimento do

combustível  precisa estar apagada para que a partida seja autorizada. **O motor não dará a partida com a luz indicadora de aquecimento acesa ou piscando.**

Para dar a partida

- Adentrar ao veículo de posse do cartão
- Manter o câmbio na posição **P** e o pedal de freio pressionado durante o processo de partida.
- Acionar o botão de partida **2**.
- O painel irá acender, e tão logo a

luz indicadora  apague, o carro dará a partida automaticamente.

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

Ignição de partida, veículo com chave

Posição "Stop" A



Posição na qual o motor encontra-se desligado.

Posição "Acessórios" B

Com a ignição desligada, os acessórios eventuais (rádio, etc.) continuam funcionando.

Posição "Ignição" C

A ignição está ligada. Você pode colocar o motor para funcionar.

Posição "Partida" D

Se o motor não der a partida, você deve girar a chave para trás, antes de acionar de novo o motor de partida.

Solte a chave logo que o motor dê a partida.

Particularidade dos veículos equipados com caixa de câmbio automática

→ 114.

Partida do motor

De acordo com o veículo, se estiver engatada uma marcha, para que o motor dê partida, você deve pressionar o pedal de embreagem ou colocar a alavanca de câmbio em neutro. A mensagem "Pisar embreagem + ligar" aparece no computador de bordo para notificá-lo.

Com tempo muito frio (temperaturas inferiores a -20 °C): para facilitar a partida, mantenha a ignição ligada durante alguns segundos **antes** de acionar o motor.

Em caso de partida do motor em temperaturas externas muito baixas (abaixo de -10 °C): mantenha pressionado o pedal da embreagem até o motor dar partida.

- Acione o motor de **partida sem acelerar**,
- Solte a chave assim que o motor comece a funcionar.



Nunca dê partida no veículo enquanto estiver com as rodas livres em uma inclinação. Há risco de a assistência de direção não ser ativada.

Risco de acidente.

Veículos com caixa de câmbio automática

Antes de dar partida, coloque a alavanca de câmbio na posição P.

Parada do motor

Com o motor em marcha lenta, gire a chave para a posição "Parada" A.

Particularidade

Conforme o veículo, os acessórios (por exemplo, rádio) deixam de funcionar quando o motor para de funcionar, ao abrir a porta do motorista ou durante o travamento das portas.

PARTIDA, PARADA DO MOTOR



Nunca desligue a ignição antes do veículo estar totalmente parado. Assim que o motor estiver desligado, as funções de assistência de freios, direção, etc. e os dispositivos de segurança passiva, como os airbags e os pré-tensores são cancelados.



Não estacione nem ligue o motor em locais onde substâncias ou materiais combustíveis, como folhagem ou folhas secas, possam entrar em contato com o sistema de escapamento quente.




Responsabilidade do motorista

Ao se afastar do veículo, nunca deixe dentro crianças, um adulto sem autosuficiência ou animais, mesmo que seja por pouco tempo. Eles podem colocar em risco a própria segurança ou de outras pessoas ao dar partida no motor, ativar equipamentos como os levantadores de vidros ou travar as portas, por exemplo. Além disso, com tempo quente e/ou sol, a temperatura interna da cabine aumenta muito rapidamente.

Nunca desligue a ignição antes do veículo estar totalmente parado. Desligar o motor desativa os equipamentos de assistência: freios, direção, etc. e dispositivos complementares do sistema de segurança. A direção fica bloqueada quando a chave é retirada da ignição.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Partida do motor quando abastecido com etanol

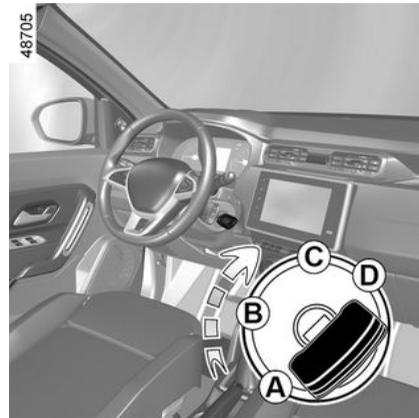

Este veículo é equipado com um **sistema automático de aquecimento do combustível**, que funciona quando o veículo estiver abastecido com etanol. Este sistema reduz a emissão de poluentes e elimina a necessidade do reservatório de gasolina de partida a frio. O tempo de aquecimento depende da porcentagem de etanol no tanque e da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

A luz indicadora de aquecimento do combustível  precisa estar apagada para que a partida seja au-

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

torizada. **O motor não dará a partida com a luz indicadora de aquecimento acesa ou piscando.**

Para dar a partida

- Girar a chave para a posição **C**.
- **Em veículos com câmbio automático** manter o câmbio na posição **P** e o pedal de freio pressionado durante o processo de partida.
- Aguardar que a luz indicadora

 se apague.

- Girar a chave para a posição **D**.
- Soltar a chave logo que o motor dê a partida.

Em veículos com câmbio manual

manter o câmbio em neutro ou o pedal da embreagem pressionado até o fundo durante o processo de partida

Se a luz indicadora  começar a piscar o motorista deve voltar a chave a posição **A** e reiniciar o procedimento de partida.

Função stop and start

Este sistema reduz o consumo de combustível e as emissões de gases de efeito estufa.

Assim que dê a partida no veículo, o sistema é ativado automaticamente.

Em circulação, o sistema para o motor (em espera) durante uma parada do veículo (congestionamento, parada em trânsito, etc.).

Condições de espera

O veículo foi conduzido desde sua última parada.

Para caixa de câmbio automática :

- A caixa de câmbio está na posição D, M ou N ;
- e
- o pedal do freio está pressionado (suficientemente forte) ;

e

- o pedal do acelerador não está pressionado ;

e

- a velocidade do veículo é nula durante cerca de um segundo.

A espera do motor é mantida se a posição P estiver engatada, ou se a posição N estiver engata com o freio de estacionamento acionado e o pedal do freio solto.

Para caixa de câmbio manual :

- A caixa de câmbio está na posição neutra (ponto morto) ;

e

- o pedal da embreagem é solto ;

Se a luz indicadora  piscar, significa que o pedal da embreagem não está liberado o suficiente ;

e

- a velocidade do veículo é inferior a cerca de 3 km/h.

Para todos os veículos :

A luz indicadora  que aparece no painel de instrumentos está acesa quando o motor está em espera. Os equipamentos do veículo permanecem funcionando durante a parada do motor.

Quando o motor muda para o modo de espera, a direção assistida pode não funcionar mais.

Neste caso, ele volta a ficar operacional quando o motor já não estiver em espera ou se a velocidade exceder em aproximadamente 1 km/h (em descida, etc.).

Impedir a espera do motor

Em certas situações, como a transição de um cruzamento, é possível (com o sistema ativado) manter o motor funcionando, preparado para dar partida rapidamente.

Caixa de câmbio automática

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

Mantenha o veículo imobilizado com pouco esforço no pedal do freio.

Caixa de câmbio manual

Mantenha o pedal da embreagem pressionado.



Para o reabastecimento de combustível, o motor deve estar desligado (e não em modo

de espera para o veículo equipado com a função Stop and Start) : você DEVE desligar a ignição → 105.

Risco de incêndio.



Não conduza o veículo quando o motor estiver em espera (a luz indica-

dora  é acesa no painel de instrumentos).

Safda da espera do motor

Para caixa de câmbio automática :

- O pedal do freio é liberado, a posição D ou M é engatada ou,

- o pedal do freio é solto, com a alavanca de câmbio na posição N e o freio de estacionamento solto ou,
- o pedal do freio novamente pressionado com a posição N engatada e com o freio de estacionamento acionado ou,
- a posição R estiver engatada ou,
- o pedal do acelerador pressionado ou,
- no modo manual, a alavanca de câmbio movida para + ou -.

Para caixa de câmbio manual :

- Marcha em ponto morto e pedal da embreagem ligeiramente pressionado ou,
- marcha está engatada e o pedal da embreagem está totalmente pressionado.

Nota especial : dependendo do veículo, se você desligar a ignição quando o motor estiver em espera, a

luz indicadora  será exibida por alguns segundos no painel de instrumentos.

Condições do motor sem estar em espera

Certas condições não permitem o motor em espera no sistema, especialmente quando :

Para veículos equipados com cartão :

- a porta do motorista não está fechada ;
- o cinto de segurança do motorista não está afivelado ;

Para todos os veículos :

- a marcha ré está engatada ;
 - o capô não está travado ;
 - a temperatura externa está muito baixa ou muito alta ;
 - a bateria não está suficientemente carregada ;
 - a diferença de temperatura interna do veículo com aquela retida do ar condicionado automático é elevada demais ;
 - a altitude é muito elevada ;
 - o auxílio de estacionamento está em operação ;
 - a inclinação do piso é superior a cerca de 12 % para veículos equipados com um caixa de câmbio automática ;
 - A função "desembaçamento rápido" está ativo ;
 - a temperatura do motor é insuficiente ;
 - o sistema antipoluição está sendo regenerado ;
- ou
- ...

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

A luz indicadora  aparece no painel de instrumentos e avisa você sobre a não disponibilidade da espera do motor.

3

 Em caso de parada do motor, se o sistema estiver funcionando, pisar fundo no pedal da embreagem dá partida novamente no motor.

 Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.

Casos especiais para veículos com chave

Com o motor em espera (congestionamento, semáforos etc.), se você sair de seu veículo, um sinal sonoro avisa você quando o motor está em espera e não foi desligado.

Casos especiais para veículos com cartão

Com o motor em espera (engarrafamento, semáforo etc.), se o motorista desafivelar seu cinto de segurança e abrir sua porta ou sair do banco, a ignição será desligada.

Para reiniciar e reativar o sistema Stop and Start, dê partida no motor ➔ 105.

Particularidade de partida automática do motor

Sob certas condições, o motor pode dar a partida sem intervenção para garantir sua segurança e conforto.

Isto pode ocorrer especialmente quando:

- a temperatura externa está muito baixa ou muito alta;
- A função "desembaçamento rápido" está ativo;
- a bateria não está suficientemente carregada;
- a velocidade do veículo é superior a 5 km/h (em descida, etc.);
- pressões repetidas no pedal do freio ou necessidade do sistema de freios;
- ...

 Para veículos equipados com uma caixa de câmbio manual

A nova partida poderá ser interrompida se o pedal da embreagem for liberado muito rápido enquanto a marcha estiver engatada.

Desativação, ativação da função



Pressione no interruptor **1** para desativar a função. A luz indicadora acima do interruptor **1** se acende.

PARTIDA, PARADA DO MOTOR

Uma nova pressão reativa o sistema. A luz indicadora acima do interruptor **1** se apaga.



Observação especial: com o motor em espera, pressione o interruptor **1** para dar partida automaticamente no motor.

O sistema é reativado automaticamente a cada partida voluntária do veículo.

Irregularidades de funcionamento

Quando a mensagem “Verificar Stop & Start” aparecer no painel de instrumentos e a luz indicadora acima do interruptor **1** aparecer, o sistema estará desativado.

Consulte uma Oficina Autorizada.



Recurso especial em veículos com chave: em algumas destas condições, o motor não será reiniciado automaticamente se uma porta dianteira estiver aberta.



Antes de sair do veículo, motor deve estar parado e não ser colocado em espera.

COMANDO DE VELOCIDADE

Alavanca de câmbio



Para engrenar a marcha ré

(com o veículo parado)


Veículos com caixa de câmbio manual: conforme o esquema exibido no manipulo **1** levante o anel contra a esfera da alavanca de câmbio para poder passar para marcha à ré.

Veículos com caixa de câmbio automática: → 114.

As luzes de marcha ré acendem logo que a marcha é engatada, com a ignição ligada.

Transmissão automática

Alavanca de seleção 1

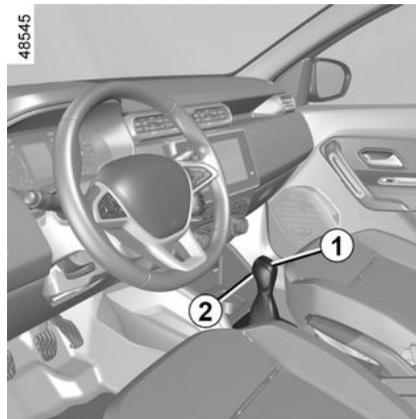

P: Estacionar

R: Marcha à ré

N: Ponto morto

D: modo automático

M: modo manual


+ : mudar para a marcha superior

- : mudar para a marcha inferior

3 : afixação da troca engrenada em modo manual.

Nota : pressione o botão **2** para ir da posição D ou N para R ou P.

Funcionamento

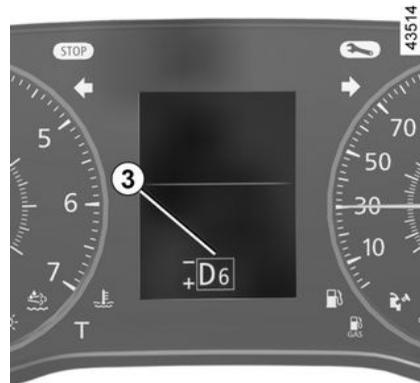

Com a alavanca de câmbio **1** na posição P, pressione o pedal do freio e dê partida no motor.

Para mover de posição P, é obrigatório pisar no pedal do freio antes de pressionar o botão de destravamento **2**.

Com o pedal de freio pressionado (a

luz indicadora  no visor apaga), retire a alavanca da posição P.

O visor **3** notifica o motorista sobre o modo e a marcha atual.

O engate da alavanca na posição D ou R só deve ser feita com o veículo

COMANDO DE VELOCIDADE

parado, o pé no freio, sem acelerar e com o motor funcionando.

Condução em modo automático

Desloque a alavanca para a posição D.

Na maioria das condições de condução encontradas, você não precisará mais usar o seu câmbio: as marchas serão trocadas automaticamente, no momento certo, a uma velocidade adequada ao motor. Esse sistema de controle automático leva em consideração a carga do veículo, o traçado da via e o estilo de condução escolhido.



do.

Por segurança, nunca desligue a ignição antes do veículo estar completamente para-

Condução econômica

Na estrada, deixe sempre a alavanca na posição D, mantendo o pedal do acelerador ligeiramente pressionado: as mudanças de marcha ocorrerão automaticamente em um regime de rotação mais baixo.

Acelerações e ultrapassagens

Pressione a fundo o pedal do acelerador (até ultrapassar o ponto duro do pedal).


Isso permitirá, na medida da capacidade do motor, uma redução para a marcha mais adequada às circunstâncias.



Durante uma manobra, a eventual colisão de um objeto (exemplo, contato com um tarteruga, um meio fio mais elevado ou qualquer outro objeto no solo) na parte inferior do veículo, pode danificá-lo (exemplo, deformação de um eixo). Para evitar o risco de acidente, leve seu veículo a uma Oficina Autorizada para ser verificado.

Condução em modo manual

40574

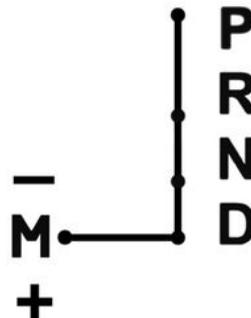

Com a alavanca seletora na posição D, mova a alavanca para a esquerda, para a posição M.

Impulsos sucessivos na alavanca permitem efetuar as trocas de marcha manualmente:

- para reduzir uma marcha, empurre a alavanca para frente;
- para para aumentar uma marcha, empurre a alavanca para trás.

A marcha selecionada aparece no visor do painel de instrumentos.

Casos particulares

Em determinadas condições de condução, o sistema poderá trocar a marcha automaticamente visando

COMANDO DE VELOCIDADE

à, por exemplo, proteção do motor, operação do Programa de Controle de Estabilidade Eletrônica : ESC, etc. Da mesma forma, para evitar “manobras erradas”, a mudança de marcha pode ser recusada pelo “automatismo”: nesse caso, a visualização da relação pisca durante alguns segundos para avisar esse fato.



Com tempo muito frio, o sistema pode impedir a troca de marchas em modo manual, até a caixa de câmbio atingir a temperatura adequada.

Situações excepcionais

- **Se o perfil da estrada e sua sinuosidade** não permitirem manter a condução em modo automático (ex., em montanha), é recomendado que passe à condução em modo manual. Esta ação permite evitar frequentes trocas de marcha impostas pelo “automatismo” e obter uma boa frenagem de motor em caso de descida acentuada.
- **Em uma superfície escorregadia** ou com pouca adesão, mude para o modo manual M e selecione a se-

gunda marcha antes de acelerar para evitar patinagem.

– **Em tempo frio (temperaturas inferiores a -20 °C)**, aguarde alguns segundos antes de mover a alavanca seletora da posição P e engatá-la em D ou R, em seguida, evite acelerações bruscas nos primeiros minutos para evitar que o motor apague.



Em uma subida, para permanecer parado, não mantenha o pé no acelerador.

Risco de sobreaquecimento da caixa de câmbio automática.

Estacionamento do veículo

Assim que o veículo esteja imobilizado, mantendo o pé no pedal do freio, **acione o freio de estacionamento**, mova a alavanca para a posição P e desligue o motor : a caixa de câmbio está em ponto morto e as rodas motrizes são mecanicamente bloqueadas pela transmissão.

Periodicidade de manutenção

Consulte o documento de manutenção do veículo ou uma Oficina Autorizada para verificar se a caixa de

câmbio automática requer manutenção agendada.

Se a manutenção não for necessária, não será necessário também completar o óleo.



Verifique se a luz indicadora P no painel de instrumentos é ativada antes de sair do veículo.


Risco de perda de imobilização do veículo.



Por segurança, nunca desligue a ignição antes do veículo estar completamente parado.

COMANDO DE VELOCIDADE

Irregularidades de funcionamento

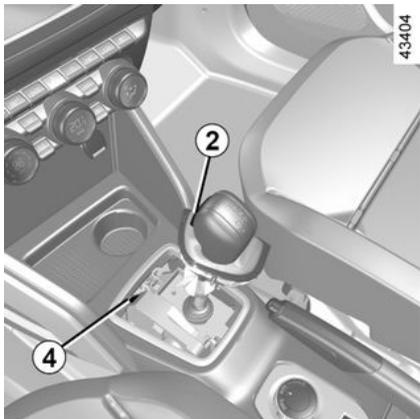

Em caso de falha de um veículo com caixa de câmbio automática.

Ao dar partida no veículo, no caso em que a alavanca está presa em P, solte o pedal do freio. É possível liberar a alavanca manualmente.

Para fazer isso, desencaixe a base da alavanca, depois insira uma ferramenta (com uma haste rígida) na abertura **4** e pressione simultaneamente o botão **2** a fim de desbloquear a alavanca.

Entre em contato com uma oficina autorizada assim que possível;

PARTICULARIDADE VERSÕES À GASOLINA E FLEX

Condições de funcionamento de seu veículo, como :

- circular muito tempo com a luz indicadora de combustível na reserva acesa ;
- utilizar gasolina com chumbo ;
- utilizar aditivos para lubrificantes ou combustível não recomendados pelo fabricante.

Ou irregularidades de funcionamento como :

- sistema de ignição com defeito, falta de combustível ou velas desconectadas, provocando falhas de ignição ou arranques durante a condução ;
 - perda de potência ;
- provocam um aquecimento excessivo do catalisador e, por isso, diminuem a sua eficiência, **podendo, até mesmo, provocar a sua destruição ou danos térmicos no veículo.**

Se constatar irregularidades de funcionamento acima descritas, dirija-se, assim que possível, a uma Oficina Autorizada para mandar executar os reparos necessários.

Se levar regularmente seu veículo a uma Oficina Autorizada, conforme a periodicidade de manutenção indicada no documento de manutenção, é possível evitar estes tipos de incidentes.

Problemas de partida

Para evitar a provocação de danos no catalisador, **não insista com tentativas de partida (utilizando o botão de partida ou empurrando ou puxando o veículo) sem identificar e corrigir a causa da falha.**

Caso contrário, não insista em dar a partida no motor e chame uma Oficina Autorizada.

Abastecimento Flex

Após um abastecimento com mudança de combustível, de gasolina para etanol ou vice-versa, conduza o veículo por uma distância de 7 a 10 km ou, no mínimo, por 10 minutos para que o sistema de injeção de combustível identifique e se adapte ao novo combustível, evitando problemas na partida do motor e perda de desempenho.

Se o veículo ficar imobilizado por falta de combustível, abasteça o veículo com o mesmo tipo de combustível que havia previamente no tanque (gasolina ou etanol).

Caso seja necessário abastecer o veículo com um combustível diferente do que havia previamente no tanque poderão ocorrer os problemas citados acima.

Ao abastecer seu veículo certifique-se sempre de que a chave está totalmente desligada.



Não estacione, nem ligue o motor em locais onde substâncias ou matérias combustíveis, como folhas secas ou jornais, possam entrar em contato com o sistema de escapamento quente.

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Freio de mão



Para desapertar

Puxe a alavanca **2** levemente para cima, pressione o botão **3** e desça a alavanca até o piso.

A luz indicadora  no painel de instrumentos se apaga.

Se mover o veículo com a alavanca não completamente baixada, a luz indicadora vermelha respectiva permanecerá acesa no painel de instrumentos.



A eventual colisão no quadro sob o piso do veículo (por ex., contato com um borne, uma calçada mais elevada ou qualquer outro objeto que se encontre no solo) na parte inferior do veículo, pode danificá-lo (por ex. deformação de um eixo, etc.). Para evitar o risco de acidente, verifique seu veículo em uma Oficina Autorizada.

Para travar

Puxe a alavanca **2** para cima e assegure-se de que o veículo esteja bem imobilizado.

A luz indicadora  se acende no painel de instrumentos.



Durante a circulação, o freio de estacionamento deve estar completamente liberado (luz indicadora vermelha apagada); caso contrário, existe o risco de aquecimento excessivo ou mesmo de deterioração.



Para manter o veículo imobilizado, conforme o grau de inclinação do piso e/ou carga do veículo, pode ser necessário puxar a alavanca pelo menos mais dois dentes e engrenar uma marcha (1ª ou marcha ré), em veículos com caixa de câmbio manual, ou colocar a alavanca na posição P nos veículos com caixa de câmbio automática.

MEIO AMBIENTE

O seu veículo foi concebido para respeitar o **meio ambiente** ao longo de sua vida: No momento da fabricação, durante a utilização e até mesmo quando termina sua vida útil.

3

Fabricação

O seu veículo é produzido em instalações industriais que aplicam avançadas tecnologias para redução dos impactos ambientais relativas às pessoas e à natureza (redução dos consumos de água e energia, poluição sonora e visual, emissões atmosféricas e aquosas, separação seletiva e reaproveitamento de resíduos).

Emissões

O seu veículo foi concebido de modo a emitir menos gases com efeito de estufa (CO₂) enquanto circula e, portanto, para consumir menos.

Além disso, os veículos estão equipados com um sistema de controle de poluição que inclui o catalisador, a sonda lambda e o filtro de carvão ativado (este último impede a saída para a atmosfera dos vapores de gasolina provenientes do tanque).

Contribua você também para um melhor meio ambiente

- As peças com desgaste e substituídas no veículo quando ocorrem operações de manutenção usuais (bateria, filtro de óleo, filtro de ar, baterias, etc.) e as embalagens de óleo (vazias ou com óleo queimado) devem ser entregues a órgãos especializados no tratamento destes materiais.
- Ao fim de sua vida, o veículo deve ser entregue em centros certificados, a fim de assegurar sua reciclagem.
- Em qualquer caso, respeite a legislação local.

Reciclagem

O seu veículo é reciclável em 85 % e reaproveitável em 95 %.

Para alcançar esses objetivos, várias peças do veículo foram concebidas de modo a permitir a respectiva reciclagem. As arquiteturas e os materiais foram particularmente estudados, de modo a facilitar a desmontagem destes componentes e o respectivo tratamento por empresas especializadas.

Com o objetivo de preservar os recursos naturais em termos de matérias-primas, este veículo integra nu-

meras peças em matérias plásticas recicladas ou matérias renováveis (tanto vegetais como animais, sejam algodão ou lã, respectivamente).

RECOMENDAÇÕES SOBRE CUIDADOS E CONTROLE DE POLUIÇÃO

Seu veículo respeita as regras de reciclagem e valorização de veículos fora de uso.

Por esse motivo, algumas peças do veículo foram projetadas para reciclagem.

Essas peças podem ser facilmente removidas para coleta e depois levadas para processamento em unidades de reciclagem.

Além disso, pela sua concepção, pelas suas regulagens de origem e pelo seu consumo moderado, o seu veículo atende às normas antipoluição vigentes.

Ele participa ativamente na redução de emissão de gases poluentes e na economia de energia. No entanto, os níveis de emissão de gases poluentes e consumo do veículo também dependem de você. Assegure a correta manutenção e utilização de seu veículo.

Manutenção

É importante notar que a não observância das normas de controle de poluição pode expor você à ação processual das autoridades.

Além disto, a substituição das peças do motor ou do sistema de alimentação e escapamento, por outras não recomendadas pela montadora, po-

de modificar a conformidade do seu veículo às regulamentações de controle de poluição.

Mande efetuar em uma Oficina Autorizada as regulagens e os controles de seu veículo, conforme as instruções contidas no programa de manutenção: você dispõe de todos os recursos materiais que permitem garantir as regulagens originais de seu veículo.

Regulagens do motor

– **Velas de ignição**: as melhores condições de consumo, rendimento e desempenho impõem uma rigorosa observância às especificações estabelecidas por nossos departamentos de estudos.

Em caso de substituição das velas, utilize as marcas, tipos e afastamentos específicos ao motor do veículo. Para isto, consulte uma Oficina Autorizada.

– **Filtro de ar, filtro de combustível**: um cartucho sujo diminui o rendimento. É necessário substituí-lo.
– **Ignição e marcha lenta**: nenhum ajuste é necessário.

Controle dos gases do escapamento

O sistema de controle dos gases de escapamento permite detectar anomalias de funcionamento no dispositivo antipoluição do veículo.

Estas anomalias podem provocar a liberação de substâncias nocivas ou danos mecânicos.



Esta luz indicadora no painel de instrumentos indica eventuais falhas do sistema:

Acende ao ligar a ignição e apagado quando o motor começa a funcionar.

– Se ficar acesa continuamente, consulte o quanto antes uma Oficina Autorizada;
– se piscar, desaccelere até desaparecer a intermitência. Consulte rapidamente uma Oficina Autorizada.

RECOMENDAÇÕES DE DIREÇÃO, ECO DIREÇÃO

O consumo de combustível está homologado conforme um método padrão e regulamentar. Idêntico a todos os fabricantes, permite comparar veículos entre si. O consumo em uso real depende das condições de uso do veículo, dos equipamentos e do modo de direção. Para otimizar o consumo, consulte as recomendações a seguir.

Conforme a versão do veículo, você tem diferentes funções que podem ajudar a reduzir seu consumo de combustível:

- o conta-giros;
- indicador de troca de marcha;
- Modo ECO ativado pelo botão ECO;
- o Stop and Start ➔ 110.

Indicador de troca de marcha 1



Para otimizar os níveis de consumo, uma luz indicadora no painel de instrumentos **A** ou **B** indica o melhor momento para engatar a marcha superior ou inferior:



mude para a marcha superior;



reduzir uma marcha.



Modo ECO



RECOMENDAÇÕES DE DIREÇÃO, ECO DIREÇÃO

O modo ECO é uma função que otimiza o consumo de combustível. Ele influencia alguns sistemas que consomem a energia do veículo (aquecimento, ar condicionado, assistência de direção etc.) e algumas ações de direção (aceleração, mudança de marcha, controle de velocidade de cruzeiro, desaceleração etc.).

A limitação da aceleração proporciona baixo consumo de combustível em ambientes urbanos e áreas próximas. Quando o modo ECO está em uso, é normal que ocorram alterações no nível de aquecimento.



Activação da função

Pressione o interruptor **3**.

A **2** luz indicadora **ECO** é exibida no painel de instrumentos **A** ou **B** para confirmar a ativação.

Em movimento, é possível sair temporariamente do modo ECO para recuperar o desempenho do motor.

Para isto, pressione com força e a fundo o pedal de acelerador.

O modo ECO é reativado quando o motorista diminui a pressão no pedal de acelerador.




Desactivação da função

Pressione o interruptor **3**.

A luz indicadora **2** **ECO** é apagada no painel de instrumentos para confirmar a desativação.

Recomendações de direção e direção ECO

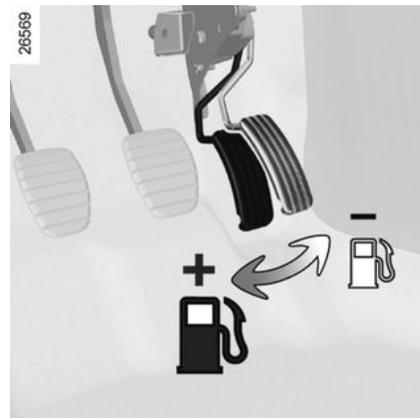

Comportamento

- Ao invés de aquecer o motor com o veículo parado, dirija com cautela até ser atingida a temperatura normal de funcionamento.
 - A velocidade custa caro.
 - A condução esportiva custa caro: prefira uma condução moderada.
 - Nas trocas intermediárias, não esquite demais as marchas do motor.
- Utilize sempre a relação mais elevada da possível.
- Evite acelerações bruscas.
 - Frear o menos possível. Avaliando antecipadamente a distância que o

RECOMENDAÇÕES DE DIREÇÃO, ECO DIREÇÃO

separa de um obstáculo ou curva, basta aliviar o acelerador no momento certo.

- Numa subida, ao invés de tentar manter a velocidade, não acelere mais que em terreno plano. De preferência, mantenha a mesma posição do pé no acelerador.
- Executar embreagem dupla e acelerar o motor antes de desligá-lo são ações desnecessárias nos veículos modernos.


Nas versões com caixa de câmbio automática, utilize de preferência a posição D.



Mal estar na condução


Caro motorista, utilize obrigatoriamente os tapetes adaptados ao veículo, que se engancham aos elementos instalados previamente e verifique regularmente sua fixação. Não sobreponha vários tapetes.

Risco de emperramento dos pedais.

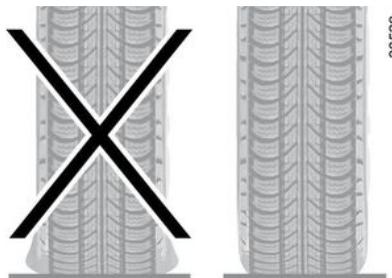

Pneus

- Um pneu murcho aumenta o consumo de combustível.
- O uso de pneus não recomendados pode aumentar o consumo.

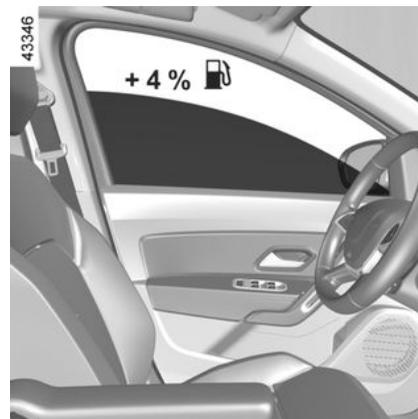

Recomendações de utilização

- Prefira o modo ECO.
- A eletricidade é "petróleo". Portanto, desligue qualquer aparelho elétrico que não seja realmente necessário. **Mas** (segurança acima de tudo) conserve as luzes acesas sempre que a visibilidade exigir (ver e ser visto).
- De preferência, utilize os difusores de ar. Trafegar com os vidros abertos a 100 km/h aumenta o consumo de combustível em até 4%.
- Evite o enchimento de combustível até a boca; isso evita que ele transborde.
- **Nos veículos equipados com ar condicionado**, é normal que se constate um aumento do consumo de

RECOMENDAÇÕES DE DIREÇÃO, ECO DIREÇÃO

combustível (especialmente em tráfego urbano) durante sua utilização. Para os veículos equipados com ar-condicionado sem modo automático, desligue o sistema quando não precisar mais dele.

Recomendações para reduzir o consumo e, como consequência, preservar o meio ambiente :

Se o veículo estiver estacionado ao sol, mantenha os vidros abertos durante alguns minutos para deixar sair o ar quente, antes de dar a partida.

- Não mantenha um bagageiro de teto vazio.
- É melhor transportar objetos volumosos em um reboque.
- Para rebocar um trailer, considere a utilização de um defletor homologado e não se esqueça de regulá-lo.
- Evite a utilização "porta a porta" (trajetos curtos com paradas prolongadas), pois o motor nunca chega a atingir uma temperatura ideal de funcionamento.

DISPOSITIVOS DE CORREÇÃO E AUXÍLIO À CONDUÇÃO

De acordo com o veículo, podem ser compostos por:

- **ABS (sistema de antibloqueio de rodas);**
- **assistência à frenagem de emergência;**
- **programa de estabilidade eletrônica ESP com controle de subesterço e de tração;**
- **auxílio de partida em subida;**



Estas funções constituem um auxílio suplementar em situações de condução crítica, para adaptar o comportamento do veículo ao tipo de condução. As funções não substituem o motorista. **Elas não aumentam os limites do veículo nem devem estimular a dirigir em alta velocidade.** Em nenhum caso, elas podem substituir a vigilância ou a responsabilidade do motorista ao manobrar o veículo (o motorista deve sempre estar pronto para acidentes repentinos que podem ocorrer ao dirigir).

ABS (antibloqueio de rodas)

No momento de uma frenagem intensiva, o ABS permite evitar o bloqueio das rodas e assim controlar a distância de parada e manter o controle do veículo.

Nestas condições, manobras mais bruscas para evitar um obstáculo são agora admissíveis. Além disso, este sistema permite otimizar as distâncias de parada, ainda que a aderência de uma ou de várias rodas seja precária (piso molhado, etc.).

A entrada em ação do dispositivo se manifesta por uma vibração do pedal do freio. O ABS não permite, em nenhum caso, aumentar os desempenhos "físicos" à aderência dos pneus ao solo. As regras de prudência devem ser **obrigatoriamente** respeitadas (distância entre veículos, etc.).



Em caso de emergência, o pedal do freio deve ser acionado a fundo, com uma **pressão forte e contínua**. Não é necessário agir com pressões sucessivas (bombeamento). O ABS modula o esforço aplicado no sistema de freios.

Falhas operacionais:

-  e  acesos no painel de instrumentos acompanhados pela mensagem "Verificar o ABS", "Verificar sist. de freios" e "Verificar ESP": isso indica que o ABS, o ESP e a assistência à frenagem de emergência estão desativados. **A frenagem continua assegurada;**

-  ,  ,  e  acesos no painel de instrumentos acompanhados pela mensagem "Pane no sistema de freios": **isso indica uma falha no sistema de frenagem.**

Nos dois casos, consulte um revendedor autorizado.

DISPOSITIVOS DE CORREÇÃO E AUXÍLIO À CONDUÇÃO



Para sua segurança, se a luz indicadora



se acender, pare de imediato de acordo com as condições de circulação. Desligue o motor e não tente acioná-lo de novo. Chame uma Oficina Autorizada.

Auxílio à frenagem de emergência com divisor eletrônico de frenagem

Este é um sistema complementar ao ABS que ajuda a reduzir as distâncias indispensáveis à parada do veículo.

Princípio de funcionamento

O sistema detecta uma situação de frenagem de urgência. Neste caso, o sistema de auxílio à frenagem desenvolve imediatamente a potência máxima e pode ativar a regulagem do ABS. A frenagem ABS mantém-se enquanto o pedal do freio estiver sendo pisado.



Estas funções não substituem o motorista. **Elas não aumentam os limites do veículo**

nem devem estimular a dirigir em alta velocidade. Em nenhum caso, elas podem substituir a vigilância ou a responsabilidade do motorista ao manobrar o veículo (o motorista deve sempre estar pronto para acidentes repentinos que podem ocorrer ao dirigir).

Controle dinâmico de direção ESP com controle de subesterçamento e sistema antipatinagem

Controle dinâmico de direção ESP (dependendo do veículo)

Este sistema ajuda a manter a estabilidade do veículo em situações « críticas » de condução (contorno de um obstáculo, perda de aderência em curva, etc.).

Controle de subesterço

Este sistema otimiza a ação do ESP em caso de subesterçamento acentuado (perda de aderência do trem dianteiro).

Sistema antipatinagem

Este sistema destina-se a limitar a patinagem das rodas motrizes e conservar a trajetória do veículo em situações de partida, aceleração ou desaceleração.

Princípio de funcionamento

O volante possui um sensor que permite ao sistema reconhecer o tipo de condução escolhido pelo motorista.

Há outros sensores, distribuídos pelo veículo, que permitem avaliar a sua trajetória real.

O sistema compara as informações do motorista sobre a trajetória real do veículo e corrige a trajetória se for necessário por meio do controle do freio de algumas rodas ou da potência do motor. Se o sistema estiver

atuando, a luz indicadora  piscará no painel de instrumentos.

Anomalia de funcionamento

Quando o sistema detecta uma falha operacional, as luzes indicado-

ras  e  se acendem e, dependendo do veículo, a mensagem "Verificar ESP" aparece no painel de instrumentos. Neste caso, o controle dinâmico de direção ESP com controle de subesterçamento e

DISPOSITIVOS DE CORREÇÃO E AUXÍLIO À CONDUÇÃO

sistema antipatinagem são desativados.

Consulte uma Oficina Autorizada, estas luzes indicadoras continuam sendo exibidos no painel de instrumentos após desligar e ligar um contato.

Auxílio à partida em subida (HSA)

Esse sistema ajuda você a arrancar em subidas, dependendo da inclinação. Ele impede que o veículo se desloque para trás acionando automaticamente os freios quando o motorista retira o pé do pedal do freio para pressionar o pedal do acelerador.

Funcionamento do sistema

O sistema somente funciona se a alavanca de câmbio não estiver em ponto morto (posição diferente de N ou P nas caixas de câmbio automáticas) e o veículo estiver totalmente parado (pedal do freio pressionado).

O sistema segura o veículo durante cerca de **2 segundos**. A seguir, os freios são aliviados (o veículo desliza em função da inclinação).



O sistema de auxílio à partida em inclinação não pode impedir totalmente o veículo de recuar ou avançar em todas as situações (declives muito íngremes etc.).

O motorista pode, em qualquer caso, acionar o pedal do freio e, desta forma, impedir que o veículo recue.

O sistema de auxílio à partida em subida não deve ser utilizado para parar o veículo durante muito tempo; para isso utilize o pedal do freio.

Esta função não foi concebida para imobilizar o veículo de modo permanente.


Se necessário, utilize o pedal do freio para parar o veículo.

O motorista deve ter especial atenção ao dirigir sobre superfícies escorregadias ou de baixa aderência.

Risco de ferimentos graves.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO

Aviso de ponto cego

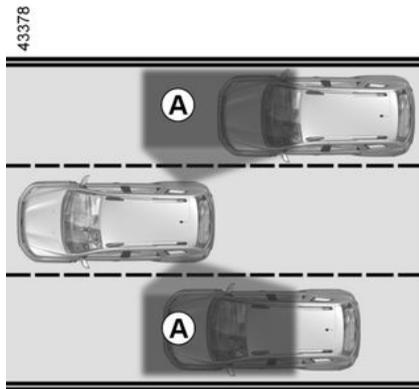


Este sistema alerta o motorista caso haja outros veículos na zona de detecção **A**.

O sistema é ativado quando a velocidade do veículo está entre 30 km/h e 140 km/h.

Essa função usa sensores **1** instalados nos dois lados dos para-choques dianteiro e traseiro.

Particularidade

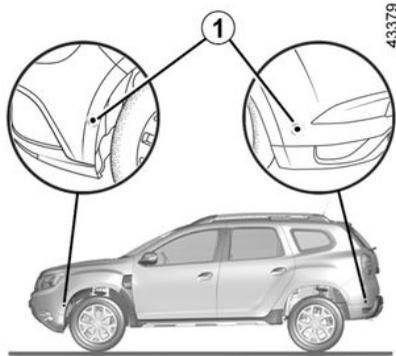

Assegure-se de que os sensores não estejam obstruídos (sujeira, lama, neve etc.).

Se um sensor estiver obstruído, a mensagem "Limpar sensor de ponto cego" será exibida no painel de instrumentos. Limpe os sensores.



Essa função é um auxílio adicional que indica outros veículos no ponto cego.

Ela não deve substituir a atenção ou a responsabilidade do motorista enquanto conduz seu veículo.

O motorista deve sempre estar pronto para acidentes repentinos que possam ocorrer ao dirigir: ao manobrar, sempre verifique se não há obstáculos móveis, pequenos e estreitos (como crianças, animais, carrinhos de bebê, bicicletas, pedras, postes etc) no ponto cego.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO


Ativação/desativação



Se pressionar o interruptor **2**, o sistema é ativado e a mensagem "Ponto cego alerta ligado" aparece no painel de instrumentos.

Pressione novamente e o sistema é desativado e a mensagem "Reboque : alerta ponto cego desat" aparece no painel de instrumentos.

Funcionamento

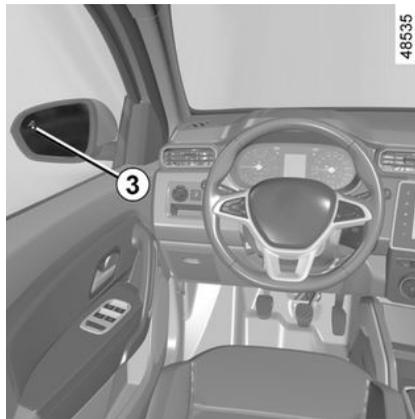

Esta função alerta :


- quando a velocidade do veículo estiver entre 30 km/h e 140 km/h ;
- quando outro veículo estiver no ponto cego e indo na mesma direção do seu veículo.

Em caso de ultrapassagem por outro veículo, o indicador **3** será ativado somente se o veículo permanecer no ponto cego por mais de um segundo.



Após a partida do motor, o sistema retoma o estado de antes da última parada do motor.

Indicador 3

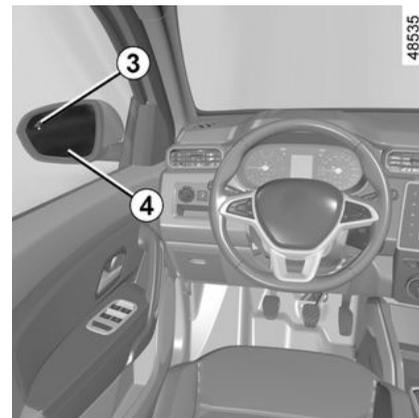


Uma luz indicadora **3** está presente em ambos os retrovisores **4**.

Nota : limpe os retrovisores **4** regularmente para que as luzes indicadoras **3** possam ser visualizadas.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO

Visor B

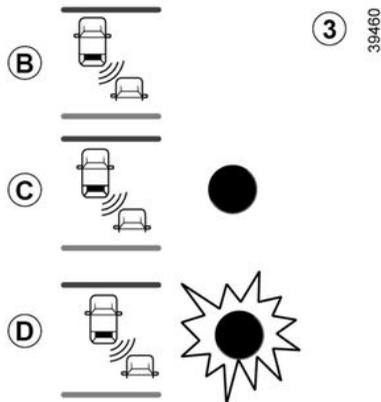

A função está ativada e não detectou veículos.

Visor C


Alerta inicial: a luz indicadora **3** indica que um veículo foi detectado no ponto cego.

Visor D

Quando o indicador de direção estiver ativado, a luz indicadora **3** piscará quando um veículo for detectado no ponto cego na lateral em direção à qual você vai manobrar. Se você cancelar o indicador de direção, a função retornará ao alerta inicial (visor **C**).

i A faixa de detecção do sistema está de acordo com a largura padrão das pistas. Se você estiver dirigindo em vias estreitas, ele poderá detectar veículos em outras pistas.

Condições de não funcionamento

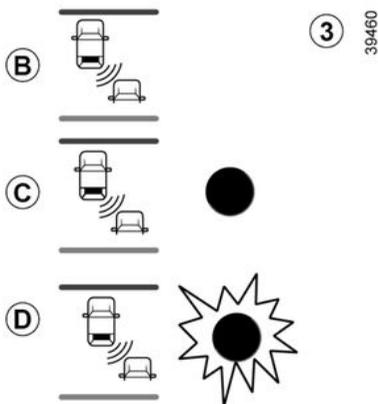

- Se o objeto não estiver em movimento;
- se o tráfego for intenso;
- se a estrada for sinuosa;
- se os sensores dianteiro e traseiro detectarem um objeto ao mesmo

tempo (por exemplo, ao passar por um caminhão articulado);

- ...

Falhas operacionais

Se o sistema detectar uma falha, a mensagem "Verificar alerta de ponto cego" será exibida no painel de instrumentos. Chame uma Oficina Autorizada.

Observação: quando você der partida no motor, a luz indicadora **3** (visor **B**) piscará três vezes. Isso é normal.

i Se existir um reboque preso ao veículo, o sistema deve ser desativado com o interruptor **2**.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO

3



– A faixa de detecção do sistema está de acordo com a largura padrão das pistas. Se você estiver dirigindo em vias largas, o sistema talvez não detecte um veículo no ponto cego.

– O sistema poderá ser interrompido temporariamente se for exposto a fortes ondas eletromagnéticas (como sob fios de alta tensão) ou sob condições meteorológicas precárias (chuva intensa, neve, etc.). Fique atento às condições de condução.

Risco de acidente.




Como os sensores são instalados nos para-choques, recomendamos que qualquer serviço (reparação, substituições, retoque da tinta, etc.) seja executado por um profissional qualificado.

LIMITADOR DE VELOCIDADE

O limitador de velocidade é uma função que permite-lhe escolher qual a velocidade máxima de circulação, designada por **velocidade limitada**.

Comandos

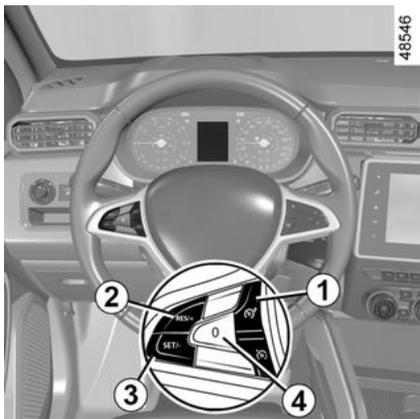

1. Interruptor geral "Liga/Desliga".
2. Restauração do limite de velocidade memorizado e variação crescente do limitador de velocidade (RES/+).
3. Ativação, memorização e variação velocidade decrescente do limitador de velocidade (SET/-).
4. Suspensão da função (com memorização da velocidade limitada) (0).

Ativação




Pressione o interruptor **1**, o lado do . A luz indicadora **5** se acende em laranja e, dependendo do veículo, a mensagem "LIMIT", acompanhada de traços para indicar que a função do limitador de velocidade está ativa e aguardando para memorizar um limite de velocidade.

Para memorizar a velocidade atual, pressione o interruptor **3** (SET/-) : a velocidade limitada substitui os traços.

A velocidade mínima registrada será de 30 km/h.

Condução

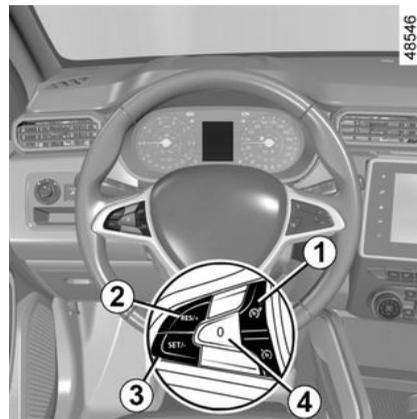

Após a memorização da velocidade limitada, se o veículo trafegar a uma velocidade inferior à velocidade memorizada, tudo se passa como se o veículo não tivesse limitador de velocidade.

Logo que o você atinja a velocidade registrada, qualquer ação no pedal do acelerador não permite exceder a velocidade programada, exceto em caso de emergência (vide parágrafo "Ultrapassagem do limite de velocidade").

LIMITADOR DE VELOCIDADE

Variação da velocidade limitada

Você pode variar o limite de velocidade, ao pressionar sucessivamente em:

- interruptor **2** (RES/+) para aumentar a velocidade;
- o interruptor **3** (SET/-) para diminuir a velocidade.



A função limitador de velocidade não atua em nenhuma circunstância no sistema de

freios.

Ultrapassagem da velocidade limitada

É possível, a qualquer momento, ultrapassar a velocidade limitada. Para fazer isso: pressione **com força e a fundo** o pedal do acelerador (além do ponto duro).

Durante o tempo em que a velocidade limitada for excedida, ela ficará piscando no painel de instrumentos.


A seguir, e na medida do possível, solte o pedal do acelerador: a função do limitador de velocidade é recuperada logo que o veículo atinja

uma velocidade inferior à velocidade armazenada.

Impossibilidade pela função, de respeitar a velocidade limitada

Em caso de declives acentuados, o sistema não consegue manter a velocidade limite: a velocidade memorizada piscará no painel de instrumentos e, dependendo do veículo, será emitido um sinal sonoro em intervalos regulares para informá-lo dessa situação.

Função em espera

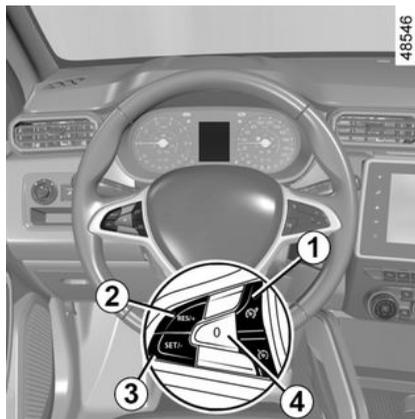

A função do limitador de velocidade é suspensa quando você pressiona o interruptor **4** (0). Neste caso, o limite de velocidade se mantém armaze-

nado e, dependendo do veículo, a mensagem "MEM", acompanhada pela velocidade armazenada.

Chamada da velocidade limitada

Se uma velocidade for memorizada, é possível recuperá-la ao pressionar o interruptor **2** (RES/+).



Quando o limitador de velocidade está em espera, pressionar o interruptor **3** (SET/-) reativa a função sem que o dispositivo considere a velocidade memorizada: a velocidade considerada será aquela em que o veículo circula neste momento.

Interrupção da função

A função do controle de velocidade de cruzeiro é interrompida quando você pressiona o interruptor **1**: cessando a memorização da velocidade.

A luz indicadora em laranja  apagada no painel de instrumentos confirma a interrupção da função.

LIMITADOR DE VELOCIDADE



A função limitador de velocidade não atua em nenhuma circunstância no sistema de

freios.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO


O regulador de velocidade é uma função que ajuda a manter a velocidade de circulação em um valor constante selecionado, chamado de **velocidade de regulação**.

Esta velocidade de ajuste é regulável continuamente a partir de 30 km/h.



A função do regulador de velocidade não atua, em nenhuma circunstância, no sistema de freios.

Comandos

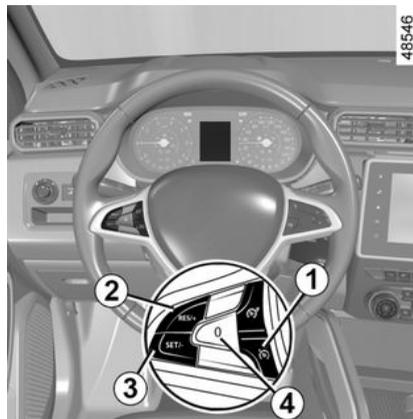


1. Interruptor geral "Liga/Desliga".
2. Restauração da velocidade de cruzeiro memorizada e variação crescente da velocidade de cruzeiro (RES/+).
3. Ativação, memorização e variação decrescente da velocidade de cruzeiro (SET/-).
4. Função em espera (com memorização da velocidade de ajuste) (0).

Ativação

Pressione o interruptor **1**, o lado do . A luz indicadora **6** se acende em verde e, dependendo do veículo,

a mensagem "CRUISE", acompanhada de traços para indicar que a função de controle da velocidade de cruzeiro está ativa e aguardando para memorizar uma velocidade de cruzeiro.

Regulação da velocidade

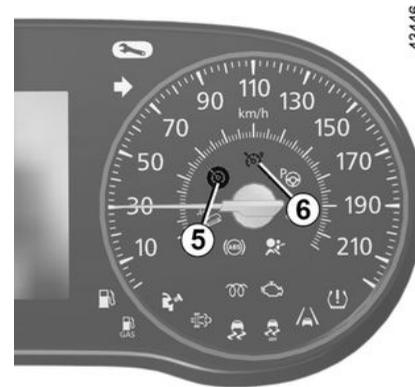

A uma velocidade estabilizada (superior a cerca de 30 km/h), pressione o interruptor **3** (SET/-): a função é ativada e a velocidade atual é armazenada.

A velocidade de cruzeiro substitui os traços e o controle da velocidade de cruzeiro é confirmado pela exibição (dependendo do veículo) da mensagem "CRUISE" e da luz indicadora **5**

CONTROLE DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO

 em verde, bem como da luz indicadora  6.




Esta função é uma ajuda suplementar à condução. A função não intervém no lugar do motorista.

Em nenhum caso, o sistema pode substituir o cumprimento dos limites de velocidade, nem a vigilância (esteja sempre pronto a frear em quaisquer circunstâncias), nem a responsabilidade do motorista.

O controle de velocidade de cruzeiro não deve ser utilizado quando as condições de circulação forem de tráfego intenso, estradas sinuosas ou escorregadias (gelo, aquaplanagem, cascalhos etc.) e as condições meteorológicas forem adversas (nevoeiro, chuva, vento lateral etc.).

Risco de acidente.

Condução

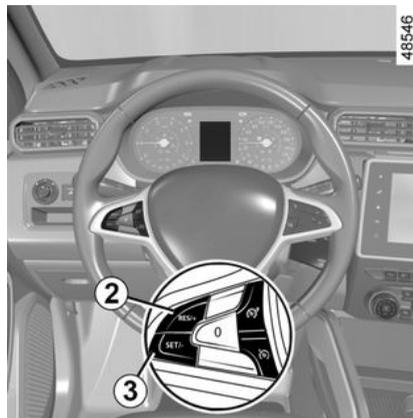

Com uma velocidade de cruzeiro memorizada e a função ativa, o condutor pode tirar o pé do pedal do acelerador.



Atenção : entretanto, é aconselhável manter os pés perto dos pedais, a ponto de intervir em caso de emergência.

Variação da velocidade de regulação

Você pode variar a velocidade de ajuste acionando sucessivamente ao pressionar :

- interruptor **2** (RES/+) para aumentar a velocidade ;
- o interruptor **3** (SET/-) para diminuir a velocidade.



A função do regulador de velocidade não atua, em nenhuma circunstância, no sistema de freios.

Ultrapassagem da velocidade de regulação

A velocidade de cruzeiro pode ser ultrapassada a qualquer momento, basta pressionar o pedal do acelerador.

Quando a velocidade de cruzeiro é excedida, ela pisca no painel de instrumentos.


A seguir, solte o pedal do acelerador : alguns segundos depois, o veículo volta automaticamente à velocidade de regulação inicial.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO

Impossibilidade de respeitar a velocidade regulada

Em caso de declives acentuados, o sistema não conseguirá manter o veículo abaixo da velocidade de cruzeiro : a velocidade armazenada piscará no painel de instrumentos para informar essa situação.

Função em espera

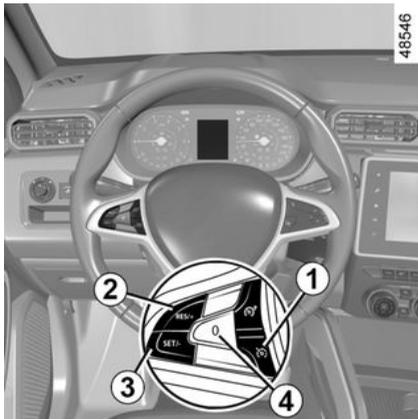

A função é suspensa quando você pressiona :

- o interruptor **4** (O) ;
- o pedal do freio ;
- pressiona o pedal da embreagem ou, no caso dos veículos com caixa de câmbio automática, coloca a alavanca na posição neutra.

Nesses três casos e dependendo do veículo, a velocidade de cruzeiro se mantém armazenada e, dependendo do veículo, a mensagem "MEM".

A suspensão da função é confirmada pelo desligamento da luz indicadora .

Restauração da velocidade de regulação

Se uma velocidade for memorizada, é possível indicá-la após você assegurar que as condições de circulação sejam adequadas (trânsito, estado da estrada, condições meteorológicas, etc.). Pressione o interruptor **2** (RES/+) se a velocidade do veículo for superior a 30 km/h.

Ao restaurar a velocidade memorizada, a ativação do regulador é con-

firmada pela luz indicadora  que se acende.

Observação : se a velocidade anteriormente registrada for muito superior à velocidade atual, o veículo acelera intensamente até seu limite definido.



Quando o controle de velocidade de cruzeiro é suspenso, pressionar o interruptor **3** (SET/-) reativa a função do controle da velocidade de cruzeiro sem considerar a velocidade memorizada : a velocidade que é levada em conta é a velocidade a que o veículo está trafegando.

Interrupção da função

A função do controle de velocidade de cruzeiro é interrompida quando você pressiona o interruptor **1** : cessando a memorização da velocidade. O desligamento das luzes indica-

doras verdes  e  no painel de instrumentos confirma a desativação da função.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO



A interrupção ou o desligamento da função de controle de cruzeiro não provoca a diminuição rápida da velocidade: para isso é necessário frear, pisando no pedal do freio.

AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO

Auxílio de estacionamento

Princípio de funcionamento

Os sensores por ultra-som, instalados no para-choque traseiro do veículo, “medem” a distância entre o veículo e um obstáculo, durante uma marcha ré.

Esta detecção é traduzida por bips sonoros, cuja frequência aumenta com a aproximação do obstáculo, até se tornar um som contínuo, quando o obstáculo se situa a cerca de 40 centímetros do veículo. Para assim que possível, de acordo com o permitido pelas condições de circulação.

Ao passar para a marcha ré, é emitido um bip. Se o bipe for longo (cerca de 3 segundos), isso sinaliza uma falha de funcionamento.

O sistema de assistência de estacionamento não leva em conta os sistemas de reboque e bagageiro, etc.

Observação : Para que funcionem, estes sensores por ultra-som não podem estar tampados (sujeira, lama, neve, etc.).



43383



Em caso de colisão na parte inferior do veículo (por exemplo, contato com um pilar, uma calçada mais elevada ou qualquer outro objeto no solo) durante uma manobra, pode danificá-lo (por exemplo, deformação de um eixo). Para evitar o risco de acidente, verifique seu veículo em uma Oficina Autorizada.



Esta função é uma ajuda suplementar à condução.

Em nenhum caso, substituir a vigilância, nem a responsabilidade do motorista nas manobras de marcha ré.

O motorista deve estar atento às situações imprevistas que possam surgir durante a condução : Portanto, você deve estar sempre atento para que não haja obstáculos móveis (como criança, animal, carrinho de criança, bicicleta, etc.) ou um obstáculo pequeno ou fino demais (pedras de pequena dimensão, um pau muito fino, etc.) no momento da manobra.

AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO

Desativação do sistema



Você pode desativar o sistema ao pressionar no interruptor **1**.

A luz indicadora acima do interruptor **1** fica permanentemente acesa.


Assim o sistema pode ser desativado e reativado ao pressionar novamente.

Irregularidades de funcionamento

Quando o sistema detecta uma irregularidade de funcionamento emite um sinal sonoro, durante cerca de 3 segundos, para o avisar. Consulte uma Oficina Autorizada.

Câmera de marcha à ré

Funcionamento

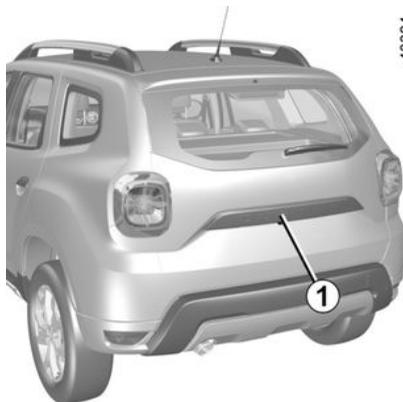

Ao utilizar a marcha à ré, a câmera **1** localizada junto à tampa do porta-malas envia a visualização da área atrás do veículo para o visor multimídia **2** junto com uma linha guia estática.

Este sistema é utilizado com a ajuda de um indicador de distância fixo. Quando a zona vermelha é alcançada, a representação do para-choque o ajuda a parar com precisão.



Nota: certifique-se de que a câmera de marcha à ré não esteja coberta (sujeira, lama, neve, condensação, etc.).


AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO



Esta função é uma ajuda complementar. Ela não pode, em nenhum caso, substituir a atenção e a responsabilidade do

motorista.

O motorista deve sempre estar atento aos acontecimentos inesperados que podem se apresentar durante a condução: verifique que não haja obstáculos móveis (tais como crianças, um animal, um carrinho de criança, bicicleta...) ou um obstáculo pequeno ou fino demais (pedra de tamanho médio, estaca muito fina...) durante a manobra.

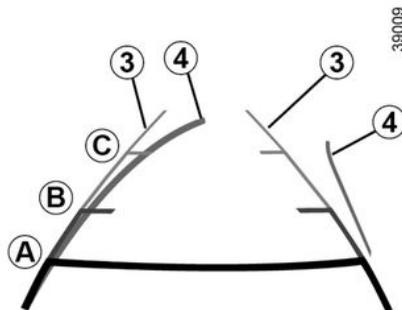

Área fixa 3

A linha guia estática **3** tem marcadores coloridos **A**, **B** e **C**, que mostram a distância atrás do veículo:

- **A** (vermelho) cerca de 30 centímetros do veículo;
- **B** (amarelo) cerca de 70 centímetros do veículo;
- **C** (verde) cerca de 150 centímetros do veículo.

Esta área permanece fixa e indica a trajetória do veículo em função do alinhamento das rodas.

Área móvel 4:

É representado em azul na tela multimídia **2**. Indica a trajetória do veículo em função da posição do volante.

Particularidade

Certifique-se de que a câmera não esteja coberta (por sujeira, lama, neve, condensação etc.).



A tela representa uma imagem invertida.

As áreas (móvel e fixa) são uma representação projetada em solo plano; esta informação deve ser ignorada quando se sobrepõe a um objeto vertical ou colocado no solo.

Os objetos que são exibidos na borda da tela podem aparecer deformados.

Em caso de luminosidade excessiva (neve, veículo ao sol, etc.), a imagem captada pela câmera pode sofrer interferência.


AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO

Câmera multivisão



Se instaladas no veículo, as quatro câmeras **1**, **2** e **3**, que se encontram no para-choques dianteiro, nos retrovisores e na tampa da porta-malas, ajudam durante manobras difíceis.

As câmeras transmitem quatro vistas separadas para a tela **4**, o que permite ver os arredores do veículo.

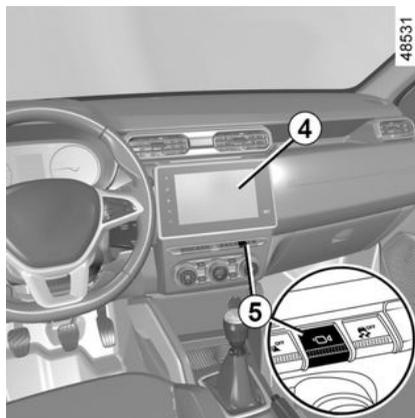

Nota: assegure-se de que as câmeras não estejam obstruídas (sujeira, lama, neve, etc.).



Esta função é uma ajuda complementar. Ela não pode, em nenhum caso, substituir a atenção e a responsabilidade do motorista.

O motorista deve sempre estar pronto para incidentes repentinos que possam ocorrer ao dirigir: ao manobrar, sempre verifique se não há obstáculos móveis, pequenos ou estreitos (como crianças, animais, carrinhos de bebê, bicicletas, pedras, postes etc) no ponto cego.

Ativando o sistema

Com a ignição ligada, o sistema pode ser ativado:

- em modo automático, ao mudar para marcha à ré: o sistema é ativado e a câmera localizada na tampa do porta-malas permite a visualização do ambiente na traseira do veículo na tela **4**.
- em modo manual, ao pressionar o interruptor **5**: o sistema é ativado e a câmera localizada no para-choques dianteiro transmite uma vista

AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO

do ambiente na dianteira do veículo na tela **4**.

Nota : dependendo do veículo, algumas configurações podem ser ajustadas a partir da tela de toque **4**. Consulte as instruções do sistema de multimídia.

Modo automático



O modo automático é ativado quando a marcha à ré é engatada e a tela **4** mostra a vista a partir da câmera de vista traseira. Quando existe uma mudança rápida da velocidade de marcha à ré para uma velocidade de marcha em frente, a tela **4** mostra a imagem a partir da câmera frontal.

O modo automático é desativado :

- selecionando a vista de outra câmera a partir do menu na tela **4** ;
- automaticamente assim que você atinge uma velocidade de cerca de 20 km/h ;
- desativando o sistema, consulte o parágrafo "Desativação do sistema".

Modo manual



Para a ativar, selecione a vista de câmera pretendida a partir do menu na tela **4**.


Aparece uma mensagem na tela **4** durante aproximadamente 5 segundos, solicitando a confirmação da ativação do modo manual.

O modo manual é desativado :

- automaticamente assim que você atinge uma velocidade de cerca de 20 km/h ;
- desativando o sistema, consulte o parágrafo "Desativação do sistema".

Câmera de marcha à ré 3

Se a câmera traseira for ativada automática ou manualmente, a vista da câmera é exibida na tela **4**.

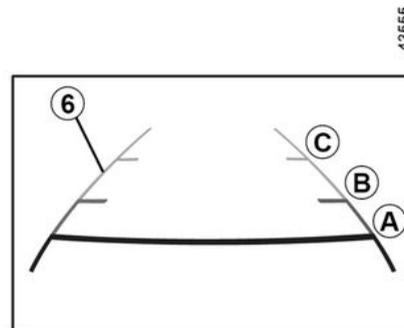

Área fixa 6

A área fixa é constituída por marcas de cores **A**, **B** e **C** que indicam a distância atrás do veículo :

- **A** (vermelho) cerca de 30 centímetros do veículo ;


AUXILIARES DE ESTACIONAMENTO

- **B** (amarelo) cerca de 70 centímetros do veículo;
- **C** (verde) cerca de 150 centímetros do veículo.



A imagem exibida na tela multimídia pode parecer mais rápida do que a realidade.

Câmera frontal 1

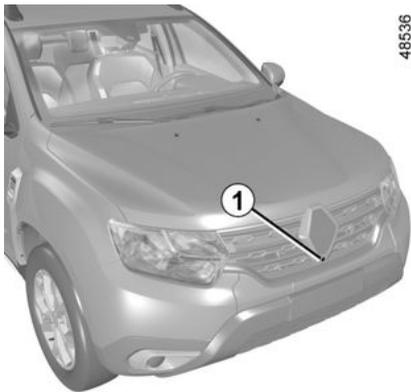

Se a câmera frontal for ativada automática ou manualmente, a vista da câmera é exibida na tela **4**.



Uma área de 60 cm à frente do veículo não é detectada pelo sistema e não aparece na tela. Lembre-se desta área.
Risco de danos ao veículo.


Câmeras laterais 2



as câmeras **2**, instaladas nos retrovisores, criam as vistas laterais na tela **4**.

Para ativar a visão da câmera desejada, selecione-a na tela **4**: consulte as instruções do equipamento multimídia para obter informações adicionais.

Desativação do sistema

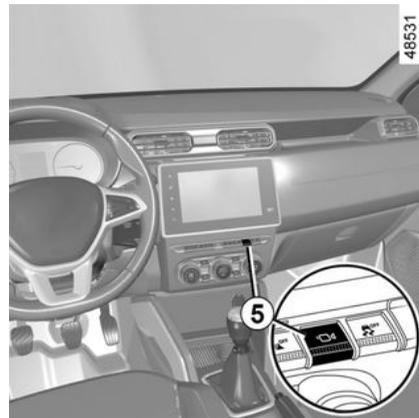


O sistema pode ser desativado:

- quando a velocidade do veículo é superior a 20 km/h;
- conforme o veículo, quando a alavanca de câmbio é movimentada para a posição P ou N no modo automático;
- pressionando o interruptor **5**.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

Difusores de ar, saídas de ar

Saídas de ar

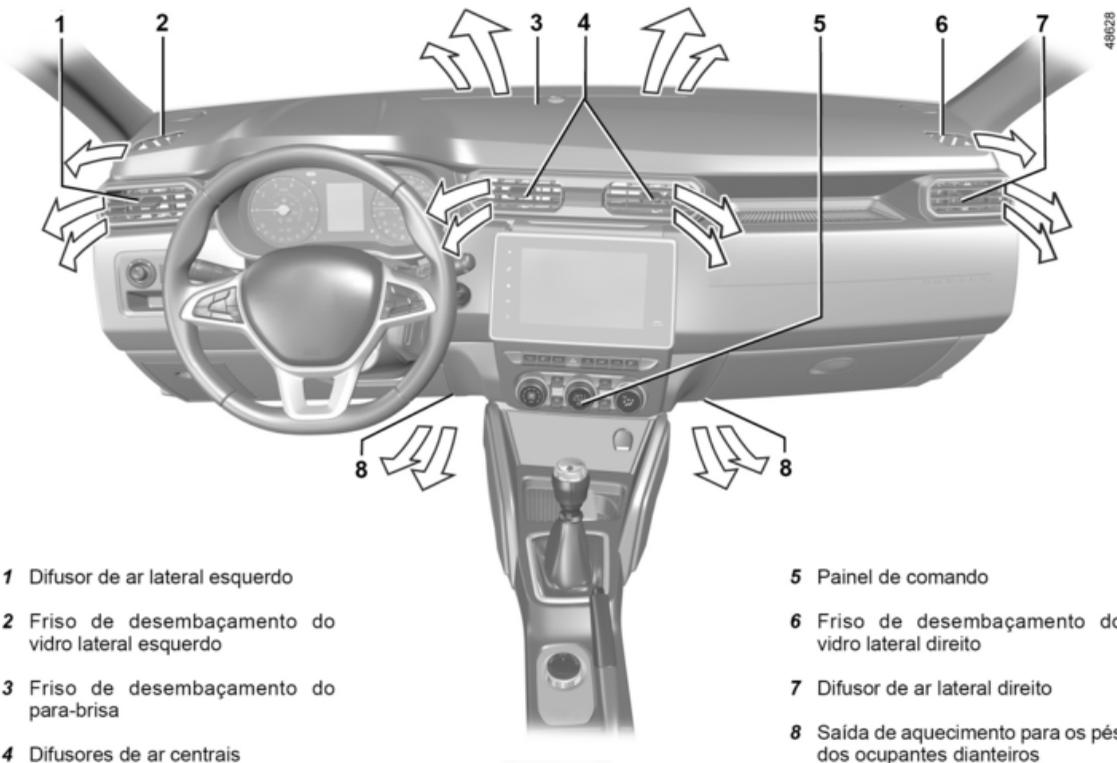

1 Difusor de ar lateral esquerdo

2 Friso de desembaçamento do vidro lateral esquerdo

3 Friso de desembaçamento do para-brisa

4 Difusores de ar centrais

5 Painel de comando


6 Friso de desembaçamento do vidro lateral direito

7 Difusor de ar lateral direito

8 Saída de aquecimento para os pés dos ocupantes dianteiros

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

Difusores de ar centrais e laterais

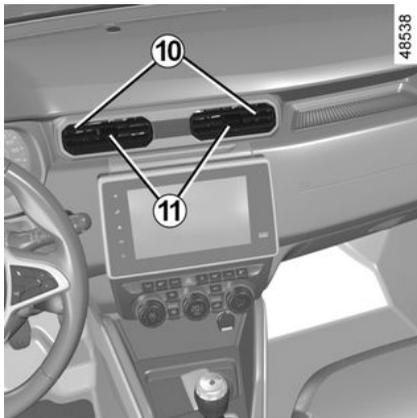


Fluxo

Difusores de ar 10

Para abrir : mova o cursor **11** para a esquerda.

Para fechar : mova o cursor **11** totalmente à direita.

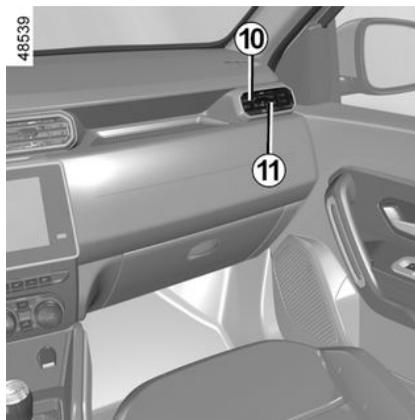

Orientação

Difusores de ar 10


Manobre o cursor **11** para a posição desejada.



Para eliminar os maus odores em seu veículo, utilize exclusivamente dispositivos concebidos para este efeito. Consulte uma Oficina Autorizada.

Aquecimento, ventilação, ar condicionado

Comandos

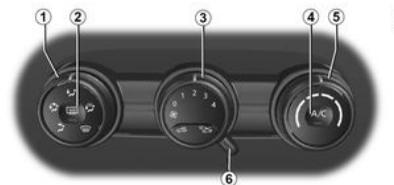

A presença de comandos depende do equipamento instalado no veículo.

1. Repartição do ar.
2. Descongelamento/desembaçamento do vidro traseiro e, conforme o veículo, do para-brisas.
3. Regulagem da velocidade de ventilação.
4. Funcionamento ou parada do ar condicionado.
5. Regulagem da temperatura do ar.
6. Ativação do modo isolamento da cabine / reciclagem do ar.

Informações e recomendações de uso : → 152.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

Regulagem da temperatura do ar.

Gire o comando **5** em função da temperatura desejada. Quanto mais o cursor estiver na zona vermelha, mais elevada será a temperatura.

Regulagem da velocidade de ventilação

Manuseie o comando **3** da posição 0


a posição 4 ou a posição  (conforme o veículo). Quanto mais para a direita estiver o comando, maior será a vazão de ar insuflado. Se você desejar fechar totalmente a entrada e desligar o sistema, coloque o comando **3** em 0.

O sistema está parado : a velocidade de ventilação do ar na cabine é nula, com o veículo parado. No entanto, você ainda pode sentir um leve fluxo de ar com o veículo em movimento.



A utilização prolongada da reciclagem do ar na posição 0 pode provocar o embaçamento dos vidros laterais e do para-brisa, além de odores devidos ao ar não renovado na cabine.

Ativação do modo isolamento da cabine/reciclagem do ar.

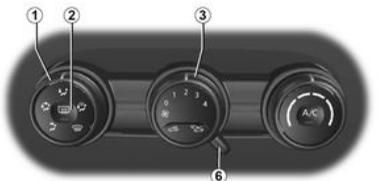

Mova o comando **6** para a posição



Nestas condições, o ar entra na cabine e é reciclado sem admissão do ar externo.



A utilização prolongada da reciclagem de ar pode provocar o embaçamento dos vidros laterais e do para-brisa, e provocar desconforto devido ao ar não renovado na cabine.

É recomendado passar de novo ao funcionamento normal (ar exterior) movendo o comando **6** para a direita logo que a reciclagem do ar não seja mais necessária.

A reciclagem do ar permite :

- isolar-se do ambiente externo (circulação em zonas poluídas, etc.);
- atingir com mais eficiência a temperatura desejada no habitáculo.

Desembaçamento rápido

Desloque os comandos **1, 3 e 6** para as posições :

- ar exterior ,
- ventilação máxima,
- desembaçamento.

A utilização do ar condicionado permite acelerar o desembaçamento.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

Vidro traseiro com desembaçador




Com o motor em funcionamento, pressione o comando **2**. A luz indicadora de funcionamento acende.

Dependendo do veículo, esta função ativa o descongelamento/ desembaçamento do vidro traseiro.

Conforme a versão do veículo, o funcionamento é parado:

- após um período definido pelo sistema, a luz indicadora se apaga automaticamente;
- ou pressionando novamente o botão **2**, a luz indicadora se apaga.

Repartição do ar na cabine

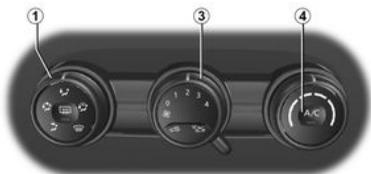

Gire o comando **1** para escolher sua repartição.



O fluxo de ar é dirigido aos difusores de ar do painel de bordo.



O fluxo de ar é dirigido aos difusores de ar do painel de bordo e aos pés de todos os ocupantes.



O fluxo de ar é dirigido principalmente aos pés dos ocupantes e aos difusores de ar do painel de bordo.

Para dirigir o fluxo de ar apenas aos pés, feche os difusores de ar do painel de bordo.



O fluxo de ar é dirigido a todos os difusores de ar, desembaçadores dos vidros laterais dianteiros, entradas de desembaçamento do para-brisa e aos pés dos ocupantes.



O fluxo de ar é dirigido para o desembaçamento do para-brisas e aos vidros laterais dianteiros.

Funcionamento ou parada do ar condicionado

O ar-condicionado é ligado (luz indicadora acesa) ou desligado (luz indicadora apagada) por meio do comando **4**.

A ativação não pode ser efetuada se o comando **3** for posicionado em 0.

A utilização do ar condicionado permite:

- baixar a temperatura no interior da cabine;
- desembaçar rapidamente os vidros.


O ar condicionado não funciona quando a temperatura externa é muito baixa.



O funcionamento do ar condicionado provoca um aumento do consumo de combustível (desligue quando não for mais necessário).

Ar-condicionado automático

Comandos

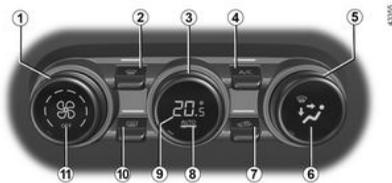

(dependendo do veículo)

- 1.** Regulagem da velocidade de ventilação.
- 2.** Função "Desembaçamento rápido".
- 3.** Regulagem da temperatura do ar.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

4. Funcionamento ou parada do ar condicionado.
5. Regulagem da repartição do ar na cabine.
6. Exibir o modo de repartição do ar.
7. Ativação do modo isolamento da cabine / reciclagem do ar.
8. Funcionamento do modo automático.
9. Exibir temperatura.
10. Descongelamento/desembaçamento do vidro traseiro.
11. Exibir a velocidade de ventilação do ar.

Funcionamento do modo automático.

A climatização automática é um sistema que garante (exceto em casos extremos de uso) o máximo conforto no habitáculo e mantém bom nível de visibilidade com otimização do consumo. O sistema atua na velocidade de ventilação, na repartição do ar, na reciclagem de ar e na temperatura do ar, além de ativar e desativar o ar condicionado.

AUTO: otimização atingida no nível de conforto escolhido em função das condições externas. Pressione o botão **8**. A luz do indicador integrado no botão **8** se acende.

Regulagem da velocidade de ventilação

Em modo automático, o sistema controla a melhor velocidade de ventilação para atingir e manter o conforto.

Você pode, a qualquer momento, ajustar a velocidade de ventilação ao girar o comando **1** para aumentá-la ou diminuí-la.

Regulagem da temperatura do ar.



Gire o comando **3** em função da temperatura desejada.

Nota: as configurações mais altas e mais baixas permitem que o sistema produza níveis máximos de temperatura quente ou fria ("Lo" e "Hi").

Funcionamento ou parada do ar condicionado

Em modo automático, o sistema controla a ativação e a desativação

do ar condicionado em função das condições climáticas externas.

Pressione o interruptor **4** para forçar a ativação (a luz indicadora acima acende-se) ou pare o ar-condicionado (a luz indicadora acima se apaga).



Alguns botões têm uma luz indicadora do estado de operação.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO



Os valores da temperatura visualizados mostram um nível de conforto.

Após a partida do veículo, aumentar ou diminuir o valor exibido não significa que a temperatura atingirá o nível de conforto com mais rapidez. O sistema ainda otimizará a diminuição ou o aumento da temperatura (a ventilação não começará na velocidade máxima imediatamente: ela aumentará gradativamente). Isso pode levar de alguns a vários minutos.

De modo geral e salvo impedimento particular, os difusores de ar do painel de bordo permanecerão abertos.

Função "desembaçamento rápido"



Pressione o botão **2**: a luz indicadora acima se acende.

Esta função permite um descongelamento e um desembaçamento rápidos do para-brisa, do vidro traseiro e dos vidros laterais dianteiros. Esta função ativa automaticamente o ar condicionado e o descongelamento do vidro traseiro.

Pressione o botão **2** para interromper o funcionamento da tela traseira aquecida. A luz indicadora acima se apaga.

Para sair dessa função, pressione o botão **2** ou **8** ou ajuste a velocidade de ventilação girando o comando **1**.

Descongelamento e desembaçamento do vidro traseiro

Pressione o botão **10**: a luz indicadora acima se acende. Esta função permite o descongelamento e o desembaçamento rápidos do vidro traseiro.

Para sair desta função, pressione novamente o botão **10**. Na falta, o desembaçamento para automaticamente.

Modificação da distribuição do ar na cabine

Gire o comando **5** em função da distribuição de ar pretendida. A luz indi-

cadora integrada da tecla selecionada se acende.

É possível combinar duas posições ao mesmo tempo.



O fluxo de ar é dirigido para o desembaçamento do para-brisa e aos vidros laterais dianteiros.



O fluxo de ar é distribuído entre os difusores de ar da janela lateral dianteira, os difusores de ar do para-brisa e os do espaço para pés.



O fluxo de ar é dirigido principalmente aos pés dos ocupantes.



O fluxo de ar é dirigido aos difusores de ar do painel de bordo e aos pés de todos os ocupantes.



O fluxo de ar é dirigido para os difusores de ar do painel de bordo.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO

Reciclagem de ar (isolamento do habitáculo)



Esta função é automática, mas você também pode ativá-la pessoalmente. Nesse caso, o funcionamento é confirmado por uma luz indicadora acima do botão **7**.

i O desembaçamento/descongelamento, em todos os casos, tem prioridade sobre a reciclagem do ar.

Observação :

- Durante a reciclagem, o ar é recolhido na cabine e reciclado, sem admissão de ar externo ;
- A reciclagem do ar permite o isolamento do ambiente externo (circulação em zonas poluídas, etc.).
- atingir com mais eficiência a temperatura desejada no habitáculo.

Uso manual

Pressione o botão **7** : a luz indicadora acima se acende.

A utilização prolongada desta posição pode causar odores devidos à falta de renovação do ar, como também o embaçamento dos vidros.

É recomendado passar ao modo automático pressionando de novo a tecla **7** logo que a reciclagem do ar não seja necessária.

Para sair desta função, pressione de novo a tecla **7**.

Parada do sistema

Gire o comando **1** para "OFF" para parar o sistema. Para iniciar, gire de novo o comando **1** para ajustar a velocidade de ventilação ou pressione o botão **8**.

i O funcionamento do ar condicionado provoca um aumento do consumo de combustível (desligue quando não for mais necessário).

Ar condicionado: informações e instruções de operação

Recomendações de utilização

Em algumas situações (ar-condicionado desligado, reciclagem de ar ativada, velocidade de ventilação nula ou fraca, etc.), é possível acontecer o embaçamento dos vidros e do para-brisas.

Se houver condensação, use a função "**Desembaçamento rápido**" para removê-la, depois use o ar-condicionado no modo automático para impedir que ela volte a se formar.

i **Veículos equipados com modo ECO** : quando ativado, o modo ECO pode reduzir o desempenho do ar-condicionado → **122**.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO



Não introduza nada no circuito de ventilação do veículo (por exemplo, em caso de mau

odor etc.).

Risco de degradação ou de incêndio.

Consumo

Durante a utilização do ar condicionado, é normal constatar um aumento no consumo de combustível (sobretudo em circuitos urbanos).

Nos veículos equipados com ar-condicionado sem modo automático, desative o sistema quando não for mais necessário.

Recomendações para reduzir o consumo e ajudar a preservar o meio ambiente

Circule com os difusores de ar abertos e os vidros fechados. Se o veículo estiver estacionado ao sol, mantenha os vidros abertos durante alguns minutos para deixar sair o ar quente, antes de dar a partida.

Manutenção

Consulte o documento de manutenção de seu veículo para conhecer as periodicidades de verificação.



Use o ar condicionado regularmente, mesmo em tempo frio, ligando-o pelo menos uma vez por mês por aproximadamente 5 minutos.

Problemas de funcionamento

De um modo geral, em caso de falha de funcionamento, contate uma Oficina Autorizada.

– **Perda de eficácia do descongelamento, desembaçamento ou ar condicionado.**

Isso pode ser proveniente da sujeira do cartucho da cabine.

– **Falta de produção de ar frio.**

Verifique o posicionamento correta dos comandos e o bom estado dos fusíveis. Caso contrário, interrompa o funcionamento.


Presença de água sob o veículo.

Após a utilização prolongada do ar-condicionado, é normal o apareci-

mento de água sob o veículo. Isso é causado por condensação.



Não abra o circuito de fluido criogênico. Pois é perigoso aos olhos e à pele.

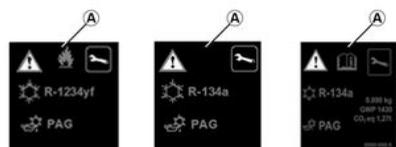

O circuito de refrigerante pode conter gases fluorados de efeito de estufa.

Dependendo do veículo, as informações a seguir estarão na etiqueta **A** colada dentro do compartimento do motor.

A presença e a localização das informações na etiqueta **A** dependem do veículo.



Não abra o circuito de refrigerante. É perigoso aos olhos e à pele.

DIFUSORES DE AR, AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição ➔ 105.

Eq. de
CO2
x.xx t

4



Tipo de fluido refrigerante



Tipo de óleo do circuito do ar-condicionado



Produto inflamável



Consulte o manual do proprietário



Manutenção

x.xxx
kg

Quantidade de fluido refrigerante presente no veículo.

GWP
xxxxx

Potencial de aquecimento global (equivalente de CO2).

Quantidade em peso e em equivalente de CO2.

EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA




A presença e a localização destes equipamentos dependem do equipamento multimídia do veículo.

1. Tela multimídia;
2. Comandos sob o volante;
3. Tomada (A) multimídia;
4. Tomada (C) de carregamento;
5. Microfone.
6. Tomada (C) de carregamento;
7. Tomada (C) de carregamento;




Consulte as instruções sobre o equipamento para saber seu funcionamento


Tomadas dianteiras

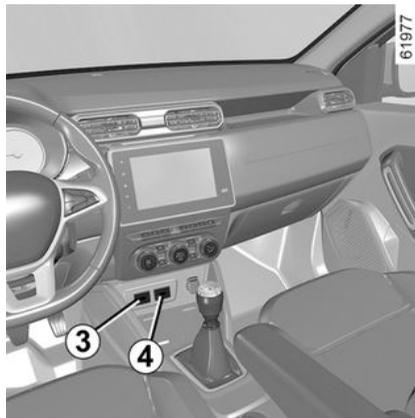

Tomadas traseiras

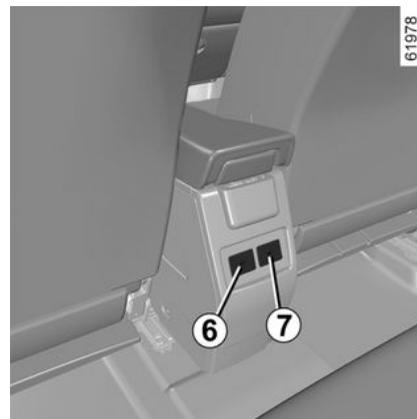

Microfone

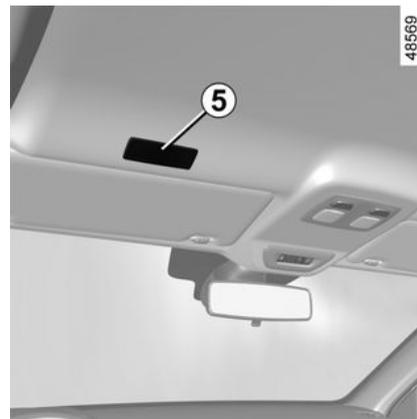

EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA

Nos veículos que são equipados, utilize o microfone **5** e os comandos sob o volante **2**.



Utilização do telefone celular

Lembramos a necessidade de respeitar a legislação em vigor sobre a utilização deste tipo de aparelhos.

Coloque o telefone na zona **8**.

Em caso de temperaturas elevadas e de sobreaquecimento do telefone durante o carregamento, é necessário ativar a climatização para que o aerador localizado na zona **9** distribua um fluxo de ar resfriado para a zona de carregamento.

Para obter mais informações sobre a zona de carregamento por indução, consulte as instruções de multimídia.

Carregamento por indução



Dependendo do veículo, a zona **8** permite carregar o seu telefone sem ligá-lo a um cabo de carregamento.

EQUIPAMENTO INTERIOR

Levantadores de vidros

Levantadores de vidros elétricos




Com a ignição ligada e, dependendo do veículo, o motor funcionando, pressione o interruptor para baixar o vidro até a altura pretendida.

Levante o interruptor do vidro respectivo para subir o vidro até a altura desejada.

O sistema funciona com a ignição desligada até que uma das portas dianteiras seja aberta (com um limite de aproximadamente 3 minutos).

No lugar do motorista

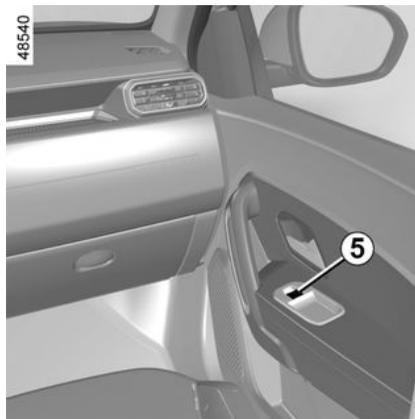

Acione o interruptor :

- **1** para o lado do condutor ;
- **2** para o lado do passageiro dianteiro ;
- **3** ou **4** para os passageiros traseiros.


No lugar do passageiro dianteiro

Acione o interruptor **5**.



Evite apoiar objetos num vidro entreaberto : risco de danificar o levantador de vidro.

Nos lugares traseiros

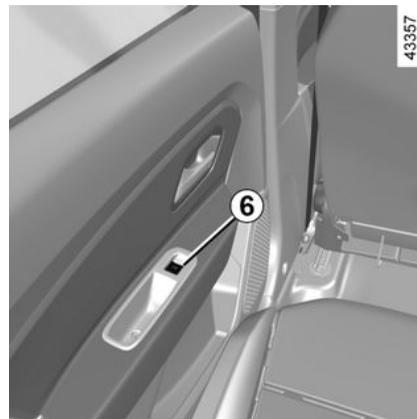

Acione o interruptor **6**.



Ao fechar os vidros, verifique se não há nenhuma parte do corpo (braço, mão etc.) está para fora do veículo.

Risco de ferimentos graves.

EQUIPAMENTO INTERIOR



Segurança dos ocupantes traseiros

Dependendo do veículo, o motorista pode desativar o funcionamento dos vidros elétricos traseiros, pressionando o interruptor 7.

Responsabilidade do motorista

Nunca deixe uma criança, um adulto sem autossuficiência ou um animal dentro do veículo com a chave ou o cartão, mesmo que seja apenas por pouco tempo. Como resultado, podem colocar em perigo a si próprias e a outras pessoas, acionando o motor ou os equipamentos (como, por exemplo, os levantadores de vidros) ou ainda travar as portas. Em caso de emperramento, pressione imediatamente o interruptor correspondente para inverter o sentido de movimento do vidro.

Risco de ferimentos graves.

Modo impulsional

Quando o veículo é equipado, o modo impulsional é acrescentado ao

funcionamento dos levantadores de vidros elétricos descritos anteriormente.

Ele equipa apenas dos vidros dianteiros, ou vidros dianteiros e traseiros.

- Pressione o interruptor até o final brevemente : o vidro é abaixado totalmente.
- Levante o interruptor até o final brevemente : o vidro sobe totalmente.

Uma ação no interruptor durante o funcionamento interrompe o movimento do vidro.

Particularidades

Se o vidro do detectar resistência ao fechar (por ex., galho de árvore, etc.), ele parará e descerá novamente alguns centímetros.

Se você manusear o interruptor durante o movimento do vidro, este para de funcionar.

Irregularidades de funcionamento

No caso de o fechamento do vidro não funcionar, o sistema volta ao modo de não impulsão : puxe o interruptor correspondente quantas vezes for necessário até que o vidro esteja totalmente fechado, em seguida, mantenha pressionado o inter-

EQUIPAMENTO INTERIOR

ruptor (sempre para o lado do fechamento) durante 3 segundos e depois desça o vidro e mantenha pressionado o interruptor (sempre para o lado de abrir) durante 3 segundos. O vidro fecha totalmente por si só e o sistema é reposto.

Se necessário, entre em contato com uma Oficina Autorizada.



Evite apoiar um objeto em um vidro entreaberto: risco de dano dos levantadores de vidro.

Iluminação interna


Luz de teto



Ao pressionar o interruptor **1** você irá obter:

- uma iluminação contínua;
- uma iluminação comandada pela abertura de uma das portas dianteiras ou, conforme a versão do veículo, de uma das quatro portas. Esta luz só se apaga quando esta porta estiver corretamente fechada;
- um desligamento contínuo.

Luzes de leitura

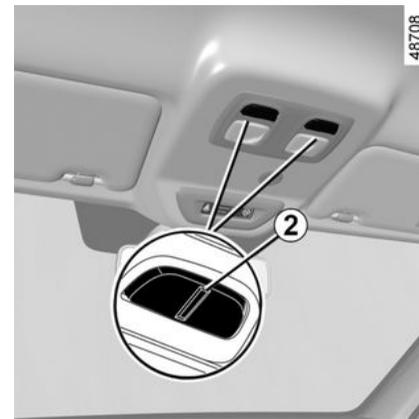

(dependendo do veículo)


Ao pressionar o interruptor **2** você irá obter:

- uma iluminação contínua;
- uma iluminação comandada pela abertura de uma das portas dianteiras ou, conforme a versão do veículo, de uma das quatro portas. Esta luz só se apaga quando esta porta estiver corretamente fechada;
- um desligamento contínuo.

EQUIPAMENTO INTERIOR




Luz de porta-luvas 3

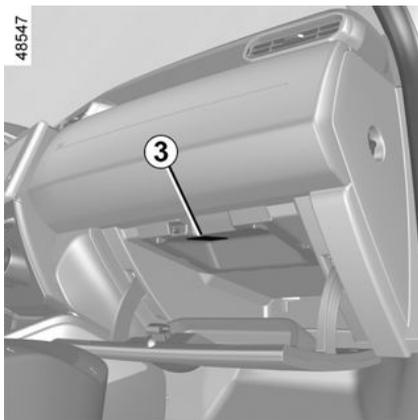

A luz **3** é acesa quando a tampa é aberta.

Luz do porta-malas 4

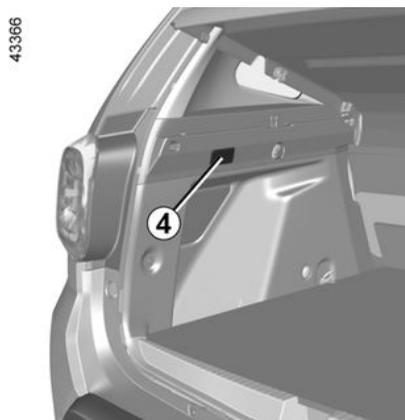

A luz **4** é acesa quando a tampa de porta-malas é aberta.



Automatismos de funcionamento da iluminação interna


(dependendo do veículo)

- o destravamento à distância das portas provoca a temporização da iluminação durante cerca de 30 segundos.
- se uma porta fica aberta (ou mal fechada), ela entra em uma temporização da iluminação cerca de 3 a 30 minutos.
- se todas as portas estiverem fechadas e posicionadas em contato, há o desligamento progressivo da iluminação.

EQUIPAMENTO INTERIOR

Para-sol, alça de segurança

Para-sol 1 e 3

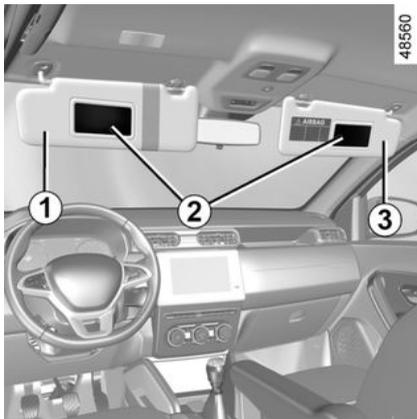

Baixe o para-sol **1** ou **3** sobre o parabrisas ou o desenganche e o desloque para o vidro lateral.

Espelhos de cortesia **2**

Conforme a versão do veículo, os para-sóis estão equipados com um espelho de cortesia.

Alça de segurança **4**




Serve para se segurar durante a viagem.


Não a utilize para subir ou descer do veículo.

Tomada de acessórios e local para cinzeiro

Tomadas de acessórios **1** e **5**

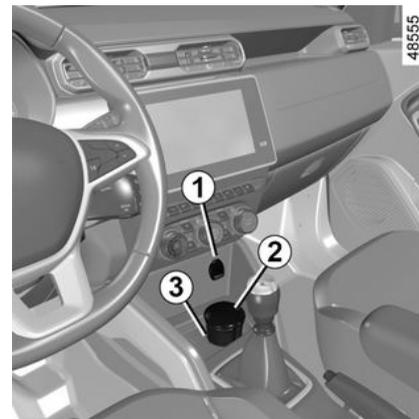

EQUIPAMENTO INTERIOR

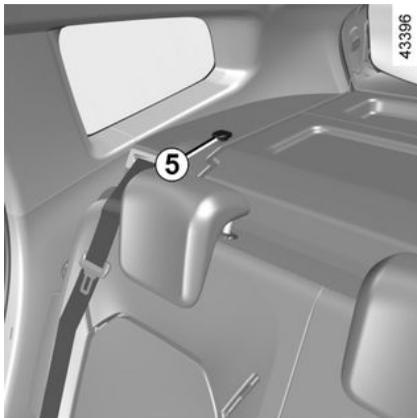

4

Cinzeiro

Pode ser encaixado nos locais **3**.

Para abrir, levante a tampa **2**.

Para esvaziar, segure o cinzeiro e o esvazie.



O cinzeiro é um acessório opcional que pode ser adquirido em uma Oficina Autorizada.



Ligue apenas acessórios cuja potência máxima não exceda 120 watts (12V).

Quando várias tomadas para acessórios são usadas ao mesmo tempo, a potência total dos acessórios conectados não deve ser superior a 180 watts.

Risco de incêndio.

DISPOSIÇÕES, ARRUMAÇÕES NO HABITÁCULO

Porta-objetos nas portas dianteiras 1




Não deve haver qualquer objeto no piso (local à frente do motorista): como resultado, em caso de frenagem brusca, estes objetos podem deslizar baixo dos pedais e impedir sua utilização.

Porta-objetos no console central 2



Não coloque objetos duros, pesados ou pontiagudos que ultrapassem o espaço disponível ou fiquem em má posição, nas disposições « abertas », de modo que possam ser projetados sobre os ocupantes, em caso de curva, frenagem brusca ou colisão.

Porta-objetos no console central 3 ou zona de carregamento por indução

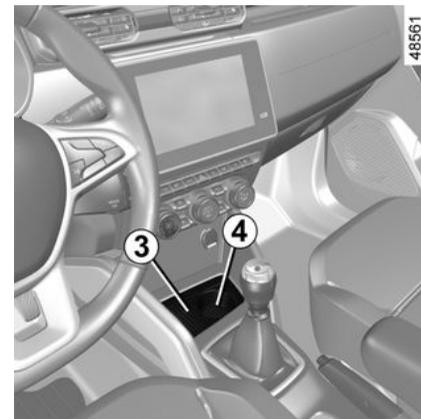

4

DISPOSIÇÕES, ARRUMAÇÕES NO HABITÁCULO

Locais para copo ou cinzeiro 4

Porta-objetos no console central 5




Deslize o apoio de braço para a posição mais recuada e, em seguida, levante-o.



Não coloque objetos duros, pesados ou pontiagudos que ultrapassem o espaço disponível ou fiquem em má posição, nas disposições « abertas », de modo que possam ser projetados sobre os ocupantes, em caso de curva, frenagem brusca ou colisão.

Porta-objetos superior do painel de bordo 8

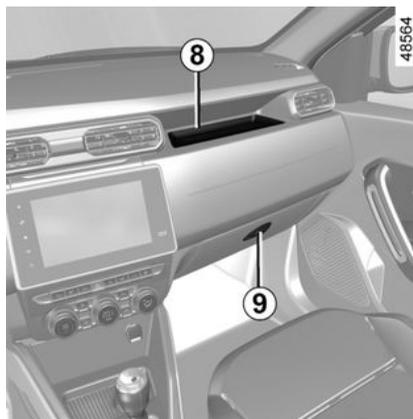


Porta-luvas do lado do passageiro

Para abrir, puxe a lingueta 9.



Não deve haver qualquer objeto no piso (local à frente do motorista): como resultado, em caso de frenagem brusca, estes objetos podem deslizar abaixo dos pedais e impedir sua utilização.

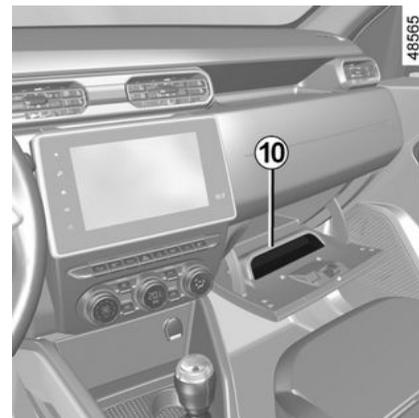

Neste porta-luvas, podem ser guardados documentos de formato A4, etc.


DISPOSIÇÕES, ARRUMAÇÕES NO HABITÁCULO

Na face interior da tampa, está previsto um local **10** para canetas, mapas, etc.

Porta-objeto da porta traseira **11**



Bolsões dispostos nos bancos dianteiros **12**

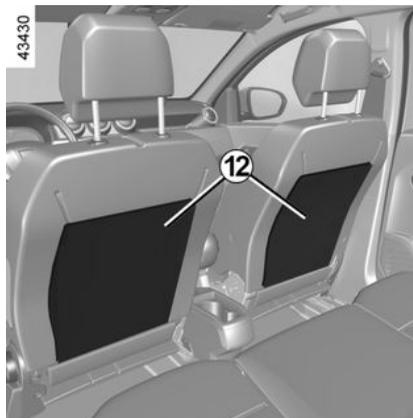


Não coloque objetos duros, pesados ou pontiagudos que ultrapassem o espaço disponível ou fiquem em má posição, nas disposições « abertas », de modo que possam ser projetados sobre os ocupantes, em caso de curva, frenagem brusca ou colisão.

TRANSPORTE DE OBJETOS


Porta-malas

Para abrir

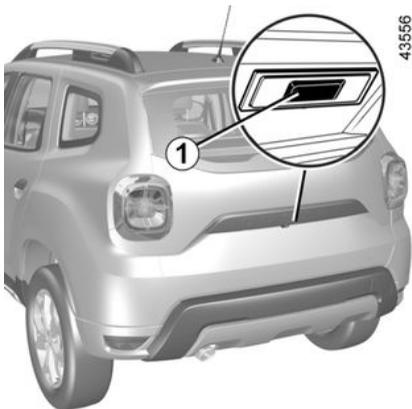

O porta-malas é travado e destravado simultaneamente com as portas. Com as portas destravadas, pressione o botão **1** e levante a tampa do porta-malas.

Para fechar

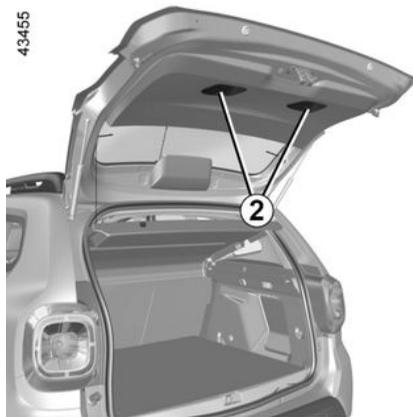

Baixe a tampa do porta-malas com o auxílio das alças **2** na parte interna da tampa.

Quando a tampa do porta-malas chegar à altura dos ombros, solte a maçaneta interna e termine de fechar, pressionando na parte externa da porta.




A colocação de qualquer suporte de bagagem (suporte de bicicleta, bagageiro de teto etc.) sobre a tampa do porta-malas é proibida. Para instalar um suporte de bagagem no seu veículo, entre em contato com uma oficina autorizada.

Armazenamento do porta-malas

Tampão traseiro


Extração

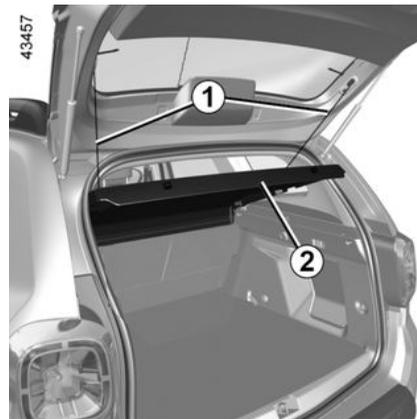

TRANSPORTE DE OBJETOS

Desencaixe os dois cordões **1** do porta-malas.

O tampão **2** é composto de duas partes rígidas.

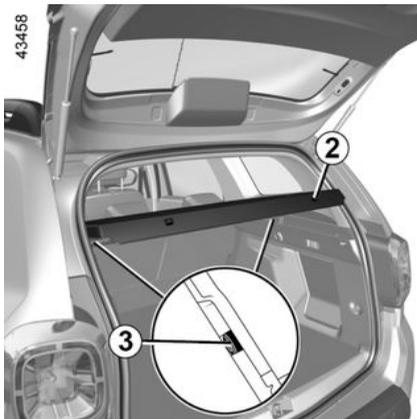

Levante o tampão **2** a uma altura intermédia para desencaixar as fixações **3** situadas em cada lado do tampão.



Levante ligeiramente o tampão **2** e puxe-o em sua direção pelas extremidades.

Para recoloca-lo, proceda no sentido inverso.



Não coloque objetos pesados ou duros sobre o tampão traseiro. Em caso de frenagem brusca ou acidental, estes objetos podem constituir um perigo aos ocupantes do veículo.

Transporte de objetos no porta-malas

Sempre coloque os objetos a serem transportados de modo que os maiores fiquem apoiados contra :

A



o encosto do banco traseiro para cargas normais (exemplo : **A**).




Os encostos de banco dianteiros com os encostos de banco traseiros dobrados, o piso móvel na posição de piso plano (por exemplo, **B**).

Sempre coloque os objetos mais pesados diretamente sobre o piso.

Se desejar transportar objetos sobre o encosto rebatido, é obrigatória a remoção dos apoios de cabeça para que o encosto possa se aproximar o máximo possível do assento.


TRANSPORTE DE OBJETOS

Ganchos de retenção

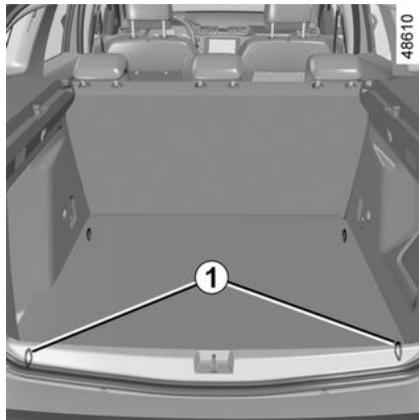


Sempre coloque os objetos mais pesados diretamente sobre o piso do porta-malas. Se o veículo for equipado, utilize os pontos de retenção **1** situados no piso do porta-malas. O carregamento deve ser feito de modo que nenhum objeto possa ser projetado em caso de frenagem brusca. Prenda os cintos de segurança dos assentos traseiros, ainda que não tenham ocupantes.

Reboque, atrelagem

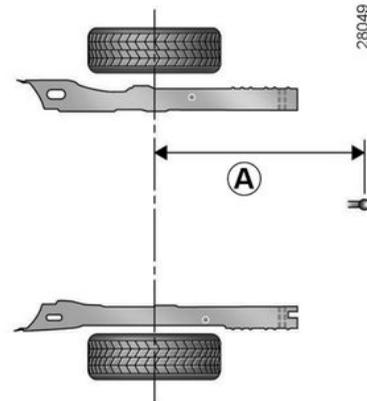

A = 955 mm no máximo

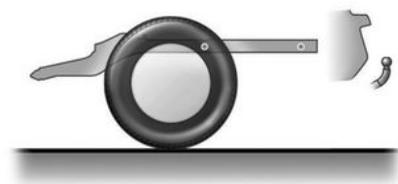

TRANSPORTE DE OBJETOS

i Carga admitida no engate do reboque, peso máximo de reboque com e sem freio → 231.

Escolha e instalação de equipamento de reboque

Peso máximo do equipamento de reboque : 25 kg.

Para a montagem do reboque e saber as condições de utilização, consulte as instruções de montagem do fabricante.

Guarde este manual junto com os outros documentos do veículo.

i Se a esfera do reboque ocultar a placa de matrícula ou uma luz traseira do veículo, você deve removê-la quando não fizer o reboque. Em qualquer situação, respeite a legislação local.

Barras do teto longitudinais



Se o veículo estiver equipado, você pode transportar bagagens ou dispositivos complementares (porta-bicicletas, porta-esquis, etc.):

- em um bagageiro de teto ;
- em barras transversais do teto fixadas obrigatoriamente nas barras longitudinais do teto **1** ;
- diretamente nas barras longitudinais do teto.

i Para escolher o equipamento adequado ao seu veículo, recomendamos consultar sua Oficina Autorizada. Para montar o equipamento e conhecer as condições de utilização, consulte as instruções de montagem do fabricante. Guarde este manual junto com os outros documentos do veículo.

Carga admitida no bagageiro de teto : → 231.



É proibido prender dispositivo de transporte no teto em veículos que não sejam equipados originalmente com barras do teto.

TRANSPORTE DE OBJETOS



A colocação de qualquer suporte de bagagem (suporte de bicicleta, bagageiro de teto etc.) sobre a tampa do porta-malas é proibida. Para instalar um suporte de bagagem no seu veículo, entre em contato com uma oficina autorizada.

4

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

Capô



Para abrir, puxe a alça **1**.

Destravamento de segurança do capô

Para destravar, levante levemente o capô e empurre o gancho **4** para a esquerda, a fim de desencaixar da lingueta **2**.



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disso, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.


Riscos de ferimentos.



No momento das intervenções no capô, assegure-se de que a haste do limpador de vidros esteja na posição de parada.

Riscos de ferimentos.

Abertura do capô

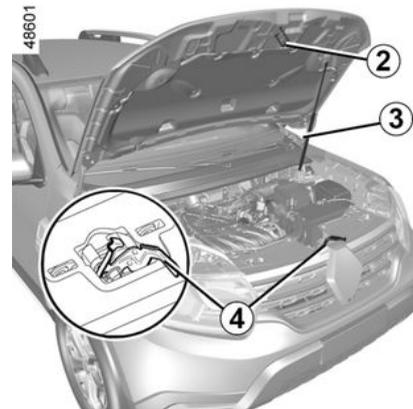

Levante o capô e acompanhe-o; ele é mantido fixo pelo apoio **3**.

Fechamento do capô

Verifique se nada ficou esquecido no compartimento do motor.

Para voltar a fechá-lo, segure o capô pela parte central, acompanhe-o até cerca de 30 cm da posição de fecho e, depois, largue-o. Ele irá se fechar pela ação de seu próprio peso.

5

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS



Certifique-se do travamento correto do capô. Assegure-se de que nada impede o travamento (areia, pano, etc.).



Depois de qualquer intervenção no compartimento do motor, certifique-se que você não esqueça nada (pano, ferramentas, etc.). De fato, estes podem danificar o motor ou provocar um incêndio.



Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.



Em caso de colisão, mesmo que leve, contra a grade frontal ou o capô, mande verificar, assim que possível, o sistema de travamento do capô em uma Oficina Autorizada.

Óleo do motor

Visão geral

Um motor consome óleo para lubrificação e refrigeração de partes móveis e é normal completar com óleo entre duas trocas.

No entanto, se após o período de amaciamento os acréscimos de óleo forem superiores a 0,5 litros a cada 1.000 km, consulte uma Oficina Autorizada.

Periodicidade : verifique regularmente o nível do óleo, principalmente antes de iniciar uma viagem mais longa, para não correr o risco de danificar o motor.




Em caso de descida anormal ou repetida do nível do óleo, consulte uma Oficina Autorizada.



A fim de evitar salpicos, recomendamos utilizar um funil ao efetuar o enchimento / reabastecimento de óleo.

Leitura do nível de óleo

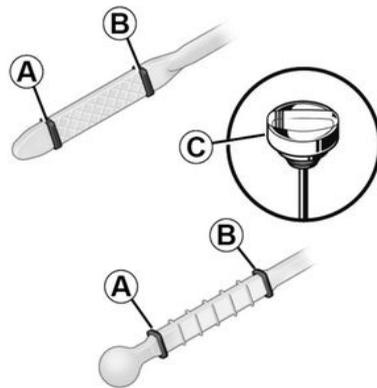

31613

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

A leitura deve ser feita em solo horizontal e após a parada prolongada do motor.

Para saber exatamente o nível do óleo e se assegurar que o nível máximo não foi ultrapassado (risco de dano no motor), é obrigatório utilizar a vareta. Consulte as páginas seguintes.



tor.

Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.

- retire a vareta e limpe-a com um pano adequado e que não solte fiapos;
- introduza a vareta ao máximo (para veículos equipados com "bujão-vareta" **C**, aperte totalmente o bujão);
- retire novamente a vareta;
- verifique o nível : nunca deve estar abaixo de "mín." **A**, nem acima de "máx." **B**.

Depois de ler o nível, insira a vareta até ao batente ou aperte totalmente o bujão-vareta.




Ultrapassagem do nível máximo de óleo do motor

O nível máximo de enchimento nunca deve ser ultrapassado **B** : risco de danificar o motor e o catalisador. Se o nível máximo for ultrapassado **não dê a partida no motor de seu veículo** e chame uma Oficina Autorizada.

Enchimento, reabastecimento


Enchimento / reabastecimento

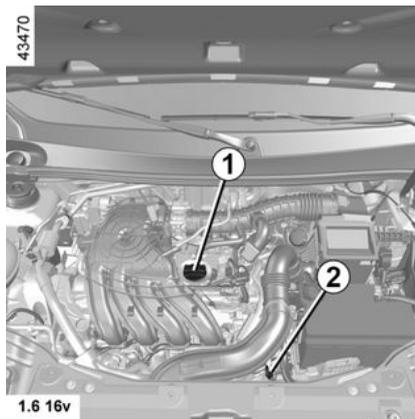

O veículo deve estar em solo horizontal, com o motor parado e frio (por exemplo, antes da primeira partida do dia).



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante. **Riscos de ferimentos.**

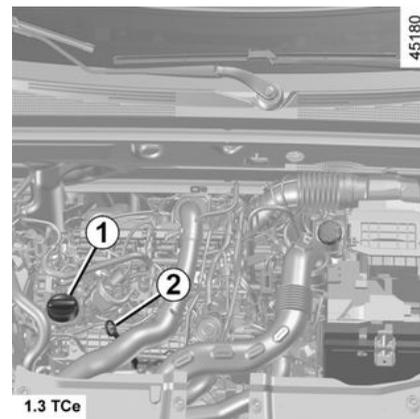

- Desparafuse o bujão **1**;

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

- restabeleça o nível (a título de informação, a capacidade entre as marcas "mín." e "máx." da vareta **2** é de 1,5 a 2 litros, conforme o motor);
 - aguarde cerca de 10 minutos para permitir que o óleo escorra;
 - verifique o nível com a vareta **2** (conforme indicado anteriormente).
- Depois de ler o nível, insira a vareta até ao batente ou aperte totalmente o bujão-vareta.



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.



Não ultrapasse o nível "máx." e não se esqueça de recolocar a vareta **2** e o bujão **1**.



A fim de evitar salpicos, recomendamos utilizar um funil ao efetuar o enchimento / reabastecimento de óleo.



Em caso de descida anormal ou repetida do nível do óleo, consulte uma Oficina Autorizada.



No momento das intervenções no capô, assegure-se de que a haste do limpador de vidros esteja na posição de parada.
Riscos de ferimentos.



Esvaziamento do motor: se você realizar o esvaziamento com o motor quente, tenha cuidado para não se queimar com o óleo.

Esvaziamento do motor

Periodicidade: consulte o documento de manutenção de seu veículo.

Capacidade de esvaziamento

Consulte o documento de manutenção de seu veículo ou uma Oficina Autorizada

Verifique sempre o nível de óleo do motor com o auxílio da vareta, pelo método explicado anteriormente (nunca deve estar abaixo do mínimo, nem acima do máximo da vareta).

Qualidade do óleo de motor

Consulte o documento de manutenção de seu veículo.



Reabastecimento e/ou verificar o nível de óleo

atenção no momento de fazer enchimentos ou verificar o nível de óleo, tenha cuidado para não derramar óleo sobre as peças do motor.

Não se esqueça de fechar corretamente o bujão e coloque a vareta de volta no lugar para evitar a projeção de óleo sobre as peças quentes do motor.

Risco de incêndio.

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

Reinicialização do alerta após o esvaziamento

(em algumas versões do veículo)

Se você efetuar o esvaziamento do óleo de motor, deverá reinicializar o alerta de esvaziamento.

Para isto, nos dez segundos seguintes à ligação da ignição :

- Pressione a fundo o pedal do acelerador ;
- continue pressionando ao mesmo tempo o pedal de acelerador, pressione três vezes consecutivas o pedal de freio.

A reinicialização é eficaz, quando a

luz indicadora  apaga. Se não for o caso, recomece a operação.

Caso particular : se você efetuar o esvaziamento antes do alerta de esvaziamento ser excedido, é igualmente necessário reinicializar o alerta. Neste caso, a luz indicadora

 acende durante cerca de 5 segundos para confirmar a reinicialização.



Não deixe o motor funcionando num local fechado : os gases do escapamento são tóxicos.



Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.




Ultrapassagem do nível máximo de óleo do motor

O nível máximo de enchimento nunca deve ser ultrapassado : risco de danificar o motor e o catalisador.

Se o nível máximo for ultrapassado **não dê a partida no motor de seu veículo** e chame uma Oficina Autorizada.

Líquido de refrigeração

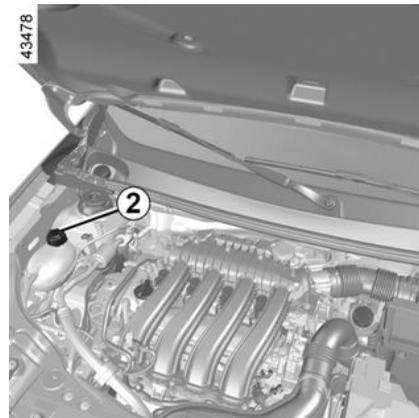

Com o motor parado e em solo horizontal, o nível **a frio** deve se situar entre as marcas "MINI" e "MAXI" indicadas no bocal 2.

Complete o nível **a frio** antes de atingir a marca "MINI".

Periodicidade de verificação do nível

Verifique regularmente o nível do líquido de refrigeração (a falta de líquido de refrigeração pode provocar graves danos no motor).

Se for necessário acrescentar fluido, utilize apenas produtos homologados pelos serviços técnicos que os garantem :

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

- proteção anticongelante ;
- proteção anticorrosão do circuito de refrigeração.

Observação : para um veículo novo em funcionamento : o nível do fluido pode ser superior à marca "MAXI" no tanque e, depois, cair entre os níveis "MINI" e "MAXI". Isso não apresenta risco.

Periodicidade de substituição

Consulte o documento de manutenção de seu veículo.



Quando o motor estiver quente, não faça intervenções no circuito de refrigeração.

Risco de queimaduras.




Entre em contato com uma Oficina Autorizada imediatamente em caso de descida anormal ou repetida do nível.



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disso, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.
Riscos de ferimentos.

Níveis, filtros

Fluido de freio

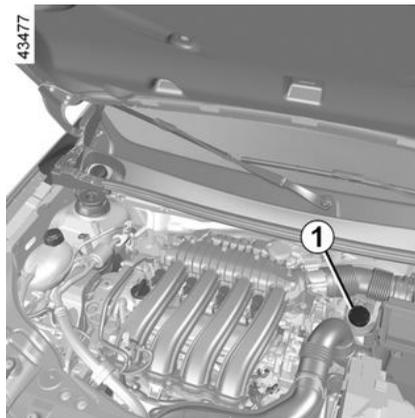

Deve ser verificado com frequência e sempre que sinta uma diferença,

ainda que ligeira, na eficácia do sistema de frenagem.

A verificação do nível é efetuada com o motor parado e em piso horizontal.



Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.

Nível

Normalmente, o nível baixa à medida que as sapatas de freio se desgastam, mas nunca pode ficar abaixo da cota de alerta "MINI" indicada no bocal do fluido de freios 1.

Se você pretende verificar pessoalmente o estado de desgaste dos discos e dos tambores, consulte o documento explicativo do método de controle disponível na rede autorizada ou na página do fabricante na internet.

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante. **Riscos de ferimentos.**

Reabastecimento

Sempre que intervenções sejam feitas no circuito hidráulico, o fluido deve ser substituído por um especialista.

Utilize obrigatoriamente um fluido aprovado pela assistência técnica (e em embalagem lacrada).

Periodicidade de substituição

Consulte o documento de manutenção de seu veículo.




Entre em contato com uma Oficina Autorizada imediatamente em caso de descida anormal ou repetida do nível.



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.

Reservatório de lavagem do para-brisas

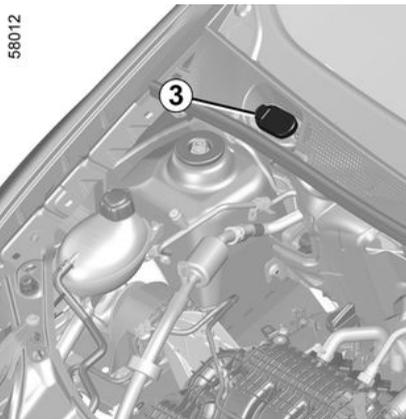

Abastecimento : com o motor desligado, retire o tampão **3**, abasteça até ver o líquido e volte a colocar o tampão.

Este reservatório alimenta os lavadores de vidros dianteiro e traseiro.

Líquido : fluido lavador do para-brisa especial (utilize um produto anticongelante no inverno).

Utilize produtos recomendados por uma Oficina autorizada.

Nota : não utilize apenas água (risco de danos na bomba de ferragem, acumulação de calcário na bomba e nos jatos).



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante. **Riscos de ferimentos.**

Filtros

A substituição dos vários filtros (filtro de ar, filtro da cabine, etc.) está prevista nas operações de manutenção de seu veículo.

Periodicidade de substituição dos elementos filtrantes : consulte o documento de manutenção de seu veículo.

Filtro da cabine

Se seu veículo não estiver equipado originalmente com um filtro da cabine, é possível instalar um posteriormente.

ACESSO AO MOTOR, NÍVEIS

Dirija-se a uma Oficina Autorizada.



Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.

tor.




No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.

Riscos de ferimentos.

5

BATERIA

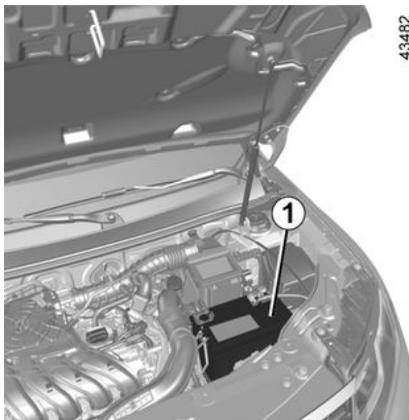

A bateria **1** não requer manutenção. **Você não deve abri-la ou adicionar fluido algum.**



Manuseie a bateria com precaução, pois contém ácido sulfúrico que não deve entrar em contato com os olhos ou a pele. Se isto acontecer, lave a zona atingida com água abundante e, se necessário, consulte um médico.

Mantenha todos os elementos da bateria longe de chamas ou qualquer ponto incandescente: risco de explosão.

A carga da sua bateria pode diminuir principalmente se utilizar o seu veículo:

- em pequenos trajetos;
- em circulação urbana;
- quando a temperatura cai;
- após utilização prolongada, com o motor parado, de elementos que consomem energia (rádio...).

Substituição da bateria

Devido à complexidade dessa operação, é aconselhável que seja feita em uma Oficina Autorizada.



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disso, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.

Riscos de ferimentos.



A bateria é **específica**, devendo, por isso, ser substituída por uma com as mesmas características. Consulte uma Oficina Autorizada.



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.

BATERIA




Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.
Riscos de ferimentos.

- **5** Materiais explosivos;
- **6** Consulte o manual;
- **7** Materiais corrosivos.

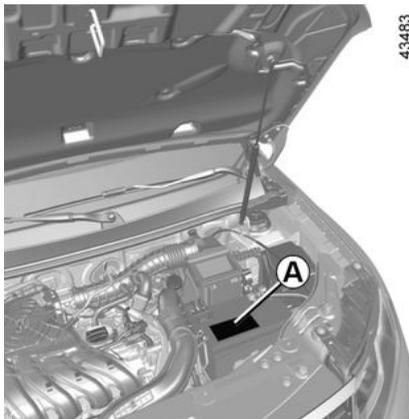

43483



Etiqueta A

Siga as instruções fornecidas com a bateria:

- **2** Proibida chama viva e proibido fumar;
- **3** Proteção obrigatória dos olhos;
- **4** Manter as crianças afastadas;

LIMPEZA

Manutenção da carroceria

Um veículo bem cuidado permite conservá-lo durante mais tempo. Assim é recomendado cuidar regularmente do exterior do veículo.

Seu veículo é beneficiado por técnicas anticorrosão de alto desempenho. No entanto, é submetido à ação de diversos parâmetros.

Agentes atmosféricos corrosivos

- poluição atmosférica (cidades e zonas industriais),
- salinidade da atmosfera (zonas marítimas, sobretudo em tempo quente),
- condições climáticas sazonais e higrométricas (sal espalhado pelas ruas no inverno, água de lavagem de ruas, etc.).

Arranhões acidentais

Ações abrasivas

Poeiras atmosféricas, areia, lama, cascalhos atirados por outros veículos, etc.

Um mínimo de precauções é imposto e que permite evitar certos riscos.

O que se deve fazer :

Lavar frequentemente o veículo, **com o motor parado**, com xampus selecionados por nossa assistência

técnica (nunca produtos abrasivos). Lavar antes com excessivo jato :

- materiais resinosos que caem das árvores ou poluições industriais ;
- a lama que formam pastas úmidas nos para-lamas e na parte inferior da carroceria ;
- **excrementos de avesque produzem uma reação química com a pintura produzindo uma rápida ação descolorante, podendo até provocar a descoloração da pintura ;**

É **obrigatório** lavar imediatamente o veículo para eliminar estas manchas, pois é impossível fazê-las desaparecer com um simples polimento ;

- o sal, sobretudo nos para-lamas e na superfície inferior da carroceria, após circular em regiões onde foram espalhados produtos ou resíduos químicos.

Remova regularmente materiais orgânicos de árvores (resinas, folhas, etc.) do veículo.

Respeite a legislação local sobre lavagem de veículos (por exemplo, não lavar o veículo na via pública).

Mantenha certa distância de outros veículos quando trafegar em estradas com cascalho, para evitar danificar a pintura.

Providencie rapidamente os retoques em arranhões na pintura, para evitar a propagação da corrosão.

Seu veículo tem o benefício da garantia anticorrosão. Não deixe de fazer visitas periódicas à sua Oficina Autorizada. Consulte o documento de manutenção do veículo.

Caso seja necessário limpar os componentes mecânicos, dobradiças etc., é obrigatório proteger de novo com uma pulverização de produtos homologados por nosso departamento técnico.



Selecionamos produtos de manutenção que podem ser encontrados nas concessionárias da marca.

O que não deve ser feito

Lave o veículo ao sol ou com temperaturas negativas.

Remover lama ou sal raspando, sem umidificação prévia.

Deixar acumular sujeira no exterior.

Deixar aumentar a ferrugem a partir de pequenos arranhões acidentais.

Tirar manchas com solventes não selecionados por nossa assistência

LIMPEZA

técnica e que possam atacar a pintura.

Circular sobre neve e lama sem lavar o veículo, particularmente os para-lamas e a parte inferior da carroceria.



Desengorduramento ou limpeza usando um equipamento de limpeza de alta pressão ou pulverizando produtos não homologados pelo nosso departamento técnico :

- componentes mecânicos (por exemplo, compartimento do motor) ;
- sob o veículo ;
- peças com dobradiças (por exemplo, parte interna das portas) ;
- peças plásticas pintadas (por exemplo, para-choques).

Isto pode provocar riscos de oxidação ou mau funcionamento.

Particularidade dos veículos com pintura fosca

Este tipo de pintura requer certas precauções.

O que se deve fazer :

Lavar o veículo com água abundante e à mão, com um pano macio, esponja macia, etc.

O que não deve ser feito

Utilizar produtos à base de cera (polimento).

Esfregar com intensidade.

Lavar o veículo sob um pórtico de lavagem.

Colar adesivos sobre a pintura (risco de marcação).



Lavar o veículo com um equipamento de limpeza de alta pressão.

Passagem sob um pórtico de lavagem

Coloque as hastas dos limpadores de para-brisa na posição estacionária ➔ 97. Verifique a fixação dos equipamentos externos, faróis adicionais, retrovisores e fixe com fita adesiva as escovas dos limpadores de vidro.

Se o veículo estiver equipado com chicote de antena do rádio, retire-o.

Lembre-se de retirar a fita adesiva e repor o chicote da antena, após terminar a lavagem.

Limpeza dos faróis

Os faróis estão equipados com “vidros” de plástico, utilize um pano

macio ou algodão. Se isto não for suficiente, umedeça ligeiramente um pano macio ou algodão com água e sabão, e a seguir lave por completo.

Termine a limpeza, secando com cuidado com um pano macio.

Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou ferramentas (por exemplo, um raspador).

Manutenção das guarnições internas

Um veículo bem cuidado permite conservá-lo durante mais tempo. Assim é recomendado cuidar regularmente do interior do veículo.

Uma mancha sempre deve ser tratada rapidamente.

Qualquer que seja a origem da mancha, utilize uma solução de água **fria (ou morna) com sabão natural**.

O emprego de detergentes (líquidos para louça, produtos em pó, produtos à base de álcool, etc.) é totalmente proibido.

Utilize um pano macio.

Enxágue e tire o excesso de água.

Vidros de instrumentos

(ex. : painel de instrumentos, relógio, visor de temperatura externa, visor do rádio, etc.)

LIMPEZA

Utilize um pano macio (ou algodão). Se isso não for suficiente, passe um pano macio (ou algodão) ligeiramente umedecido em água com sabão e, em seguida, limpe com outro pano macio ou algodão úmido.

Finalize a limpeza **com cuidado** com um pano seco e macio.

Não utilize produtos que contenham álcool e/ou fluidos em spray sobre a área.

Cintos de segurança

Devem ser conservados sempre limpos.

Utilize os produtos selecionados por nossa assistência técnica (oficina autorizada) ou água morna com sabão aplicada com uma esponja e, a seguir, seque com um pano.

O emprego de detergentes ou produtos químicos é proibido.

Têxteis (bancos, guarnição de portas, etc.)

Aspire **regularmente** os têxteis.

Mancha líquida

Utilize uma solução de água e sabão.

Absorva ou enxugue ligeiramente (nunca esfregue) com ajuda de um

pano macio, lave e absorva o excedente.

Mancha sólida ou pastosa

Remova **imediatamente** e com cuidado o excedente de material sólido ou pastoso com uma espátula (da borda para o centro, para evitar espalhar a mancha).

Limpe conforme indicado para uma mancha líquida.

Particularidade de bombons, gomas de mascar

coloque um cubo de gelo sobre a mancha para cristalizar e proceda a seguir conforme indicado para uma mancha sólida.



Para qualquer recomendação de manutenção interna e/ou de resultado não satisfatório, consulte uma Oficina Autorizada.

Desmontar / montar novamente os equipamentos imóveis montados originalmente no veículo

Se tiver que retirar os equipamentos fixos para limpar a cabine (por exemplo, os tapetes), verifique se sempre os coloca de novo corretamente e no lado certo (os tapetes do

motorista devem ser colocados no lado do motorista, etc.) e se os fixa utilizando elementos fornecidos com o equipamento (por exemplo, tapetes do motorista sempre devem ser fixados com a ajuda dos elementos de fixação pré-instalados).

Em todo o caso, com o veículo parado, verifique se nada impede a condução (obstáculo no curso dos pedais, calcanhar preso no tapete etc.).

O que não deve ser feito

Colocar objetos, como desodorizadores, difusores de perfume etc. na altura dos difusores de ar, já que podem danificar o revestimento do painel de bordo.



Utilizar um equipamento de limpeza de alta pressão ou pulverizadores dentro do compartimento do passageiros:

sem cuidados de utilização, estes aparelhos poderiam, entre outras situações, prejudicar o bom funcionamento de componentes elétricos e ele-

LIMPEZA

trônicos presentes no
veículo.

5

PNEUS

Pneus

Segurança de pneus - rodas

Os pneus, sendo o único meio de contato entre o veículo e a estrada, devem ser mantidos em bom estado. Deve-se respeitar, imperativamente, as normas previstas no código de trânsito.



Para sua segurança e para cumprir a lei. Quando for necessário substituir, é recomendado

montar em seu veículo um jogo de pneus de mesma marca, dimensão, tipo e estrutura no mesmo eixo.

Eles precisam ter capacidade de carga e classificação de velocidade pelo menos iguais às dos pneus originais ou corresponder aos recomendados por uma Oficina Autorizada.

A inobservância a essas instruções pode arriscar a sua segurança e afetar a adequação do veículo para trafegar em estradas.

Risco de perda de controle do veículo.

Manutenção dos pneus



31546

6

Os pneus devem estar em bom estado e os sulcos devem apresentar uma profundidade satisfatória ; Os pneus homologados por nossos serviços técnicos incluem indicadores de desgaste **1** que são **constituídos por saliências incorporadas nos sulcos da banda de rodagem.**

Assim que o relevo dos sulcos seja desgastado até o nível das saliências indicadoras, **estas tornam-se visíveis 2** : **assim é necessário substituir os pneus, já que a profundidade dos sulcos é apenas cerca de 1,6 mm, no máximo, o que significa má aderência em estradas molhadas.**

PNEUS

Um veículo sobrecarregado, longos percursos em rodovia, particularmente com muito calor, e condução frequente em rotas difíceis, contribuem para a deterioração mais rápida dos pneus e influem na segurança.



Os incidentes de direção, como “toques no meio fio”, podem causar danos nos pneus e nos aros das rodas, assim como provocar desalinhamento no trem dianteiro ou traseiro. Neste caso, leve a uma Oficina Autorizada para verificar seu estado.

Pressões de enchimento

É importante observar as pressões dos pneus (incluindo a do estepe). Devem ser verificadas, em média, uma vez por mês e antes de cada viagem longa (consulte a etiqueta colada no canto da porta do motorista).



Pressões insuficientes

provocam desgaste prematuro e aquecimento anormal dos

pneus. Estas são as consequências que daí possam advir no plano da segurança :

- má aderência na estrada ;
- risco de rompimento ou perda da banda de rodagem em alta velocidade.

A pressão de enchimento depende da carga e da velocidade de utilização : ajuste as pressões em função das condições de uso → 187.

As pressões devem ser verificadas a frio : não leve em conta pressões altas que possam ser atingidas com temperatura elevada ou após percurso realizado em alta velocidade.

Caso a verificação das pressões não possa ser realizada com os pneus **frios, é necessário acrescentar às pressões indicadas entre 0,2 e 0,3 bar.**

Nunca esvazie um pneu quente.

Particularidade

Algumas versões de veículo dispõem de um adaptador para posicionar na válvula, a fim de facilitar o enchimento com ar.



Seu veículo está equipado com rodas de grande dimensão. Estas rodas são mais sensíveis a um defeito de calibragem. Em caso de vibrações em circulação, consulte uma Oficina Autorizada.



Atenção : uma tampa de válvula ausente ou mal apertada pode prejudicar a estanqueidade do pneu e ocasionar perdas de pressão. Adquira tampas de válvulas que sejam idênticas às originais.

Estepe

→ 190.

PNEUS

Substituição dos pneus



Por segurança, esta operação deve ser confiada exclusivamente a um especialista.

ta.

Uma montagem diferente de pneus pode modificar :

- a conformidade de seu veículo diante das regulamentações em vigor ;
- seu comportamento em curvas ;
- o peso da direção ;
- a montagem de correntes.

Troca de rodas

Esta prática não é recomendada.

Utilização no inverno

Correntes

Instale as correntes de neve nas rodas dianteiras.

A montagem de pneus de dimensões superiores às de origem **impedem a utilização de correntes.**



A montagem de correntes no veículo só é possível em pneus com dimensões idênticas aos originais do **veículo.**

Pneus de « neve » ou de « borracha térmica »

Recomendamos montar as **quatro rodas** do veículo com a mesma qualidade de pneus, a fim de preservar o mais possível sua capacidade de aderência.

Aviso : estes pneus se comportam às vezes com um sentido de circulação e um índice de velocidade máxima que pode ser inferior à velocidade máxima que seu veículo pode atingir.

Pneus com tachas

Este tipo de equipamento só pode ser utilizado durante um período limitado e definido pela legislação local.

É necessário respeitar a velocidade imposta pela regulamentação em vigor.


Estes pneus devem equipar, no mínimo, as duas rodas dianteiras.



Em quaisquer dos casos, contate uma Oficina Autorizada, que saberá recomendar a escolha dos equipamentos que melhor se adaptam ao seu veículo.

Pressões de enchimento dos pneus

Etiqueta A

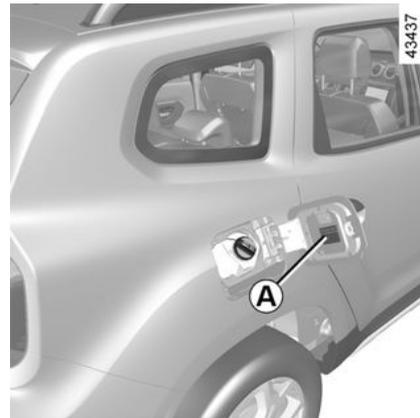

Para consultar, abra a portinhola do tanque de combustível. As pressões de enchimento devem ser verificadas com pneus frios.

PNEUS

Caso a verificação das pressões não possa ser efetuada com os pneus **frios, é necessário aumentar as pressões indicadas de 0,2 a 0,3 bar (3 PSI). É obrigatório nunca esvaziar um pneu quente.**

A

48710

				
				
①		②	③	
④				⑤
④	⑥			⑤

A presença e a localização das informações na etiqueta dependem do veículo.

1 : dimensão dos pneus que equipam o veículo.

2 : pressão dos pneus das rodas dianteiras.

3 : pressão dos pneus das rodas traseiras.

4 : dimensões do estepe de emergência.

5 : pressão de enchimento do estepe.

6 : velocidade de circulação prevista.



Observação especial para veículos com carga total (peso máximo autorizado em carga), veículos rebocando um trailer : é preciso limitar a velocidade máxima a 100 km/h e aumentar a pressão do pneu em 0,2 bar.
Risco de furar o pneu.



Para sua segurança e para cumprir a lei. Quando for necessário substituir, é recomendado

montar em seu veículo um jogo de pneus de mesma marca, dimensão, tipo e estrutura no mesmo eixo.


Eles precisam : ter capacidade de carga e classificação de velocidade pelo menos iguais às dos pneus originais ou corresponder aos recomendados por uma Oficina Autorizada.

A inobservância a essas instruções pode arriscar a sua segurança e afetar a adequação do veículo para trafegar em estradas.

Risco de perda de controle do veículo.

PNEUS

Ferramentas

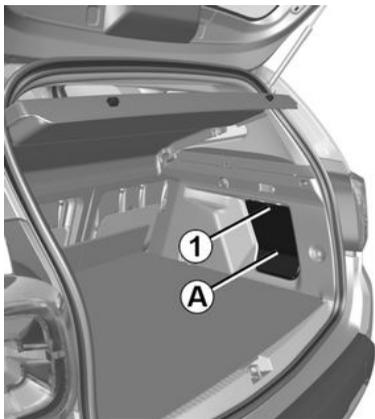


Acesso às ferramentas

A presença das diversas ferramentas depende do veículo.

As ferramentas encontram-se no porta-malas.

Desencaixe a tampa **A** ao passar a mão no puxador **1**. Retire a tampa.

Após o uso das ferramentas, tenha o cuidado de fechar a tampa **A**.

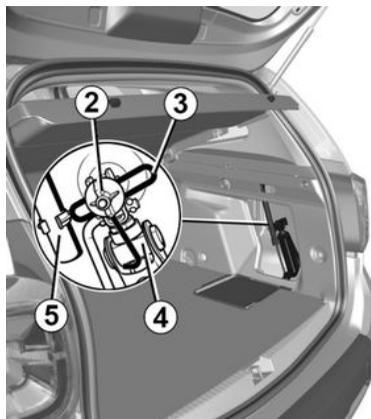

Macaco 4


Para utilizar o macaco, desatarraxe a porca **2**. Contraia corretamente o macaco, antes de recolocar de volta em seu alojamento.

Aperte a porca para fixar o macaco.



Nunca deixe ferramentas soltas no veículo : risco de que elas sejam projetadas, causando ferimentos, em caso de frenagem. Após a utilização, guarde as ferramentas nos respectivos lugares : **risco de ferimento**. O macaco se destina à troca de rodas. Em nenhum caso deve ser utilizado para proceder qualquer reparo ou acessar embaixo do veículo.

6

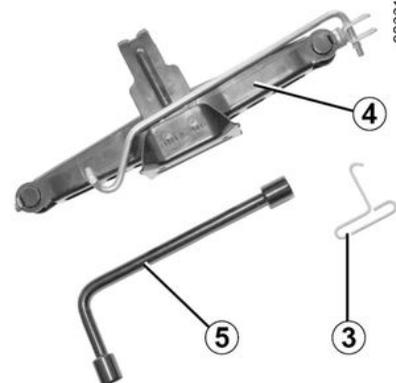

Chave de rodas 5

PNEUS


Permite bloquear / desbloquear os parafusos de roda e/ou acessar o estepe.

Chave da calota 3

Permite retirar as calotas da roda.

Furo, estepe

Estepe versão 4x2 (2WD)

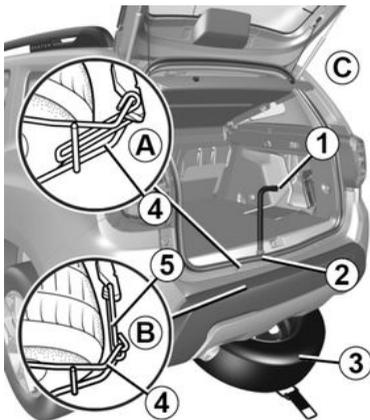

Está situada no receptáculo 4 sob o veículo C.

Para retirar o estepe 3 :

- abra a tampa do porta-malas;
- desaperte o parafuso 2 com a chave de rodas 1;
- desencaixe o suporte 4 (exemplo A) ou, dependendo do veículo, de-

sencaixe o suporte 4 utilizando a manivela 5 (exemplo B);

- desencaixe o estepe 3.



Quando for retirar e colocar o estepe cuidado, pois ele é pesado e pode cair bruscamente.

Para arrumar a roda 3 no berço

- Guarde a roda com pneu furado no berço 4;
- para retornar o suporte 4 a sua posição inicial, proceda em ordem inversa e aperte o parafuso usando a chave de roda 1 para recolocar o conjunto;
- assegure-se de que está bem travado.



Se estacionar ao lado da via de circulação, deve avisar os outros motoristas sobre a presença de seu veículo com um triângulo de sinalização ou com outros dispositivos exigidos pela legislação local do país em que se encontra.



Não toque no escapamento, **risco de queimadura**.



Nunca deixe ferramentas soltas no veículo: risco de que elas sejam projetadas, causando ferimentos, em caso de frenagem. Após a utilização, guarde as ferramentas nos respectivos lugares: **risco de ferimento**. O macaco se destina à troca de rodas. Em nenhum caso deve ser utilizado para proceder a qualquer reparo ou acessar por baixo do veículo.

PNEUS



Se o estepe for guardado durante muitos anos, peça a um técnico verificar se continua adequado e pode ser utilizado sem perigo.

Veículos equipados com um estepe diferente das outras quatro rodas:

- Nunca monte mais de um estepe no mesmo veículo.
- Substitua assim que possível o estepe por uma roda idêntica à original.
- Durante o uso, que deve ser temporário, a velocidade de circulação não deve ultrapassar a velocidade indicada na etiqueta situada na roda.
- A montagem do estepe pode modificar o comportamento habitual do veículo. Evite acelerações e desacelerações bruscas e reduza a velocidade ao virar.
- Se tiver que utilizar correntes de neve, monte o estepe no eixo traseiro e verifique as pressões de enchimento.

Estepe versão 4x4 (4WD)




Está situado no porta-malas.

Para acessar :

- abra o porta-malas ;
- levante o tapete **6** ;
- desaperte a fixação central **7** ;
- desencaixe o estepe **8** .

Observação : assegure-se de que o estepe, ou a roda com furo, e o alojamento da roda estejam posicionados corretamente para permitir a correta fixação do tapete do porta-malas.

Troca de roda

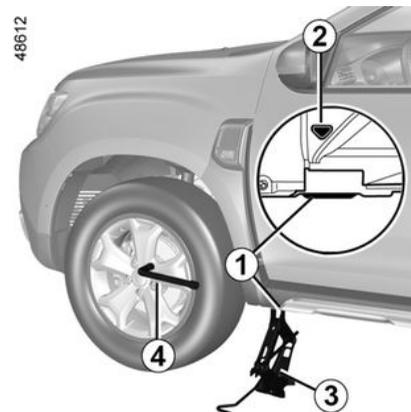

Se necessário, retire a calota. Desbloqueie os parafusos da roda com ajuda da chave de roda **4**. Posicione de modo que o esforço seja exercido de cima para baixo.



Para evitar acidentes ou danificar o veículo, abra o macaco até a roda a ser substituída ficar, no máximo, a 3 cm do solo.

Coloque o macaco **3** horizontalmente ; a cabeça do macaco deve ser posicionada **obrigatoriamente** na

PNEUS

altura do reforço de chapa **1** mais próximo da roda a substituir, sinalizada por uma seta **2**.

Comece por apertar o macaco com a mão para assentar convenientemente a base (ligeiramente introduzida sob o automóvel).

Dê algumas voltas na manivela até levantar a roda do solo.

Extraia os parafusos.

Retire a roda.

Coloque o estepe no cubo central e gire para fazer coincidir os furos de fixação da roda e do cubo.

6



Em caso de furo, substitua a roda o mais rapidamente possível.

Um pneu que tenha sofrido um furo sempre deve ser examinado (e reparado, se possível) por um especialista.



Ative as luzes de advertência.

Mantenha o veículo longe do tráfego e em uma superfície nivelada, onde não deslize.


Ative o freio de estacionamento e engate uma marcha (primeira ou marcha ré, ou P para caixas de câmbio automáticas).

Peça aos ocupantes que saiam do veículo e se mantenham afastados da zona de circulação.



Se estacionar ao lado da via de circulação, deve avisar os outros motoristas sobre a presença de seu veículo com um triângulo de sinalização ou com outros dispositivos exigidos pela legislação local do país em que se encontra.

48613

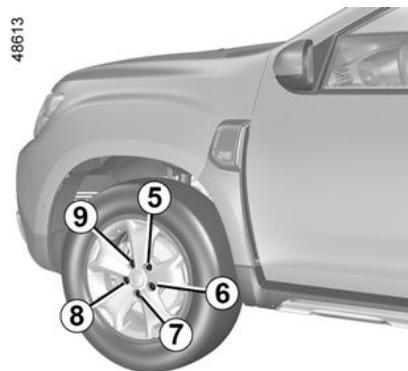

Aperte os parafusos, assegurando-se de que a roda esteja bem encostada ao cubo, e baixe o macaco.

Com as rodas no chão, aperte firmemente os parafusos, começando no lado **5, 7, 9, 6** e terminando com **8**. Verifique o aperto e a pressão do estepe o mais rápido possível.



Se o veículo não estiver equipado com macaco nem chave de rodas, adquira-os em uma Oficina Autorizada.

PNEUS



Observação : assegure-se de que o estepe, ou a roda com furo, e o alojamento da roda estejam bem dispostos, para permitir a correta fixação do tapete do porta-malas.




Nunca deixe ferramentas soltas no veículo : risco de que elas sejam projetadas, causando ferimentos, em caso de frenagem. Após a utilização, guarde as ferramentas nos respectivos lugares : **risco de ferimento**. O macaco se destina à troca de rodas. Em nenhum caso deve ser utilizado para proceder a qualquer reparo ou acessar por baixo do veículo.

Calotas, aros de rodas

Calota central com parafusos de rodas visíveis

48611

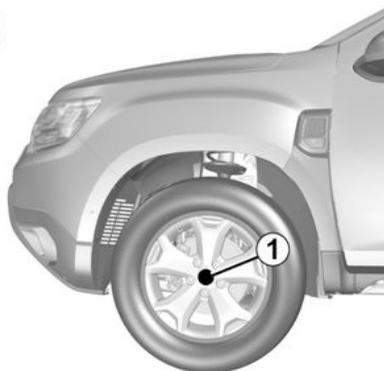

(Calota 1)

O acesso aos parafusos é direto.

Calota central com parafusos de rodas visíveis





(Calota 2)

Retire-a com a chave de calota, inserindo a chave junto a um parafuso de roda ➔ 189.

Para o recolocar, oriente os ganchos 4 relativamente aos parafusos 3.

Pressione os ganchos de fixação da calota.

PNEUS

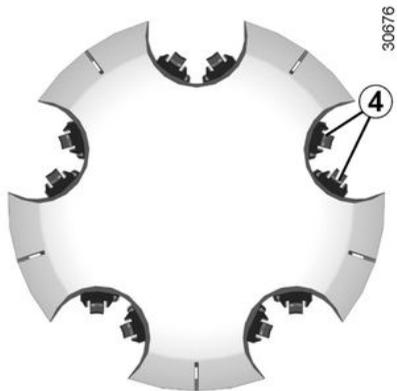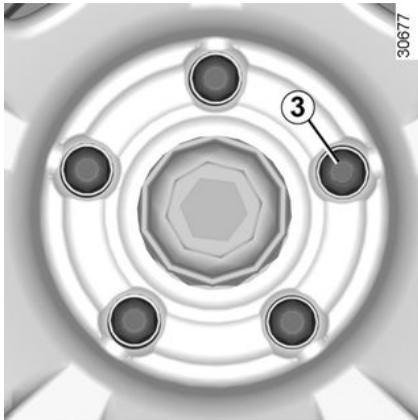

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reboque: reparo

Antes do reboque, coloque a caixa de câmbio no ponto morto, dependendo do veículo, destrave a coluna de direção e solte o freio de estacionamento.

Para veículos com caixa de câmbio automática, se não for possível colocar a alavanca de câmbio na posição N, consulte uma Oficina Autorizada.

Travamento da coluna de direção

(Dependendo do veículo)

Insira a chave no interruptor de ignição e gire-a para a posição **“Ligado”**; **Dependendo do veículo, coloque a chave no símbolo e pressione o botão de partida do motor durante dois segundos.**


Volte a colocar a alavanca na posição ponto morto (posição N nos veículos com caixa de câmbio automática).

A coluna da direção destrava-se, as funções de acessórios são alimentadas: é possível utilizar a iluminação do veículo (indicadores de direção, lanternas de freio etc.). À noite, o veículo deve estar iluminado.

Dependendo do veículo, depois de terminar o reboque, pressione duas

vezes o botão de partida do motor (risco de descarga da bateria).

Pontos de reboque dianteiro e traseiro

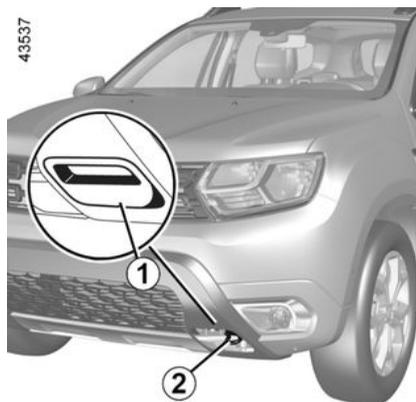

Utilize exclusivamente os pontos de reboque dianteiro 2 e traseiro 4.


Desencaixe a tampa dianteira **1** ou traseira **3** inserindo uma ferramenta do tipo chave de fenda sob a tampa.



- Utilize uma barra de reboque rígida. Em caso de utilização de uma corda ou um cabo (se a legislação permitir), o veículo rebocado deve ter capacidade de frenagem.
- Não reboque um veículo que não esteja em boas condições de circulação.
- Evite arranques de aceleração e frenagem que possam danificar o veículo.
- Em qualquer caso, é aconselhável não exceder **25 km/h**.
- Não reboque o veículo se a coluna da direção estiver bloqueada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

43538

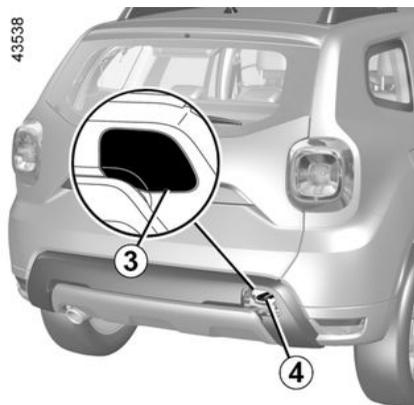

6

Estes pontos de reboque só podem ser utilizados em tração; em nenhum caso, devem servir para levantar direta ou indiretamente o veículo.



Em caso de reparo fora de estrada, é proibido utilizar uma barra rígida para rebocar um veículo atolado. **Risco de danos mecânicos.**



Com o motor parado, os sistemas de assistência de direção e frenagem não são operacionais.



Ao arrumar as ferramentas, tenha o cuidado de posicionar corretamente no porta-malas do modo como estavam inicialmente. Nunca deixe ferramentas soltas no veículo: risco de projeção no momento de uma frenagem.


Veículos com tração nas 4 rodas (4WD)



30560



30557

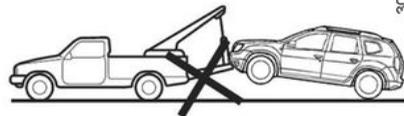

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Qualquer que seja o tipo de caixa de velocidades, não deve rebocar um veículo com tração às 4 rodas se uma das 4 rodas estiver a tocar no solo (exceto para reboque fora da estrada).

Reboque fora da estrada

Se o seu veículo estiver preso na areia, neve, lama, etc., prenda um sistema de reboque flexível (cinta de reboque ou outro dispositivo especialmente projetado) ao ponto de reboque dianteiro ou traseiro.



Para conhecer as condições de utilização do sistema de reboque flexível, consulte o manual do fabricante.

Em caso de engarramento, o reboque do veículo 4x4 (4WD) só pode ser feito em distâncias curtas.

Existe o risco de danos mecânicos.



No caso de reboque fora da estrada, é proibido o uso de barra rígida para rebocar o veículo atolado. **Existe o risco de danos mecânicos.**

Rebocar um veículo com caixa de câmbio automática

Quando o motor é desligado, a caixa de câmbio deixa de ser lubrificada. É preferível rebocar esse tipo de veículo em um trailer ou apenas para veículos 4x2 (2WD) com as rodas traseiras fora do chão.

Em circunstâncias excepcionais e apenas para veículos 4x2 (2WD), você pode rebocar o veículo com todas as quatro rodas no chão, somente indo para frente, com a alavanca de câmbio na posição de ponto morto N e por uma distância de até 50 km.

Se não for possível colocar a alavanca na posição N, consulte uma oficina autorizada.



Para conhecer as condições de utilização do equipamento de reboque flexível, consulte as instruções do fabricante.



Não retire a chave do interruptor de ignição durante o reboque.

Ao desligar, se a alavanca ficar bloqueada na posição P enquanto você apoia o pedal do freio, é possível desbloqueá-la manualmente.

Bateria: reparo

Para evitar qualquer risco de fálscia

- Assegure-se que os "consumidores de energia" (luzes de teto etc.) foram desligados antes de desconectar ou conectar uma bateria.
- Durante a carga, desligue o carregador antes de ligar ou desligar a bateria.
- Não coloque objetos metálicos sobre a bateria para não provocar curto-circuitos entre os contatos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Depois de parar o motor, aguarde pelo menos um minuto antes de desligar a bateria.
- Ao voltar a conectar a bateria, verifique se os bornes estão bem apertados.



Antes de realizar qualquer operação no compartimento do motor, é necessário desligar a ignição pressionando o botão de parada do motor

Ligação de um carregador

O carregador deve ser compatível com bateria de tensão nominal de 12 volts.

Não desligue a bateria enquanto o motor estiver em funcionamento. **Siga as instruções de utilização dadas pelo fornecedor do carregador de bateria utilizado.**



Manuseie a bateria com precaução, pois contém ácido sulfúrico que não deve entrar em contato com os olhos ou a pele. Se isto acontecer, lave a zona atingida com água abundante. Se necessário, consulte um médico.

Mantenha todos os elementos da bateria longe de chamas ou qualquer ponto incandescente: risco de explosão.

No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante. A luz

indicadora  no compartimento do motor o ajudará a lembrar.

Riscos de ferimentos.

(seção considerável) em uma Oficina Autorizada ou, caso já possua, assegure-se de que estão em bom estado.

As duas baterias devem ter tensão nominal idêntica de 12 volts. A bateria que fornece a corrente deve ter capacidade (ampère-hora, Ah) pelo menos idêntica à da bateria descarregada.

Assegure-se de que não há qualquer contato entre os dois veículos (risco de curto circuito durante a ligação dos polos positivos) e de que a bateria descarregada está bem ligada. Desligue a ignição do seu veículo.




No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.

Riscos de ferimentos.

Partida do motor com a bateria de outro automóvel

Se para dar a partida no motor você utilizar a bateria de outro veículo, adquira cabos elétricos apropriados

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

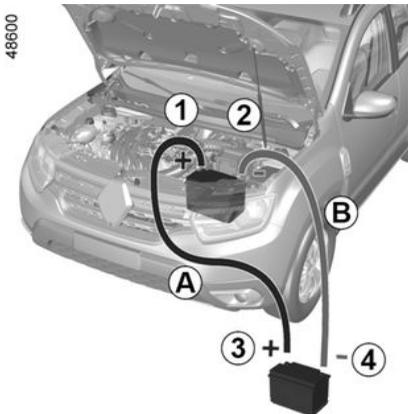

Levante a tampa vermelha no terminal **1** (+).

Fixe o cabo positivo **A** (+) ao borne **1** (+) da bateria descarregada e, a seguir, ao borne **3** (+) da bateria de alimentação de corrente.

Conecte o cabo negativo **B** (-) ao terminal **4** (-) da bateria de alimentação de corrente e, em seguida, ao terminal **2** (-) da bateria descarregada.

Ligue o motor do veículo que fornece a corrente em um regime intermédio.

Se o motor do seu veículo não ligar imediatamente, desligue a ignição e aguarde alguns instantes antes de repetir a operação.

Com o motor funcionando, desconecte os cabos **A** e **B** na ordem inversa (**2-4-3-1**).

Reposicione a tampa vermelha no terminal **1** (+).



Certifique-se de que não haja qualquer contato entre os cabos **A** e **B** e que o cabo positivo

A não esteja em contato com nenhum elemento metálico do veículo que fornece a corrente.


Risco de ferimentos e/ou danos no veículo.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

Iluminação exterior: substituição de lâmpadas

Faróis dianteiros: substituição das lâmpadas

Luzes diurnas e de posição LED 1

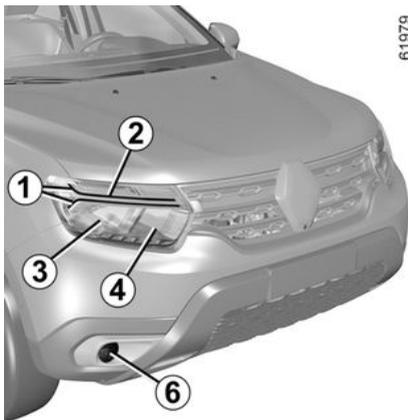

Contate uma Oficina autorizada.


Indicador de direção 2

Contate uma Oficina autorizada.


Luz baixa 3

Contate uma Oficina autorizada.

Luz alta 4

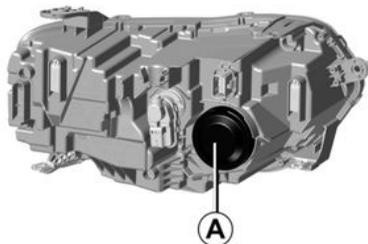

Remova a tampa A

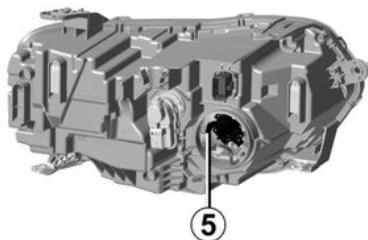

Solte o conector **5** extraia o conjunto de seu alojamento e solte a lâmpada.

Tipo de lâmpada : H1.

Nunca toque no vidro da lâmpada. Segure pela base.

Localize o posicionamento correto da lâmpada antes da desmontagem para o posicionamento correto durante a remontagem.

Após trocar a lâmpada, reposicione a tampa corretamente.



Conforme a legislação local ou por precaução, obtenha numa Oficina Autorizada uma caixa de emergência com um jogo de lâmpadas e outro de fusíveis.



As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante. **Riscos de ferimentos.**

Faróis de neblina dianteiros 6

Contate uma Oficina autorizada




Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.



Qualquer intervenção (ou modificação) no circuito elétrico deve ser realizada em uma Oficina Autorizada, pois uma ligação incorreta pode provocar a deterioração da instalação elétrica (cabeario, componentes, em particular o alternador). Além disso, a Oficina Autorizada dispõe das peças necessárias às adaptações.

Luzez traseiras e laterais: substituição das lâmpadas

Luzez de freio, luzez indicadores de direção e luzez de posição LED

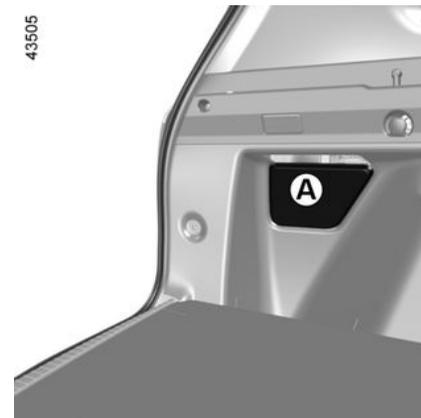

Abra a tampa do porta-malas e retire a cobertura **A**. Desaperte as porcas **1** e solte as presilhas **2**, depois retire o bloco de luzez **3**.


Solte o conector **4** e destrave as presilhas **5** e para remover o suporte da lâmpada **6**.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS




Conforme a legislação local ou por precaução, obtenha numa Oficina Autorizada uma caixa de emergência com um jogo de lâmpadas e outro de fusíveis.

43506

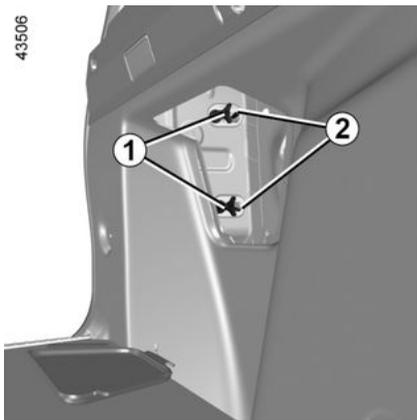


6


57801

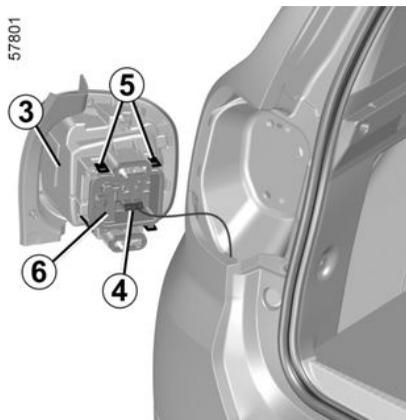

57706

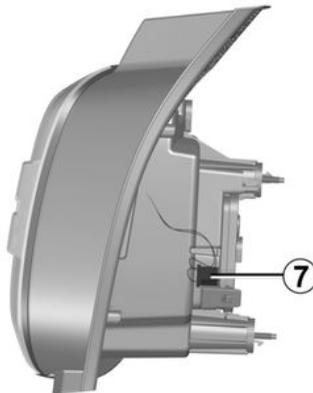

55578

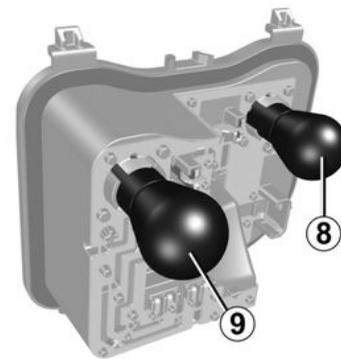

As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

8. Luz de freio

Tipo de lâmpada : P21W.

9. Indicador de direção

Tipo de lâmpada : PY21W.


LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS



Para substituir a luz de posição tipo LED : consulte uma Oficina Autorizada.



Nunca toque no escape.
Há risco de queimaduras.

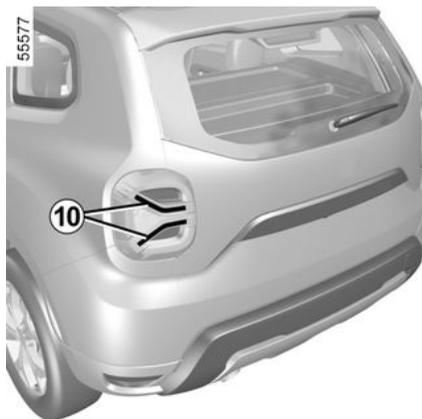

luzes de posição LED 10

Consulte uma Oficina Autorizada.



Luz de marcha à ré 11

(dependendo do veículo)

Acesse o suporte da lâmpada que se encontra sob o para-choques traseiro, desaparafuse-o girando para o centro do veículo e retire a lâmpada.

Tipo de lâmpada : P21W.

Nova montagem

Para montar novamente, proceda com cuidado no sentido inverso para não danificar o cabeamento. Após substituir a lâmpada, verifique se ela está presa corretamente.

No entanto, devido à acessibilidade reduzida, **recomendamos que você substitua as suas lâmpadas em uma Oficina Autorizada.**




Terceira luz de freio LED 12

Consulte uma Oficina Autorizada.



Qualquer intervenção (ou modificação) no circuito elétrico deve ser realizada em uma Oficina Autorizada, pois uma ligação incorreta pode provocar a deterioração da instalação elétrica (cabeamento, componentes, em particular o alternador) e, além disto, dispõe das peças necessárias às adaptações.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

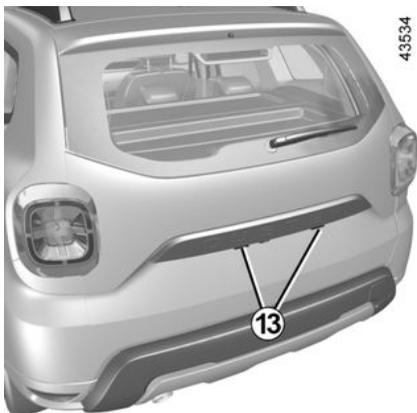

43534


Luzes de placa 13

Desencaixe a lâmpada 13 ao pressionar a lingueta 15 com uma ferramenta tipo chave de fenda.

Desencaixe o difusor 14 e retire a lâmpada 16.

Tipo de lâmpada : W5W.

No entanto, devido à acessibilidade reduzida, **recomendamos que você substitua as suas lâmpadas em uma Oficina Autorizada.**

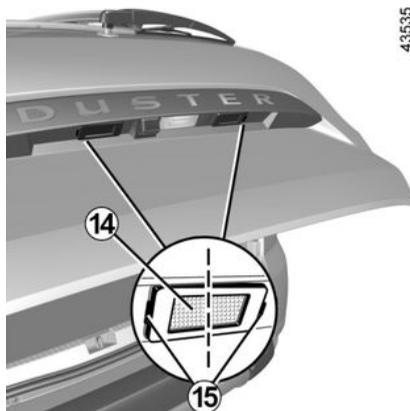


43535



43542

Repetidores laterais

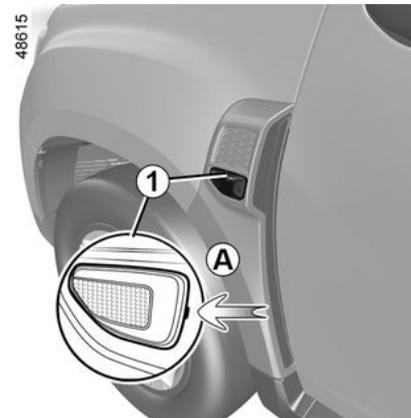



48615

Desencaixe a luz indicadora 1 com uma ferramenta do tipo chave de fendas, ou semelhante, aplicada em A, para manusear a luz indicadora na direção do exterior do veículo.

Gire o suporte da lâmpada 2 um quarto de volta (movimento B) e remova a lâmpada 3 (movimento C).


Tipo de lâmpada : WY5W.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

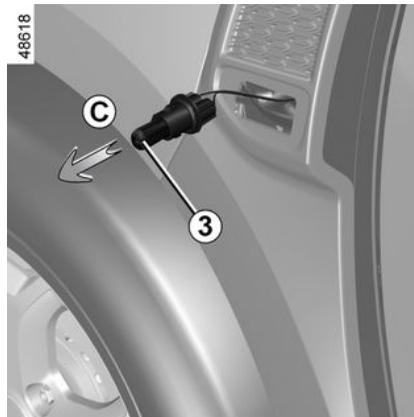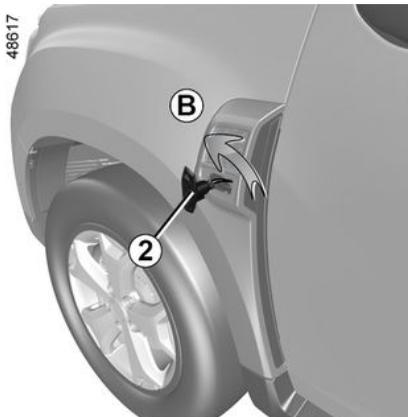

Iluminação interna: substituição das lâmpadas

Luz dianteira 1

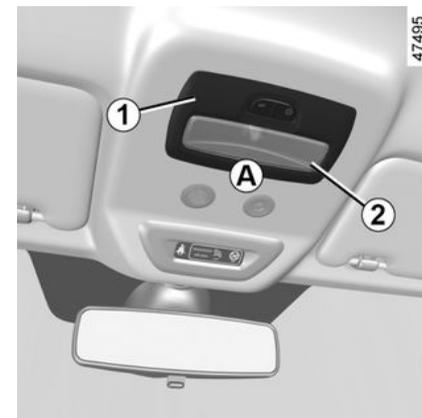

- Solte o difusor **2** com uma chave de fenda de cabeça chata posicionada em **A** ;
- solte e retire o porta-lâmpada **3** com a ajuda das guias **4** ;
- extraia a lâmpada em questão.


Tipo de lâmpada 5 : W5W.



As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

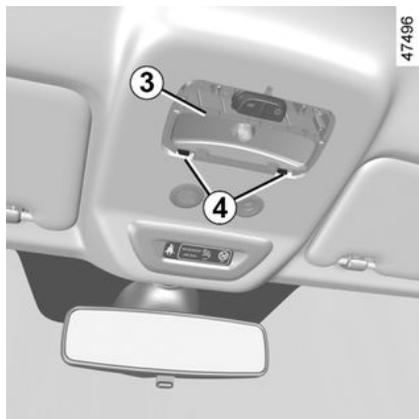



Montagem

- Monte o difusor **2** no porta-lâmpada **3**;
- fixe a luz **1** até que o conjunto esteja engatado;
- assegure-se de que as luzes internas estão posicionadas corretamente e travadas no lugar.




As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

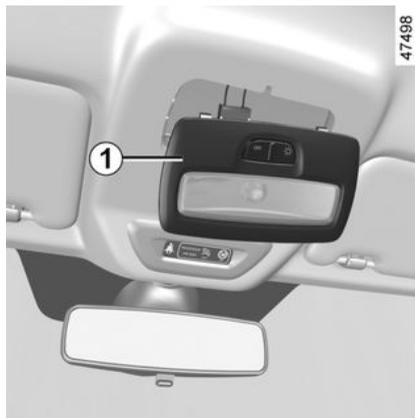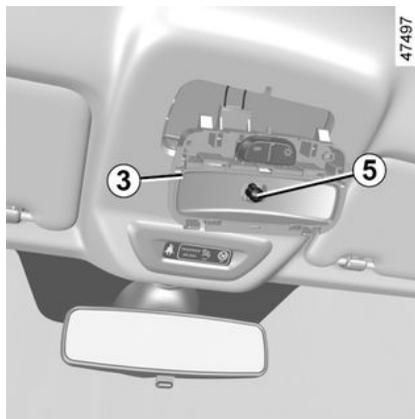

Luzes de leitura dianteiras 6

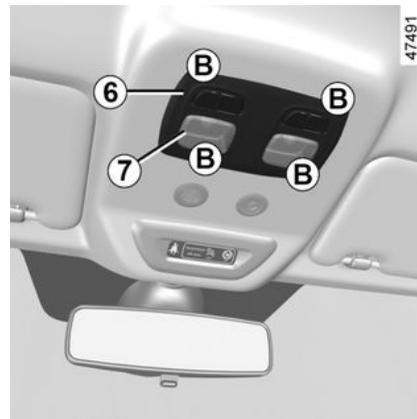


(dependendo do veículo)

- Solte o difusor **7** com uma chave de fenda de cabeça chata posicionada em **B**;
- solte e retire o porta-lâmpada **8**, com a ajuda das guias **9**;
- extraia a lâmpada em questão.

Tipo de lâmpada 10 : W5W.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

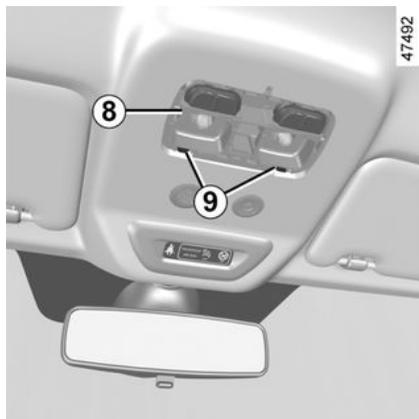



Montagem

- Monte o difusor **7** no porta-lâmpada **8**;
- fixe o bloco de pontos de leitura **6** até que o conjunto esteja engatado;
- assegure-se de que o bloco de pontos de leitura estão posicionadas corretamente e travadas no lugar.




As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

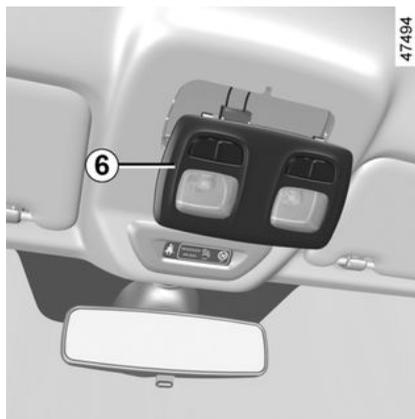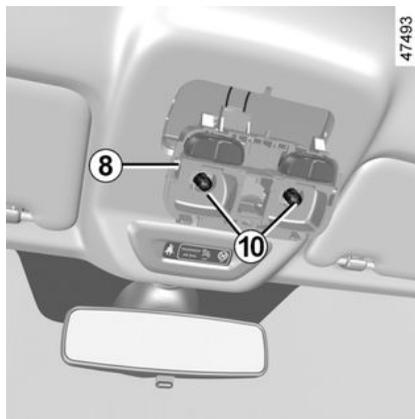

Luzes de leitura traseiras 11


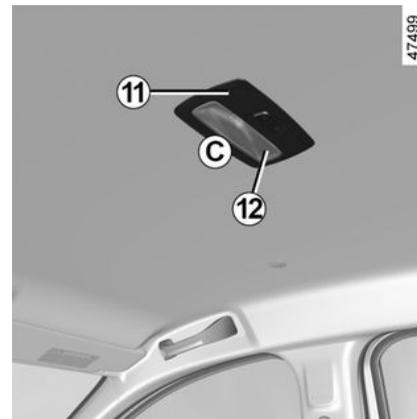


(dependendo do veículo)


- Solte o difusor **12** com uma chave de fenda de cabeça chata posicionada em **C**;
- solte e retire o porta-lâmpada **13** com a ajuda das guias **14**;
- extraia a lâmpada em questão.

Tipo de lâmpada 15 : W5W.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

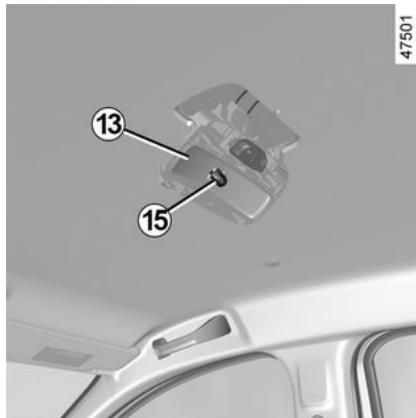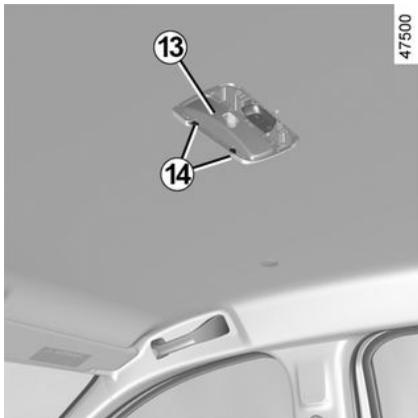


A luz do porta-luvas 16

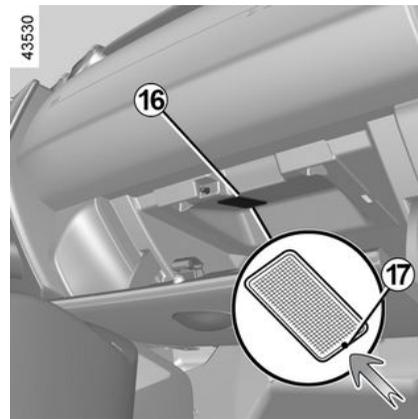

Montagem

- Monte o difusor **12** no porta-lâmpada **13** ;
- fixe o bloco de pontos de leitura **11** até que o conjunto esteja engatado ;
- assegure-se de que o bloco de pontos de leitura estão posicionadas corretamente e travadas no lugar.

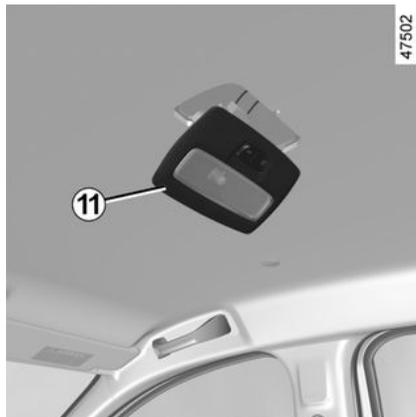

(em algumas versões do veículo)
Desencaixe a lâmpada **16**, pressionando a lingueta **17** com uma ferramenta do tipo chave de fenda para deslocar a tampa para o interior da unidade.

Desligue o conjunto.

Tipo de lâmpada : W5W




As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

LUZES, ILUMINAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS


Luz do porta-malas 18

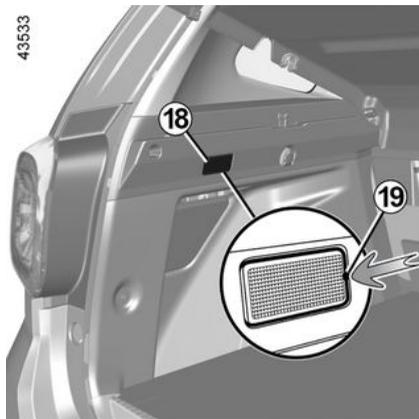

Desencaixe a lâmpada **18** com uma ferramenta do tipo chave de fenda, pressionando a lingueta **19** para deslocar a tampa para o interior do porta-malas.

Desligue o conjunto.

Tipo de lâmpada : W5W

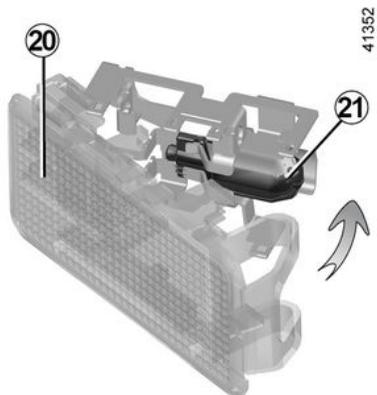

Solte o difusor **20** e acesse a lâmpada **21**.

Tipo de lâmpada : W5W.




As lâmpadas estão sob pressão e podem estourar durante a substituição.

Riscos de ferimentos.

PALHETAS DOS LIMPADORES DE VIDROS: SUBSTITUIÇÃO

Palhetas do limpador de para-brisa 1

40316

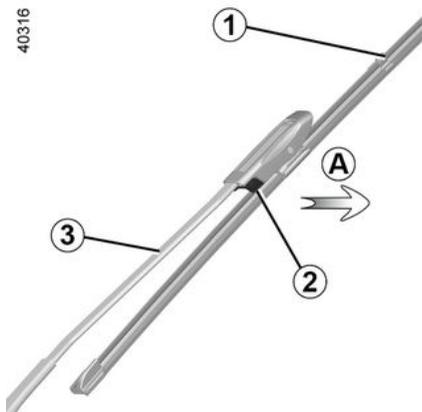

Ignição desligada, levante o braço do limpador de vidros **3**, puxe a lingueta **2** (movimento **A**) e empurre a palheta para cima.

Para montar


Faça a palheta deslizar pelo braço até encaixar. Assegure-se de que está bem travado. O braço do limpador no lado do motorista deve sempre estar por cima.



Antes de trocar a palheta do limpador, verifique se a haste está na posição desligada (desativada).

Riscos de ferimentos.

Palheta do limpador do vidro traseiro 5

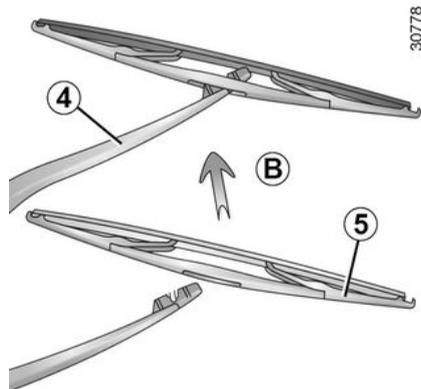

Com a ignição desligada, levante o braço do limpador de vidros **4**, gire a palheta **5** até encontrar uma resistência, puxe a palheta para liberá-la (movimento **B**).

Para montar

Para montar a palheta do limpador de vidros, proceda no sentido inverso ao da desmontagem. Certifique-se do correto travamento da palheta.



Sempre inspecione o estado das palhetas. Você é responsável pela sua manutenção:

- limpe as palhetas, o para-brisa e o vidro traseiro regularmente com uma solução de água e sabão;
- não as utilize quando o para-brisa ou o vidro traseiro estiverem secos;
- descole-as do para-brisa e/ou do vidro traseiro, se não as utilizar há muito tempo.

PALHETAS DOS LIMPADORES DE VIDROS: SUBSTITUIÇÃO




– Com tempo muito frio, verifique se as palhetas do limpador de vidros não estão imobilizadas pelo gelo (risco de sobreaquecimento do motor).

– Inspeccione o estado das palhetas, devem ser substituídas logo que sua eficácia diminua : aproximadamente todos os anos.

Durante a operação de substituição da palheta, proceda cuidadosamente para que o braço não caia sobre o vidro : existe o risco de quebrar o vidro.

FUSÍVEIS


Caixa de fusíveis

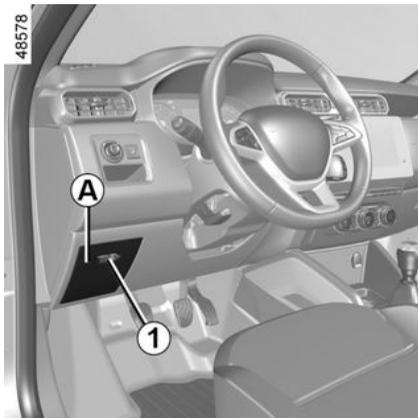

Se algum dos aparelhos eléctricos não funcionar, verifique o estado dos fusíveis.

Desencaixe a portinhola **A** utilizando o entalhe **1**.

Pinça 2

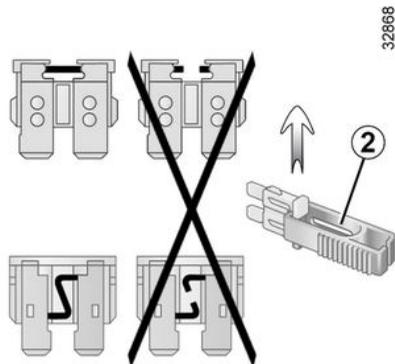

Retire o fusível com a pinça **2** situada na parte traseira da portinhola **A**. Para extrair a pinça, deslize lateralmente.


Recomendamos não utilizar os espaços livres para fusíveis.



Verifique o fusível em questão e **substitua-o, se necessário, por um fusível obrigatoriamente de mesma amperagem que o original.**

Um fusível de amperagem alta demais pode, em caso de consumo anormal de um equipamento, provocar o aquecimento excessivo do circuito eléctrico (risco de incêndio).

Fusíveis no compartimento do motor B e C

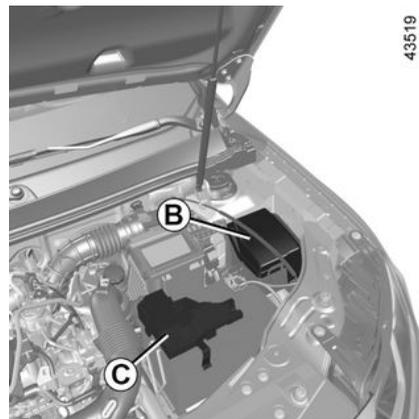

FUSÍVEIS

Algumas funções estão protegidas por fusíveis situados no compartimento do motor, nas unidades **B** e **C**.

Devido à acessibilidade reduzida, **recomendamos mandar substituir estes fusíveis em uma Oficina Autorizada.**



No momento das intervenções perto do motor, proceda com cuidado, pois pode estar quente. Além disto, o ventilador do motor pode entrar em funcionamento a qualquer instante.

Riscos de ferimentos.



No momento das intervenções no capô, assegure-se de que a haste do limpador de vidros esteja na posição de parada.

Riscos de ferimentos.



Antes de realizar qualquer ação no compartimento do motor, desligue a ignição.




Desative a função Stop and Start para qualquer intervenção no compartimento do motor.

FUSÍVEIS

Atribuição dos fusíveis na caixa A

(a presença e a localização dos fusíveis dependem equipamento instalado no veículo)

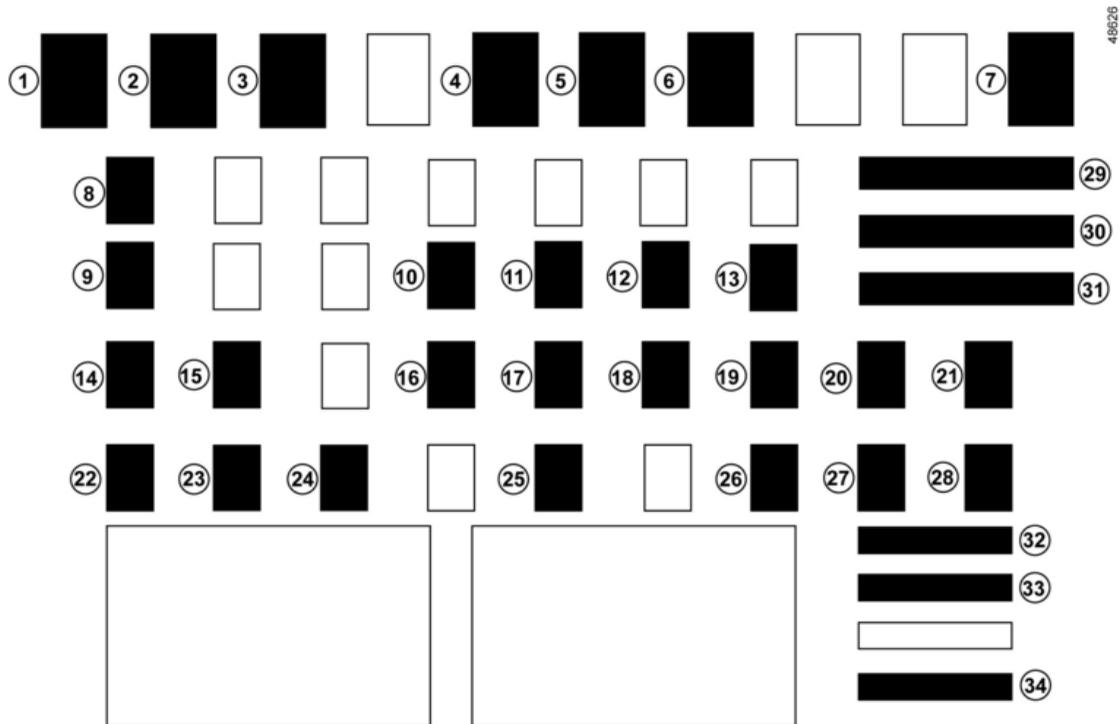

FUSÍVEIS

Número	Atribuição
<i>1</i>	Alarme perimétrico
<i>2</i>	Vidro elétrico impulsional
<i>3</i>	Não utilizado
<i>4</i>	Tomada de acessórios traseira
<i>5</i>	Caixa automática
<i>6</i>	Unidade de gerenciamento de energia, unidade de acesso mãos livres
<i>7</i>	Unidade de gerenciamento de energia
<i>8</i>	Vidros elétricos dianteiros
<i>9</i>	Vidros elétricos traseiros
<i>10</i>	Travamento automático das portas
<i>11</i>	ABS, Unidade de Injeção, sistema de bloqueio de partida
<i>12</i>	Luz de teto, luz do porta-malas, luz do porta-luvas
<i>13</i>	Sensor de luminosidade, bloqueio dos vidros traseiros (segurança infantil)

Número	Atribuição
<i>14</i>	Bomba lava vidros dianteiro e traseiro
<i>15</i>	Radio, tomada de acessórios traseira
<i>16</i>	Luz de freio
<i>17</i>	Painel de instrumentos, unidade de injeção e gerenciamento de energia
<i>18</i>	Airbag
<i>19</i>	Caixa automática

FUSÍVEIS

Número	Atribuição
20	Direção Assistida
21	Desembaçador, aviso cinto de segurança, assistência de estacionamento, regulador/limitador de velocidade
22	Iluminação temporizada Porta luvas / Porta-malas / teto frontal e traseiro

Número	Atribuição
23	Unidade de gerenciamento de energia
24	Alerta (setas de indicação)
25	Unidade de acesso mãos livres
26	Luzes do farol
27	Painel de instrumentos
28	Multimídia, painel comando do ar-condicionado, ventilação do habitáculo
29	Motor de partida
30	Luzes do farol
31	Comando climatização
32	Tomada de acessórios
33	Multimídia
34	Comando retrovisor elétrico

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

A presença destes equipamentos
**DEPENDE DO VEÍCULO E DO PAÍS DE
COMERCIALIZAÇÃO.**

Triângulo de segurança



Está localizado na porta-malas.

Para utilizá-lo ligue o pisca-alerta de seu veículo e coloque o triângulo aproximadamente 50 metros antes do veículo, de forma que fique visível aos demais motoristas que seu veículo está parado.

Importante : evite ao máximo parar em locais perigosos ou de pouca visibilidade.

Instalação de extintor de incêndio

O seu veículo conta com pré-disposição para instalação do suporte de extintor de incêndio. O local para fixação encontra-se abaixo de um dos assentos frontais, indicado por um recorte no tapete.

Para instalação do suporte, consulte uma Oficina Autorizada




Atenção : a correta instalação do suporte do extintor é importante para a segurança dos

ocupantes do veículo. Isto garantirá que o equipamento não seja projetado sobre os ocupantes em caso de frenagem brusca, colisão ou curva acentuada. O equipamento também pode se desprender e deslizar para baixo dos pedais e impedir sua utilização.

Devido aos riscos de uma instalação falha, recomendamos que mande executá-la em uma Oficina Autorizada.

EQUIPAMENTO PRÉVIO, RÁDIO

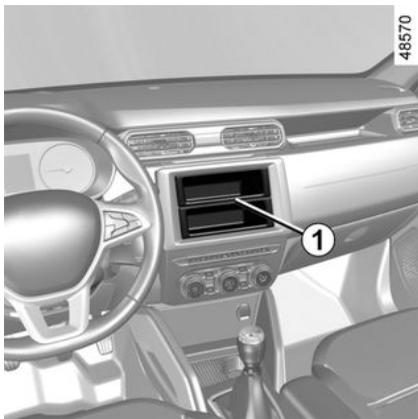


Mesmo que seu veículo não esteja equipado com sistema áudio, ele dispõe de um pré-equipamento com espaços previstos para :

- rádio **1** ;
- alto-falantes dianteiros **2 e 3** ;
- alto-falantes traseiros **4**.

Para instalar um equipamento, consulte uma Oficina Autorizada.

Local do rádio 1

Desencaixe a tampa. As conexões de antena, alimentação + e - e cabos dos alto-falantes encontram-se atrás dela.

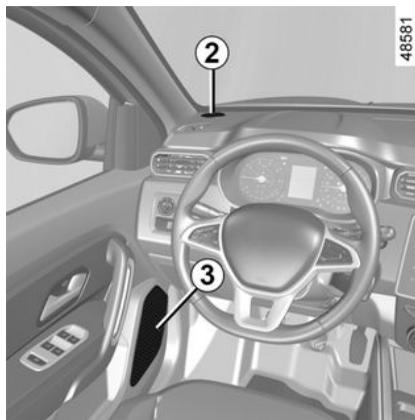

i - Em quaisquer dos casos, é importante seguir as instruções de montagem do fabricante do equipamento.

- As características dos suportes e dos cabeados (disponíveis na rede autorizada) variam em função do nível de equipamento do seu veículo e do tipo de rádio. Para saber a referência, consulte uma Oficina Autorizada.

- Qualquer intervenção no circuito elétrico do veículo ou do rádio somente deve ser realizada em uma Oficina Autorizada : uma ligação incorreta pode resultar em deterioração da instalação elétrica e/ou dos dispositivos que estão conectados.



Acessórios elétricos e eletrônicos

Antes de instalar este tipo de acessório (particularmente do tipo emissor/receptor : banda de frequências, nível de potência, posição da antena, etc.), certifique-se que é compatível com seu veículo. Aconselhe-se em uma Oficina Autorizada.

Antes de conectar um acessório a uma tomada, verifique se não excedeu a potência máxima autorizada para a tomada → **161. Há risco de incêndio.**

Qualquer trabalho no circuito elétrico e/ou eletrônico do veículo deve ser executado apenas por um profissional qualificado. Qualquer conexão e/ou instalação incorreta de acessórios elétricos/eletrônicos não aprovados pelo fabricante pode causar :

- danos aos equipamentos elétricos e/ou eletrônicos ;
- danos aos componentes conectados a ele ;
- a coleta e uso de dados do veículo ;
- uma invasão de privacidade (modificação, exclusão ou acesso indevido a dados pessoais).

Risco de acidentes graves. Risco de invasão de privacidade.

Se você tiver equipamentos elétricos instalados no futuro, certifique-se de ser notificado sobre a classificação e a posição do fusível correspondente.

Uso da tomada de diagnóstico

A utilização de acessórios eletrônicos na tomada de diagnóstico pode afetar gravemente os sistemas eletrônicos do veículo e/ou invasão de privacidade (alteração, exclusão ou acesso indevido a dados pessoais). Para sua segurança, recomendamos apenas usar os acessórios eletrônicos aprovados pelo fabricante. Consulte uma Oficina Autorizada. **Risco de acidente grave. Risco de invasão de privacidade.**

Montagem pós-venda de acessórios

Se desejar instalar acessórios no veículo : entre em contato com uma Oficina Autorizada. Além disto, para garantir o bom funcionamento do seu veículo e evitar quaisquer riscos que afetem sua segurança, recomendamos utilizar acessórios específicos, adaptados ao seu veículo e que tenham garantia exclusiva do fabricante.

Se você deseja utilizar uma barra antirroubo, fixe-a apenas no pedal do freio.

Perturbações ao dirigir

INSTALAÇÃO E USO DE ACESSÓRIOS

Caro motorista, utilize obrigatoriamente os tapetes adaptados ao veículo, que se engancham aos elementos instalados previamente e verifique regularmente sua fixação. Não sobreponha vários tapetes. **Risco de emperramento dos pedais.**

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

As seguintes orientações possibilitarão uma solução rápida e provisória ; por segurança, consulte uma Oficina Autorizada o mais breve possível.

Utilização do cartão	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
O cartão RENAULT não funciona para desbloquear ou bloquear as portas.	A bateria do cartão está vencida.	Substitua a bateria. Você ainda pode travar/destravar e dar partida no veículo.
	Utilização de aparelhos que funcionam na mesma frequência do cartão (telefone celular...).	Pare de usar o equipamento ou use a chave integrada.
	Veículo situado em zona com grande radiação eletromagnética.	Use a chave integrada no cartão.
	Bateria do veículo descarregada.	
	A mensagem "Posic. cartão na área + START" aparece no painel de instrumentos.	Coloque o cartão no símbolo de partida até que a mensagem no painel de instrumentos deixe de ser exibida, depois pressione o botão de partida em 2 segundos após a mensagem desaparecer.
	O veículo foi iniciado.	Com o motor ligado, o dispositivo de bloqueio/debloqueio de cartão fica bloqueado. Desligue a ignição.

Usar o controle remoto	CAUSAS POSSÍVEIS	O QUE FAZER
O controle remoto não funciona para desbloquear ou bloquear as portas.	Bateria do controle remoto descarregada.	Utilize a chave.
	Utilização de aparelhos que funcionam na mesma frequência do telecomando (telefone celular...).	Desconecte os aparelhos ou utilize a chave.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Usar o controle remoto	CAUSAS POSSÍVEIS	O QUE FAZER
	<p>Veículo situado em zona com grande radiação eletromagnética.</p> <p>Bateria do veículo descarregada..</p> <p>O veículo foi iniciado.</p> <p>Dessincronização de controle remoto.</p>	<p>Use a chave ou a chave integrada no cartão.</p> <p>Com o motor ligado, o dispositivo de travamento/destravamento da chave fica bloqueado. Desligue a ignição.</p> <p>Destrave a porta do motorista usando a chave na fechadura da porta e dê partida no motor para sincronizar o controle remoto.</p>
6 Ao acionar o motor de partida	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
<p>As luzes indicadoras do painel de instrumentos estão fracas ou não acendem e o motor de arranque não liga.</p>	<p>Terminais da bateria mal-apertados, desligados ou oxidados.</p> <p>Bateria descarregada ou fora de uso.</p> <p>Circuito com falha.</p>	<p>Reaperte, ligue ou limpe, se estiverem oxidados.</p> <p>Conecte a bateria a outra bateria carregada ou substitua a bateria, se necessário.</p> <p>Não reboque o veículo se a coluna da direção estiver bloqueada.</p> <p>Contate uma Oficina autorizada.</p>
<p>O motor não quer dar partida.</p>	<p>As condições de partida não foram cumpridas.</p> <p>O cartão "mãos livres" não funciona.</p>	

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Ao acionar o motor de partida	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
Com o veículo parado e o motor frio, a marcha lenta do motor é alta.	Versão a gasolina, isso não indica obrigatoriamente uma falha. Isso pode ser causado pelo aumento de temperatura no motor.	A marcha lenta do motor deve diminuir após aproximadamente um minuto. Caso contrário, isso pode ser causado por outra anomalia. Consulte uma Oficina Autorizada.
O motor não pode ser desligado.	Cartão não detectado. Problema eletrônico.	Pressione e segure o botão de partida. Dê cinco toques rápidos no botão de partida.

Em estrada	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
Vibrações.	Pneus com pressão incorreta, mal calibrados ou danificados.	Verifique a pressão dos pneus ; se esta não for a causa, mande verificar seu estado em uma Oficina Autorizada.
Fumaça branca no escapamento.	isso não indica obrigatoriamente uma falha. Dependendo das condições climáticas (frio, umidade, etc.) pode ser produzida fumaça em condições de forte aceleração do veículo.	Reduza o regime do motor e evite acelerações repentinas para fazer com que a fumaça desapareça gradualmente. Caso contrário, isso pode ser causado por outra anomalia. Consulte uma Oficina Autorizada.
Fumaça sob o capô.	Curto-circuito ou fuga do circuito de refrigeração.	Pare, desligue a ignição e afaste-se do veículo. Chame uma Oficina Autorizada.
A luz indicadora de pressão do óleo acende : ao virar ou frear. demora a apagar ou permanece aceso em aceleração.	Nível baixo demais. Falta de pressão de óleo.	Complete o óleo do motor. Pare o veículo : entre em contato com uma Oficina Autorizada.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Em estrada	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
A direção fica dura.	Superaquecimento da assistência Falha no motor de auxílio elétrico. Falha no sistema de auxílio.	Dirija com cuidado a uma velocidade reduzida e fique atento ao nível de força no volante necessário para girar as rodas. Consulte uma Oficina Autorizada.
O motor aquece. O indicador de temperatura do líquido de arrefecimento está na zona de aviso e a luz indicadora STOP acende.	Avaria no ventilador do motor. Vazamentos de água.	Pare o veículo e desligue o motor. Chame uma Oficina Autorizada. Verifique o reservatório do líquido de arrefecimento: ele deve contar fluido. Se não contiver líquido, consulte sua Oficina Autorizada assim que possível.
Borbulhamento no bocal do líquido de refrigeração.	Avaria mecânica: junta da tampa deteriorada.	Pare o motor. Contate uma Oficina autorizada.



Radiador: no caso de falta significativa de líquido de refrigeração, lembre-se que nunca deve ser acrescentado líquido de refrigeração frio se o motor estiver muito quente. Após qualquer intervenção no veículo que tenha implicado o esvaziamento, mesmo parcial, do circuito de refrigeração, este deve ser enchido com nova mistura convenientemente dosada. Recordamos que é obrigatório utilizar apenas produtos selecionados por nossos serviços técnicos.

Aparelhos elétricos	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
O limpador de vidros não funciona.	Palhetas do limpador de vidros coladas. Circuito elétrico com defeito.	Descole as palhetas antes de utilizar o limpador de vidros. Contate uma Oficina autorizada.


ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

Aparelhos elétricos	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
	Fusível queimado.	Substitua o fusível ou contrate alguém para fazê-lo.
O limpador de vidros não para.	Comandos elétricos com defeito.	Contate uma Oficina autorizada.
Frequência mais rápida de acendimento dos indicadores de direção.	Lâmpada fundida.	
Os indicadores de direção não funcionam.	Circuito elétrico ou comando com defeito.	Contate uma Oficina autorizada.
	Fusível queimado.	Substitua o fusível ou contrate alguém para fazê-lo.
Os faróis não acendem ou não apagam.	Circuito elétrico ou comando com defeito.	Contate uma Oficina autorizada.
	Fusível queimado.	Substitua o fusível ou contrate alguém para fazê-lo.

Aparelhos elétricos	CAUSAS POSSÍVEIS	QUE FAZER
Indícios de condensação nos faróis ou nas luzes traseiras.	A presença de sinais de condensação pode ser um fenômeno natural ligado às variações de temperatura e umidade. Nesse caso, os sinais desaparecerão lentamente quando as luzes forem ligadas.	
A luz de aviso de lembrete sobre o cinto de segurança frontal acende quando os cintos de segurança são colocados.	Um objeto está preso entre o chão e o banco e está obstruindo a operação do sensor.	Remova todos os objetos que estão embaixo dos bancos dianteiros.


INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Placa de identificação do veículo

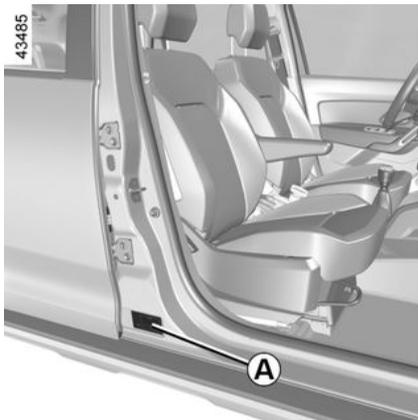


As indicações que figuram na placa do fabricante **A** devem ser referidas em todas suas letras ou comandos.

A presença e a localização das informações dependem do veículo.

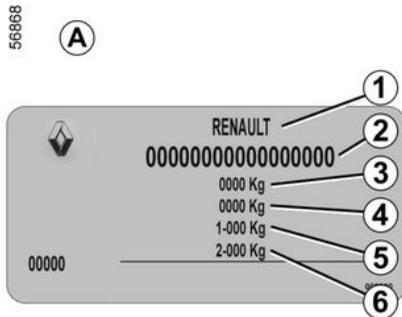

1. Nome do fabricante
2. Número de identificação
3. MMAC (Peso Total Máximo Autorizado do veículo.)
4. MTR (Peso Total Rodante - veículo carregado com reboque).
5. MMTA (Peso Total Máximo Autorizado) no eixo dianteiro.
6. MMTA (Peso Total Máximo Autorizado) no eixo traseiro.

Identificação do veículo B

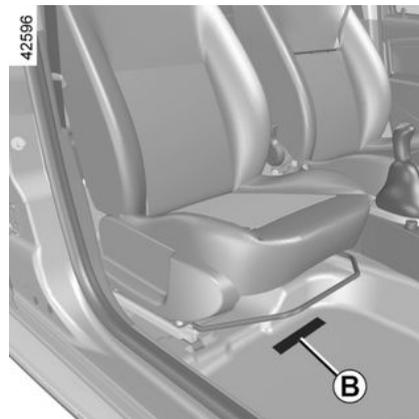

Seu veículo é identificado segundo as normas internacionais, pelo VIN (Número de Identificação do Veículo).

O VIN é uma combinação alfanumérica que identifica seu veículo fornecendo informação codificada sobre o fabricante, peculiaridades do modelo etc, como também, um número que o diferencia de outro veículo de igual modelo.




É gravado no piso sob o assento dianteiro direito.

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Identificação do motor, características dos motores

Placas de identificação do motor

33293

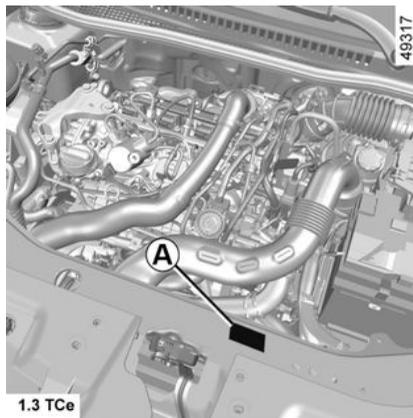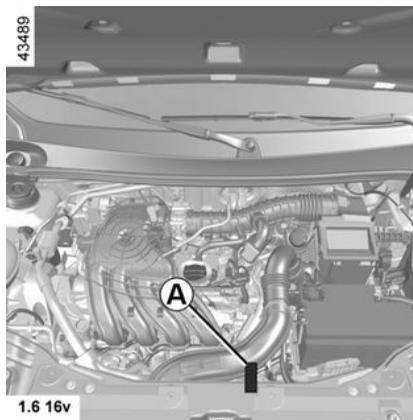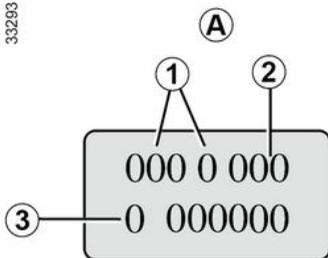

As indicações que figuram na placa do motor ou a etiqueta A devem ser referidas em todas as suas correspondências ou solicitações.

(a localização poderá variar, de acordo com a motorização)

1. Tipo do motor.
2. Índice do motor.
3. Número do motor.

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



Características dos motores

Versões	1.6 16V Flex	1.3 TCe Flex
Tipo de motor (indicado na placa do motor)	H4M	H5H Turbo
Cilindrada (cm ³)	1.598	1.332
Diâmetro x Curso (mm x mm)	78 x 83,6	72,2 x 81,3
Tipo de combustível Índice de Octano	Utilize somente gasolina tipo C, gasolina aditivada ou etanol hidratado em qualquer proporção entre eles. O motor também aceita gasolina pura com octanagem superior a 95 octanos.	
Potência máxima (cv a rpm)	118 a 5.500 (gasolina) 120 a 5.500 (etanol)	162 a 5.500 (gasolina) 170 a 5.500 (etanol)
Torque máximo (Nm @ rpm)	156,8 a 4.000 (gasolina) 156,8 a 4.000 (etanol)	270 a 4000 (gasolina) 270 a 4000 (etanol)
Velas	Utilize apenas velas especificadas para o motor do seu veículo, conforme indicado na etiqueta colada no compartimento do motor. Em caso de dúvidas, consulte uma Oficina Autorizada. A montagem de velas não especificadas pode provocar a deterioração do motor.	
Limite máximo de ruído (1) (dB(A) @ rpm)	81,7 @ 4.125	78,67 @ 3800
Troca de marchas sugeridas	Siga as indicações do painel de instrumentos.	
Emissão de CO em marcha lenta (%)	≤ 0,2	≤ 0,0030
°Avanço inicial da ignição (graus)	12 ± 3	5 ± 2°
Velocidade angular do motor em marcha lenta (rpm)	750 ± 50	850 ± 50

(1) Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Dimensões (em metros)

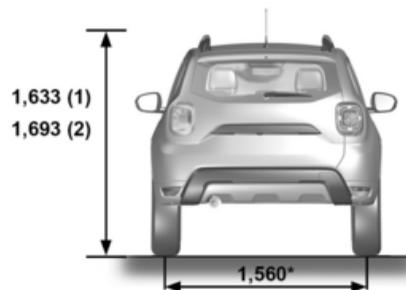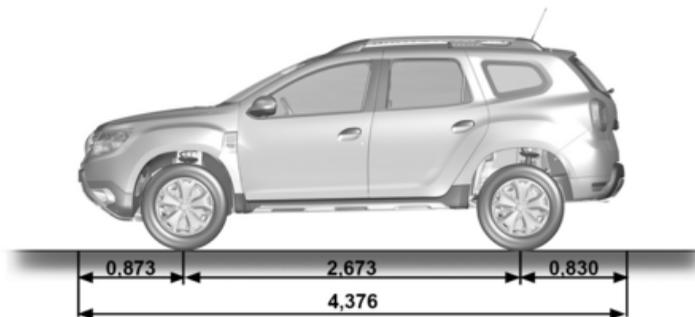

48598

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

(1) **vácuo, sem barras de teto**

(2) **vácuo, com barras de teto**

* 2,052 com os retrovisores abertos

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Massas (em kg)

Os pesos indicados referem-se a um veículo básico e sem opcionais : eles podem variar conforme o equipamento de seu veículo. Consulte uma oficina autorizada.

Versões	1.6 16V Manual	1.6 16V CVT	1.3 TCe CVT
Massa do veículo vazio (tara) em ordem de marcha, sem motorista	1.251	1.254	1.341
Massa máxima autorizada (massa bruta)	1.765	1.798	1.853
Massa máxima para reboque sem freio	660	675	705
Massa máxima para reboque com freio	1.200	1.200	1.200
Massa total admissível (massa máxima autorizada com carga + reboque com freio)	2.965	2.998	3.053
Carga admitida na bola de reboque*	75		
Carga admitida no bagageiro do teto	80 (bagageiro de teto incluído)		

* Carga rebocável (reboque de trailer, barco, etc.).

O reboque é proibido quando o cálculo MTR - MMAC é igual a zero ou se a MTR for igual a zero (ou estiver em branco) na placa de identificação.

- É muito importante respeitar as condições de reboque impostas pela legislação local, em especial aquelas definidas no código de trânsito. Para qualquer adaptação de atrelagem, dirija-se à sua Oficina Autorizada.
- No caso de um veículo com trailer, **o peso total em marcha (veículo + reboque) nunca deve ser excedido**. No entanto, é tolerado:
 - MMTA traseiro excedido em até 15 % ;
 - ultrapassar em 10 % ou 100 kg o limite de MMAC (o que primeiro ocorrer).

Nos dois casos, a velocidade máxima do conjunto em movimento deve ser limitada a 100 km/h e a pressão dos pneus acrescida 0,2 bar (3 PSI).

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

– O rendimento e a potência do motor em subida diminuem com a altitude ; recomendamos a redução da carga máxima de 10 % em 1.000 metros e depois mais 10 % a cada patamar de 1.000 metros.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REPAROS

As peças de reposição originais foram projetadas de acordo com especificações muito rigorosas e passam por testes específicos. Dessa forma, o seu nível de qualidade é equivalente ao das peças utilizadas nos veículos novos.

A utilização consistente de peças de reposição originais assegura a preservação do desempenho do seu veículo. Além disso, os reparos executados nas Oficinas Autorizadas com peças originais recebem o benefício das condições de garantia indicadas no verso da ordem de serviço.

COMPROVANTES DE MANUTENÇÃO

VIN:

Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			

* Ver página específica

COMPROVANTES DE MANUTENÇÃO

VIN:

Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Carimbo	
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Carimbo	
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Carimbo	
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			

* Ver página específica

COMPROVANTES DE MANUTENÇÃO

VIN:

Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			

* Ver página específica

7

COMPROVANTES DE MANUTENÇÃO

VIN:



Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	Nº da fatura:	Observações/ diversos
Tipo de operação: Serviço <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Carimbo		
Controle anticorrosão: OK <input type="checkbox"/> Não OK* <input type="checkbox"/>			

* Ver página específica

CONTROLE ANTICORROSÃO

Caso a continuação da garantia esteja condicionada à reparação, esta é indicada a seguir.

VIN:

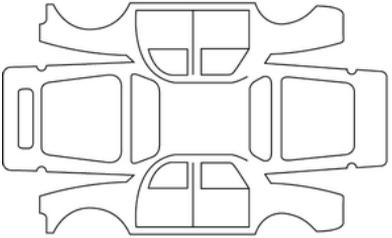
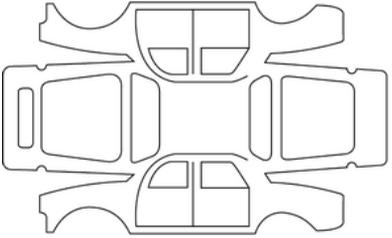
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		

7

CONTROLE ANTICORROSÃO

Caso a continuação da garantia esteja condicionada à reparação, esta é indicada a seguir.



VIN:

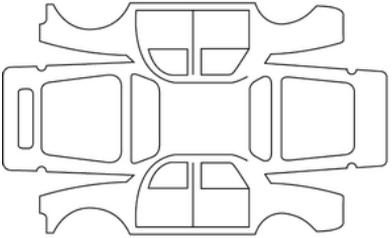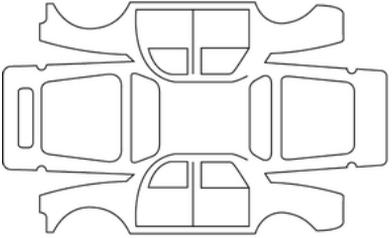Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		

CONTROLE ANTICORROSÃO

Caso a continuação da garantia esteja condicionada à reparação, esta é indicada a seguir.

VIN:

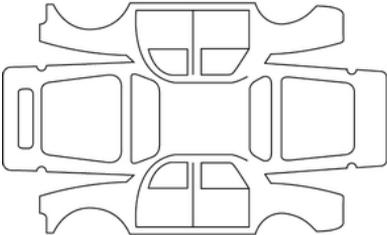
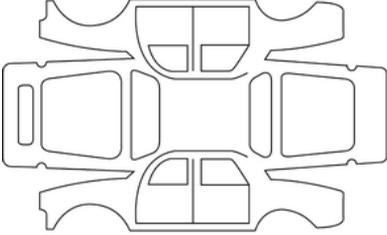
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		

7

CONTROLE ANTICORROSÃO

Caso a continuação da garantia esteja condicionada à reparação, esta é indicada a seguir.

VIN:

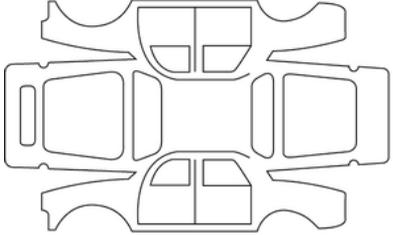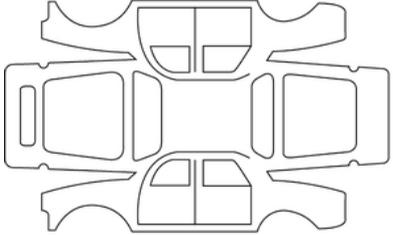Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		
Data de reparo :		Carimbo
Reparo que deve ser efetuado :		

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Abertura das portas, [32, 33](#)
ABS, [126](#)
Acessórios, [161](#)
Airbag, [45](#)
Alavanca de câmbio, [114](#)
Alavanca de câmbio automático, [114](#)
Alerta de ponto cego, [129](#)
Anéis de reboque, [195](#)
Antiderrapagem, [126](#)
Antifurto (contator), [104](#)
Antipoluição conselhos, [121](#)
Aparelhos de controle, [75, 84, 85, 87, 93](#)
Aquecimento, [147, 147, 149, 152](#)
Ar condicionado, [147, 147, 149, 152](#)
Assentos infantis, [54](#)
Autofalantes localização, [218](#)
Auxílio à frenagem de emergência, [126](#)
Auxílio ao estacionamento, [140, 141](#)
Auxílio à partida em terreno inclinado, [126](#)

B

Banco integrado para criança, [54](#)
Bancos dianteiros regulagem, [37](#)
Bateria, [179](#)
Bateria (controle remoto), [29](#)
Bateria conserto, [197](#)
Baterias, [24](#)

Botão de partida/parada do motor, [105](#)
Braço dianteiro, [37](#)
Buzina, [96](#)

C

Calibragem dos pneus, [187](#)
Câmbio automático (utilização), [114](#)
Câmera de estacionamento, [141](#)
Câmera multivisão, [143](#)
Capô do motor, [171](#)
Características técnicas, [226](#)
Cartão : bateria, [24](#)
Cartão : uso, [20, 22](#)
Cartão mãos livres : bateria, [24](#)
Cartão mãos livres : uso, [22](#)
Catalisador, [118](#)
Chave de emergência, [20](#)
Chaves, [27](#)
Cintos de segurança, [42, 45](#)
Cinzeiros, [161](#)
Combustível consumo, [122](#)
Combustível dicas para economizar, [122](#)
Comprovantes de manutenção, [234](#)
Computador de bordo, [75](#)
Condução, [104, 105, 108, 114, 114, 118, 122, 126, 133, 136, 140](#)
Condução ECO, [87, 122](#)
Conselhos antipoluição, [121](#)
Conselhos práticos, [185, 191, 193, 195, 197, 200, 201, 205, 210, 212, 218](#)
Contator de partida, [104](#)

ÍNDICE ALFABÉTICO

Controle anticorrosão, [238](#)
Controle de estabilidade dinâmica : ESC, [126](#)
Controle remoto de travamento, [27](#), [28](#)
Controle remoto de travamento das portas baterias, [29](#)
Crianças, [20](#), [22](#), [32](#)
Crianças (segurança), [20](#), [22](#), [157](#)

D

Degelo de parabrisa, [149](#)
Desembaçamento do para-brisa, [149](#)
Desembaçamento do vidro traseiro, [147](#)
Desembaçamento para-brisa, [149](#)
Desembaçamento vidro traseiro, [149](#)
Destravamento das portas, [33](#)
Difusores, [147](#)
Dispositivos complementares aos cintos de segurança dianteiros, [45](#)
Dispositivos de retenção para crianças, [54](#)

E

Economia de combustível, [122](#)
Elevação do veículo troca de roda, [191](#), [193](#)
ESC : Controle de estabilidade dinâmica, [126](#)
Espera do motor, [110](#)
Estepe, [185](#)
Extintor, [217](#)

F

Faróis, [93](#), [200](#)

Fechamento das portas, [32](#), [33](#)
Freio de mão, [114](#)
Frenagem de emergência, [126](#)
Função Stop and Start, [110](#)
Furo, [191](#)
Fusíveis, [212](#)

G

Guarnições, [193](#)
Guarnições interiores manutenção, [182](#)

I

Identificação do veículo, [226](#)
Iluminação : exterior, [20](#), [93](#), [200](#), [201](#)
Iluminação : interior, [159](#), [205](#)
Indicadores : painel, [75](#)
Indicadores : seta, [96](#)
Indicadores de controle, [75](#), [84](#), [87](#)
Instalação de rádio, [218](#)
Isqueiro, [161](#)

L

Lâmpadas substituição, [200](#), [201](#), [205](#)
Lavador de parabrisa, [97](#)
Lavagem, [181](#)
Levantador de vidros, [157](#)
Limitador de velocidade, [133](#)
Limpador de parabrisa, [97](#)

ÍNDICE ALFABÉTICO

Limpador de parabrisa palhetas, [210](#)

Limpeza : interior do veículo, [182](#)

Luz de teto, [159](#)

Luzes : cruzamento, [200](#)

Luzes : de dia, [200](#)

Luzes : de seta, [96](#), [200](#)

Luzes de leitura, [159](#)

M

Macaco, [191](#)

Manutenção, [121](#)

Manutenção : carroceria, [181](#)

Manutenção : guarnições interiores, [182](#)

Manutenção : mecânica, [172](#)

Marcha a ré troca de marcha, [114](#)

Meio ambiente, [120](#)

Mensagens no painel, [75](#)

Mudança de velocidade, [114](#), [114](#)

N

Níveis, [172](#), [176](#)

Nível de óleo do motor, [173](#)

O

Óleo do motor, [172](#)

P

Painel, [75](#), [84](#), [87](#)

Palheta do limpador de para-brisa, [210](#)

Particularidades dos veículos a gasolina, [118](#)

Partida, [108](#)

Partida do motor, [104](#), [105](#), [108](#), [110](#)

Pega-mão, [161](#)

Perigo, [96](#)

Pintura manutenção, [181](#)

Pintura referência, [226](#)

Pisca, [200](#)

Placas de identificação, [226](#)

Pneus, [185](#), [187](#)

Ponto cego : alerta, [129](#)

Porta / tampa do porta-malas, [20](#)

Porta-objetos, [163](#)

Portas, [32](#), [36](#)

Pré-equipamento rádio, [218](#)

Pressão dos pneus, [185](#), [187](#)

Q

Qualidade de óleo de motor, [173](#)

Quebra-sol, [161](#)

R

Rádio pré-equipamento, [218](#)

Reboque conserto, [195](#)

Recomendações de condução, [122](#)

Regulador/limitador de velocidade, [133](#), [136](#)

Regulador de velocidade, [136](#)

Regulagem da temperatura, [149](#), [152](#)

ÍNDICE ALFABÉTICO

Regulagem do lugar do motorista, [42](#)
Regulagem dos bancos dianteiros, [37](#)
Regulagens, [163](#)
Relógio, [85](#)
Retenção de crianças, [54](#)
Retrovisores, [92](#), [161](#)
Rodagem, [104](#)

S

Segurança das crianças, [157](#)
Segurança de crianças, [22](#), [27](#), [32](#), [54](#)
Sensor de estacionamento, [140](#)
Sinais luminosos, [96](#)
Sinal de perigo, [96](#)
Sinalização/iluminação, [93](#)
Sistema de antibloqueio de frenagem : ABS, [126](#)
Sistema de retenção das crianças, [54](#)
Stop and Start, [110](#)
Substituição de lâmpadas, [200](#), [201](#), [205](#)

T

Tampa do porta-malas, [166](#)
Tanque de combustível, [102](#)
Transporte de crianças, [54](#)
Travamento automático das portas com o veículo em movimento, [36](#)
Travamento das portas, [20](#), [22](#), [28](#), [33](#)
Troca de óleo, [173](#)
Troca de roda, [191](#)

V

Vareta de nível de óleo do motor, [172](#)
Veículo ligado, [105](#)
Ventilação, [149](#), [152](#)
Ventilação ar condicionado, [147](#), [147](#)
Vidros, [157](#)
Volante de direção regulagem, [91](#)



999106751V

95